
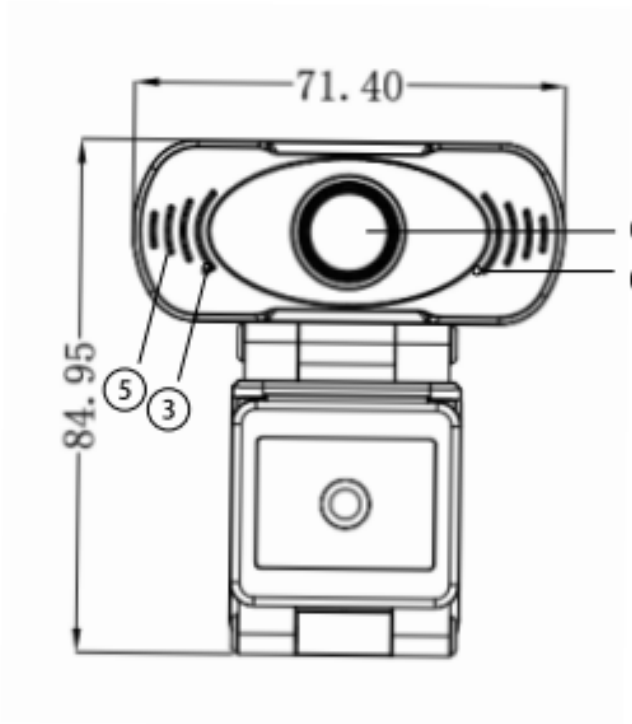


Produkt

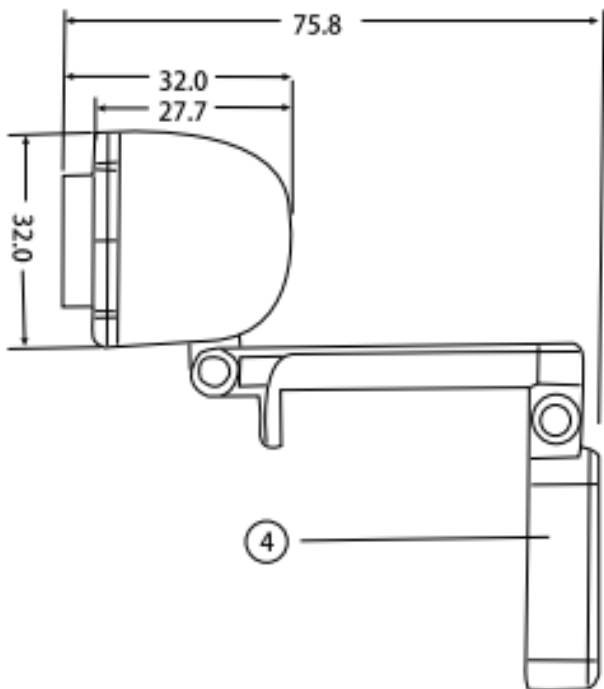



(unit:mm)

1. Obiektyw	2. Dioda zasilania	
3. Dioda statusu	4. Wspornik wielofunkcyjny	5. Mikrofon

Ustawianie kamery

1. Ustaw swoją kamerę


Zaprojektowana z myślą o sposobie prowadzenia rozmów wideo, umieść kamerę internetową w dowolnym miejscu na monitorze lub biurku.

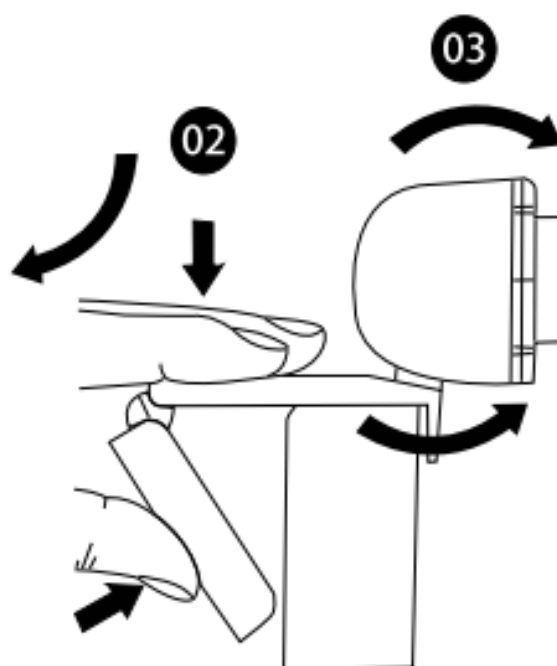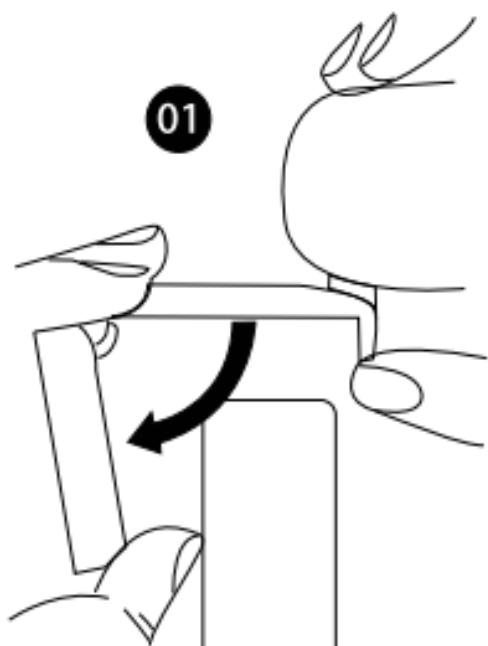

Ustawianie kamery

Umieszczenie na monitorze


Chwyć kamerę internetową zgodnie z ilustracją i otwórz klips. Zamontuj kamerę na monitorze upewniając się, że stopka na podstawie klipsa jest umieszczona równo na tyle monitora.

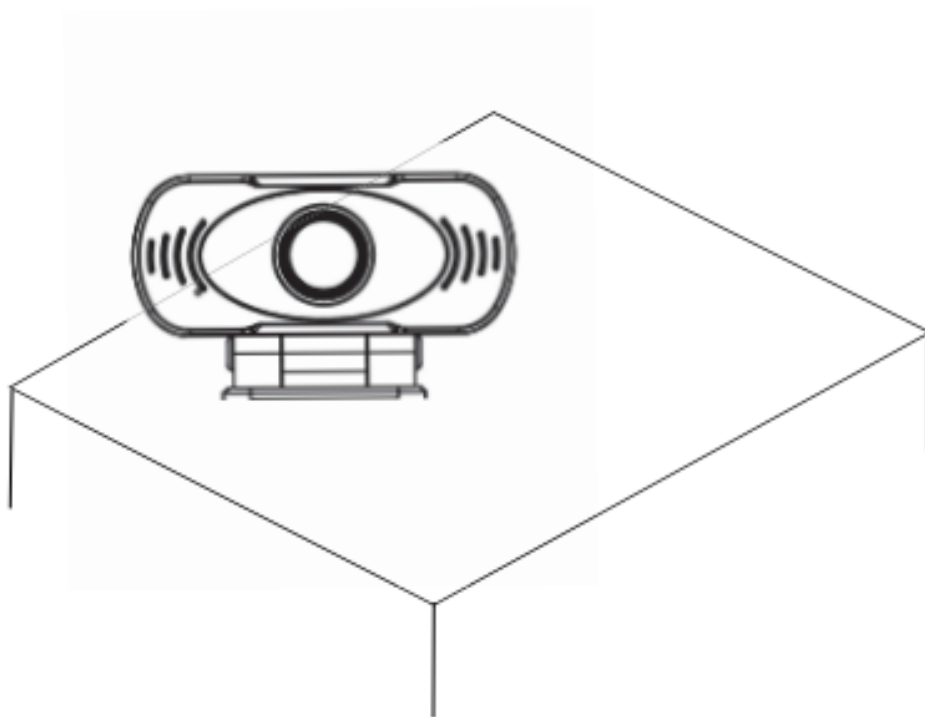

Ustawianie kamery

Połącz swoją kamerę.

Podłącz swoją kamerę internetową do interfejsu USB PC lub TV STB. Poczekać około 1 minuty, kamera zainstaluje się automatycznie

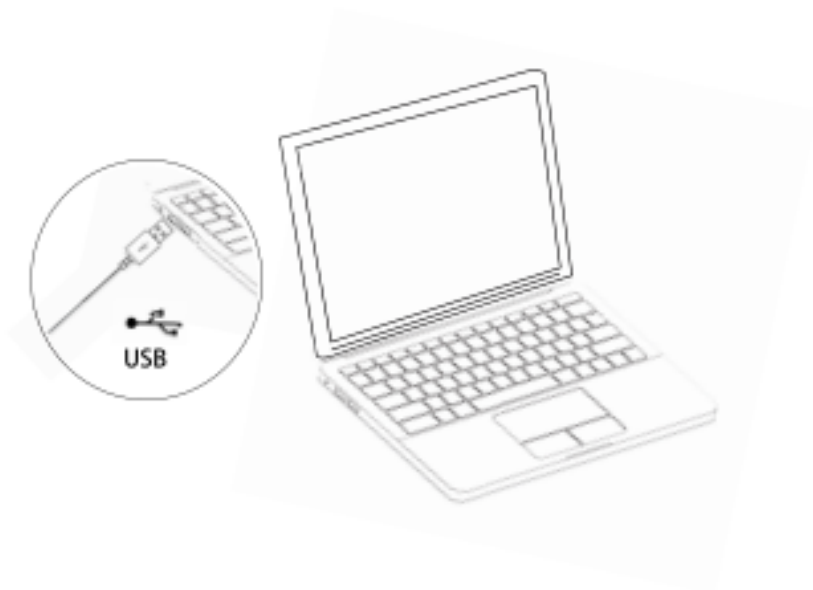

Pierwsze kroki z rozmowami video.

Aby skorzystać z połączeń wideo, zarówno Ty, jak i osoba z którą rozmawiasz musi mieć zainstalowany program do rozmów np. Skype, messenger lub gmail.

Oprócz kamery USB i aplikacji do połączeń wideo dzwoniący potrzebują:

- Komputer z głośnikiem (lub zestawem słuchawkowym i mikrofon).
- Szerokopasmowe połączenie internetowe.

Specyfikacja

Czujnik obrazu	1/2.7 2MP
Najlepszy zakres obrazu	1.5-5 meters
Obiektyw	3.6MM
Format kodowania	MJPEG
Rozdzielczość	1920*1080
Ilość klatek	30FPS
Mikrofon	wbudowany
Odległość obioru	5m
Format kodowania dźwięku	PCM
Szybkość transmisji audio	32kbp
Rozmiar	109L*40W*167H(mm)
Zasilanie	USB direct power DC5V
Metoda instalacji	Ustawienie poziome na monitorze