

Włączanie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Niebieskie światło zaświeci się na 1 sekundę.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy. Czerwone światło będzie migać przez 1 sekundę.

Parowanie Bluetooth

Tryb parowania uruchamia się automatycznie po pierwszym włączeniu. Czerwone i niebieskie światła będą migać naprzemiennie.

*Łączenie w pary:



Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby rozpocząć tryb parowania.

Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy, aby rozpocząć tryb parowania.

Zakładanie



Dopasowanie

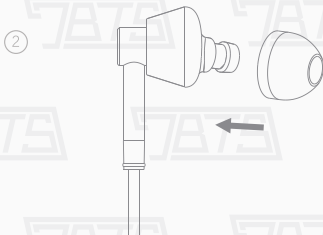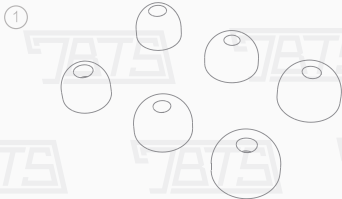


Ładowanie

Podczas ładowania świeci się czerwona lampka. Po zakończeniu ładowania czerwone światło zgaśnie.

Pasek kontroli

Phone

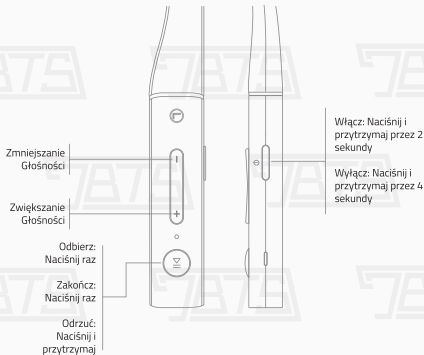

* Może nie być kompatybilne z niektórymi telefonami z Androidem.

Music

Zmniejszanie
Głośności

Zwiększanie
Głośności



Start/Pauza: Naciśnij raz
Następna piosenka: Naciśnij
dwa razy
Poprzednia piosenka: Naciśnij
3 razy

* Powyższe funkcje mogą działać inaczej z innymi urządzeniami

Dodatkowe funkcje

Bezpieczne parowanie: Jeśli parowany telefon ma Bluetooth w wersji starszej niż 3.0, użyj domyślnego kodu zabezpieczającego „0000”.

Rozparowanie: naciśnij i przytrzymaj Vol + i Vol- przez 3 sekundy. Słuchawki przełączą się w tryb automatycznego wykrywania.

Wyświetlanie poziomu naładowania baterii: obecnie obsługuje tylko iOS; może nie obsługiwać innych systemów operacyjnych.

Połączenie wielu urządzeń: jeśli do słuchawek są podłączone dwa telefony, obsługiwany będzie tylko jeden z nich.

Jeśli poza zasięgiem połączenia bezprzewodowego: słuchawki będą próbowały połączyć się ponownie przez 5 minut. Następnie wyłączą się automatycznie, jeśli nie są podłączone do żadnego urządzenia.

1 MORE GWARANCJI NA PRODUKT

1 MORE produkty są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonania przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego, pod warunkiem, że są używane zgodnie z instrukcją obsługi 1MORE. W ramach tej gwarancji roszczenie można skierować do 1MORE, nawet jeśli produkt został zakupiony od autoryzowanej strony trzeciej. W okresie gwarancyjnym 1MORE według własnego uznania naprawi lub wymieni oryginalne, wadliwe części lub zwróci kwotę pierwotnej ceny zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje skutków wypadków lub niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub naprawy ani innych przyczyn, które nie są wadami materiałowymi lub produkcyjnymi.

Niestety, od czasu do czasu produkty 1MORE są sprzedawane przez dealerów lub strony internetowe, które nie są autoryzowane przez 1 MORE. W większości przypadków produkty sprzedawane przez te nieautoryzowane firmy nie były kupowane bezpośrednio od 1 MORE. 1MORE produktów sprzedawanych z nieautoryzowanymi danymi to czasami:

1. Zakupione w „szarej strefie” z innych krajów i nielegalnie sprzedawane w USA
2. Podrobione produkty nie zostały wyprodukowane przez 1 MORE
3. Produkty uszkodzone, wadliwe lub wcześniej używane (B-stock)
4. Produkty skradzione od autoryzowanych sprzedawców lub z innych źródeł

Nieautoryzowani sprzedawcy mogą oszukiwać konsumentów, sugerując, że produkt jest objęty polisą gwarancyjną 1 MORE. Żadne produkty sprzedawane przez nieautoryzowanych sprzedawców nie są objęte gwarancją 1MORE. Dokładamy wszelkich starań, aby zabronić firmom wykorzystywania konsumentów, ale takie praktyki nadal istnieją. Aby zapewnić jakość i gwarancję zakupu, kupuj tylko od 1MORE autoryzowanych sprzedawców w USA:

1 MORE.com

AMAZON USA 1 MORE USA Inc. Witryna sklepowa AMAZON KANADA 1 MORE USA Inc. Witryna sklepowa

Ebay 1więcej-usa

Costco Wholesale Corporation

Doceniamy Twój interes

Wiemy, że nowe słuchawki 1MORE będą Ci się podobać tak samo jak my. W 1MORE cenimy Twoją satysfakcję. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego produktu lub któregośkolwiek z naszych innych produktów, odwiedź nas online, skanując kod QR. Wejdź na www.1more.com i zarejestruj się w programie VIP, a 1MORE potraktuje Cię jak jednego.

Ważna, bezpieczna informacja

1. Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.
Unikaj nadmiernej głośności podczas korzystania ze słuchawek, zwłaszcza w przypadku wydłużone okresy czasu.
2. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub roweru. Takie postępowanie jest niebezpieczne i może stanowić naruszenie lokalnych praw i przepisów.
3. Nie używaj słuchawek, jeśli mogą one uniemożliwić słyszenie dźwięków z zewnątrz stanowić zagrożenie dla Ciebie lub innych osób.
4. W suchym powietrzu elektryczność statyczna może powodować mrowienie w uszach; to jest nie jest to usterka produktu.
5. Nie upuszczaj, nie siadaj ani nie zanurzaj słuchawek woda.
6. Nie nosić słuchawek podczas deszczu.
7. Nadzór osoby dorosłej jest wymagany w przypadku dzieci w wieku do 6 lat.

Świadomość ekologiczna

Słuchawki douszne 1MORE Triple Driver BT spełniają europejskie wymagania dyrektywy RoHS2.0 (2011/65 / UE).

Części	Toksyczne substancje lub elementy					
	Pb	Hg	Cd	Cr6VI	PBB	PBDE
Kable	×	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
Plastikowe części	○	○	○	○	○	○
Metalowe części	×	○	○	○	○	○
Nausznik	○	○	○	○	○	○

○ oznacza, że ilość toksycznych substancji lub pierwiastków w danej części jest mniejsza niż wymagania zawarte w europejskiej normie RoHS 2.0 (2011/65 / UE).

X oznacza, że ilość substancji lub pierwiastków toksycznych w danej części przekracza wymagania europejskiej normy RoHS2.0 (2011/65 / UE). Powyższy formularz „X” jest zgodny z europejską normą RoHS2.0.



FAQ

1. Słuchawki nie włączają się.

Sprawdź, czy Twoje słuchawki mają wystarczającą żywotność baterii. Jeśli nie, ładuj je przez co najmniej 30 minut.

2. Słuchawki i moje urządzenie nie łączą się lub nie łączą się dłużej czasu na połączenie.

1) Sprawdź, czy słuchawki są w trybie „wykrywalnym” (czerwony i niebieskie światła migają na przemian).

2) Upewnij się, że słuchawki nie są połączone z innymi urządzeniami i że Twoje urządzenie nie jest połączone z innymi urządzeniami Bluetooth urządzenia.

3) Zalecamy jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków Vol + i Vol przez 3 sekundy. Historia parowania słuchawek zostanie wyczyszczona i automatycznie przejdzie w tryb „wykrywalny”.

4) Jeśli nadal się nie łączą, uruchom ponownie urządzenie, aby nawiązać połączenie.

3. Moje urządzenie z Androidem pomyślnie łączy się ze słuchawkami, ale słuchawki nie odtwarzają muzyki.

Po pomyślnym sparowaniu w menu Bluetooth urządzenia dotknij ikony po prawej stronie nazwy urządzenia i upewnij się, że opcja „Media Audio” jest włączona.

4. Moje urządzenie z Androidem pomyślnie łączy się ze słuchawkami, ale w słuchawkach nie słychać dźwięku podczas rozmowy telefonicznej.

Po pomyślnym sparowaniu w menu Bluetooth urządzenia dotknij ikony po prawej stronie nazwy urządzenia i upewnij się, że opcja „Dźwięk telefonu” jest włączona.

5. Połączenie Bluetooth nie jest stabilne, powodując niektóre przerwy.

1) Spróbuj zmniejszyć odległość między słuchawkami a urządzeniem. Unikaj solidnych barier pomiędzy nimi.

2) Trzymaj się z dala od źródeł silnych zakłóceń, takich jak Wi-Fi i GPRS.

3) Upewnij się, że antena Bluetooth Twojego urządzenia nie jest zablokowana.

6. Podczas korzystania z aplikacji odtwarzacza muzyki / wideo innych firm, niektóre w linii

Funkcje pilota nie odpowiadają tym w instrukcji.

Twój system operacyjny i aplikacje odtwarzacza muzyki wideo innych firm mogą mieć różne ustawienia funkcji pilota na kablu. Zalecamy korzystanie z aplikacji do odtwarzania muzyki / wideo dostarczonych przez urządzenie.

7. Ustawiłem pilota na przewodzie na maksymalną głośność, ale rzeczywista głośność nadal brzmi cicho.

W różnych systemach operacyjnych, zwłaszcza w niektórych systemach Android, słuchawki i urządzenie mają oddzielne systemy regulacji głośności. Proszę wyregulować głośność w urządzeniu i słuchawkach zgodnie z własnymi preferencjami.

Uwaga: bardziej szczegółowe odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące produktów można znaleźć w sekcji pomocy technicznej pod adresem www.1more.com

WEEE

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, części i baterie oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz z normalnymi odpadami domowymi, muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie, aby chronić środowisko.

Twój sprzedawca 1MORE doradzi Ci prawidłowy sposób utylizacji w Twoim kraju.

Nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp.

CE

Niniejszym 1 MORE oświadcza, że to urządzenie Radio LAN jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5 / WE.

FCC

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.