

Włączanie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Niebieskie światło będzie migać, wskazując, że zasilanie jest włączone.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy. Czerwone światło zacznie migać, wskazując, że zasilanie jest wyłączone.

Parowanie Bluetooth


Tryb parowania uruchomi się automatycznie po pierwszym włączeniu. Tryb parowania sygnalizowany jest naprzemiennie czerwonymi i niebieskimi migającymi światłami.

* Do pary:



Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby zainicjować tryb parowania.

Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy, aby zainicjować tryb parowania.

Zakładanie

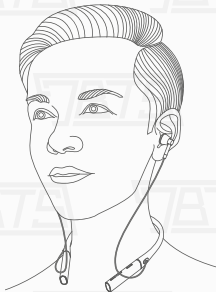

Dopasowanie

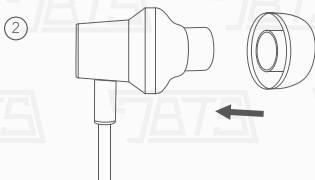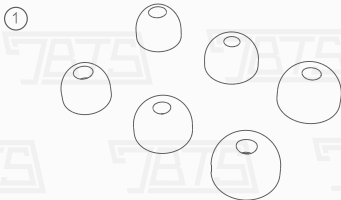


Ładowanie


Szybkie ładowanie: 10 minut ładowania = 3 godziny użytkowania. Podczas ładowania zaświeci się czerwone światło. Po zakończeniu ładowania czerwone światło zgaśnie.

Przyciski

Zacznij od trzymania słuchawek w dłoni z wyraźnym dostępem do elementów sterujących, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby łatwo nauczyć się rozmieszczenia przycisków, co zapewnia płynniejszą obsługę.

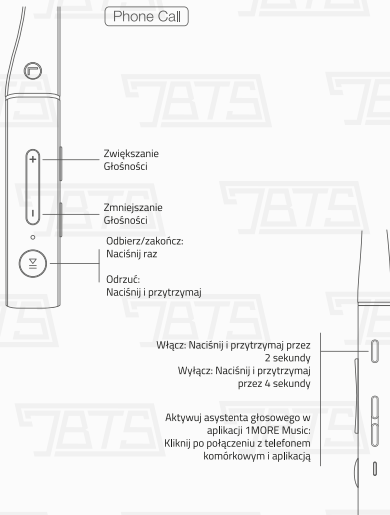

* Funkcje mogą się różnić na różnych urządzeniach.

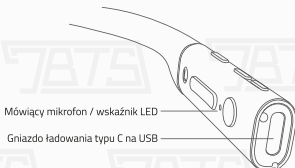


Po włączeniu słuchawek można używać po podłączeniu za pomocą kabla typu C do 3,5 mm. ANC i redukcja szumu wiatru są dostępne w trybie przewodowym.



* Funkcje mogą się różnić na różnych urządzeniach.

ANC i redukcja szumu wiatru

2 tryby funkcji ANC: Tryb 1 (ANC silny), Tryb 2 (ANC łagodny) Kliknij kolejno, aby włączyć funkcję ANC Tryb 1, Tryb 2. Trzecie kliknięcie może zakończyć funkcję.

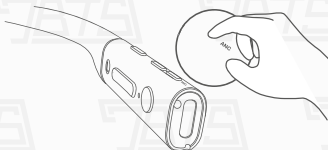

Redukcja szumu wiatru

Redukcja szumu wiatru
On / Off: Przyciśnij raz



Dodatkowe funkcje

Bezpieczne parowanie: Jeśli parowany telefon ma Bluetooth w wersji starszej niż 3.0, użyj domyślnego kodu zabezpieczającego „0000”.

Rozparowanie: naciśnij i przytrzymaj Vol + i Vol- przez 3 sekundy. Słuchawki przełączą się w tryb automatycznego wykrywania.

Wyświetlanie poziomu naładowania baterii: obecnie obsługuje tylko iOS; może nie obsługiwać innych systemów operacyjnych.

Jeśli poza zasięgiem połączenia bezprzewodowego: słuchawki będą próbowały połączyć się ponownie przez 5 minut. Następnie wyłączą się automatycznie, jeśli nie są podłączone do żadnego urządzenia.

1MORE rocznej ograniczonej gwarancji

1 MORE Inc., („1 MORE”) gwarantuje pierwotnemu nabywcy detalicznemu, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty zakupu, jeśli będzie właściwie używany i konserwowany. Jeśli ten produkt okaże się wadliwy pod względem materiału lub wykonania, 1MORE, według własnego uznania, (a) naprawi produkt na nowe lub odnowione części lub (b) wymieni produkt na równoważny nowy lub odnowiony produkt, bez opłat za części lub robociznę. Jeśli model produktu nie jest już dostępny i nie można go skutecznie naprawić lub wymienić na identyczny model, 1MORE według własnego uznania może zastąpić urządzenie aktualnym modelem o takiej samej lub większej wartości. W niektórych przypadkach może być wymagana modyfikacja powierzchni montażowej w przypadku zastąpienia nowego modelu. 1MORE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie modyfikacje. ABY OTRZYMAĆ NAPRAWĘ LUB WYMIENĘ NA WARUNKACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, NALEŻY NAJPIERW ZWRÓCIĆ DO ORYGINALNEGO SPRZEDAWCY, A ORYGINALNY SPRZEDAWCA NAPRAWI PRODUKT Z NOWYMI LUB ODNOWIONYMI CZĘŚCIAMI LUB WYMIENI PRODUKT NA ODPOWIEDNI NOWY LUB ODNOWIONY PRODUKT. Będziesz musiał przedstawić dowód szczegółów zakupu, w tym między innymi paragon lub fakturę sprzedaży. Za wysyłkę zwrotną w przypadku wymiany / naprawy odpowiada wyłącznie pierwotny nabywca detaliczny.

Ograniczenia:

- Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użytkowania, nadużycia, wypadku, zaniedbania, niewłaściwej obsługi lub zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub pogorszenia stanu środowiska.
- Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, w tym uszkodzeń lakieru, ani następczych uszkodzeń innych elementów lub obiektów, które mogą z dowolnego powodu wynikać z awarii produktu.
- Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność w przypadku produktów, które nie są używane zgodnie z instrukcjami 1MORE.
- Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność w przypadku produktów ze zmienionymi lub brakującymi numerami seryjnymi oraz produktów, które nie zostały zakupione od AUTORYZOWANEGO sprzedawcy.
- Niniejsza ograniczona gwarancja wygasa, jeśli sprzedasz lub w inny sposób przekażesz ten produkt innemu podmiotowi.

Doceniamy Twój biznes

Wiemy, że nowe słuchawki 1 MORE będą Ci się podobać tak samo jak my. W 1MORE cenimy Twoją satysfakcję. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego produktu lub któregośkolwiek z naszych innych produktów, odwiedź nas online, skanując kod QR. Wejdź na www.1more.com i zarejestruj się w programie VIP, a 1 MORE potraktuje Cię jak jednego.

Porady:

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
2. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj baterię.
3. Jeśli słuchawki nie były używane przez ponad 3 miesiące, zalecamy ich ładowanie. Poprawi to pojemność baterii.
4. Używaj tylko ładowarek zgodnych z FCC.
5. W suchym otoczeniu elektryczność statyczna może znieczulić ucho. To jest niezwiązane z jakością produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Nigdy nie rozbieraj słuchawek. Nie ma możliwości serwisowania przez użytkownika części wewnątrz.
2. Nie wystawiaj słuchawek na działanie temperatur poniżej 0 ° C (32 ° F) lub do temperatur powyżej 113 ° F (45 ° C).
3. Nie używaj słuchawek podczas burzy. To mogłoby uniemożliwić prawidłowe działanie słuchawek, a także zwiększyć Twoja szansa na porażenie prądem elektrycznym.
4. Nie używaj oleju ani lotnych cieczy do czyszczenia tego produktu.
5. Nie słuchaj przy dużej głośności przez dłuższy czas.
6. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego. Nie używać słuchawek w żadnym momencie, gdy byłoby to niebezpieczne - nieświadomy odgłosów wokół ciebie.
7. Nadzór osoby dorosłej jest wymagany w przypadku dzieci w wieku do 6 lat.
8. Jeśli po założeniu słuchawek nie czujesz się komfortowo, proszę skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy słuchawki douszne są dla Ciebie odpowiednie.

FAQ

1. Słuchawki nie włączają się.

Sprawdź, czy Twoje słuchawki mają wystarczającą żywotność baterii. Jeśli nie, ładuj je przez co najmniej 30 minut.

2. Słuchawki i moje urządzenie nie łączą się lub łączą się długi czas.

1) Sprawdź, czy słuchawki są w trybie „wykrywalnym” (czerwony i niebieski migają na przemian).

2) Upewnij się, że słuchawki nie są połączone z innymi urządzeniami i że Twoje urządzenie nie jest połączone z innymi urządzeniami Bluetooth.

3) Zalecamy naciśnięcie i przytrzymanie przycisków Vol + i Vol - jednocześnie przez 5 sekund. Historia parowania słuchawek zostanie wyczyszczona i automatycznie przejdzie w tryb „wykrywalny”.

4) Jeśli nadal się nie łączą, uruchom ponownie urządzenie, aby nawiązać połączenie.

3. Moje urządzenie z Androidem pomyślnie łączy się ze słuchawkami, ale słuchawki nie odtwarzają muzyki.

Po pomyślnym sparowaniu w menu Bluetooth urządzenia dotknij ikony po prawej stronie nazwy urządzenia i upewnij się, że opcja „Media Audio” jest włączona.

4. Moje urządzenie z Androidem pomyślnie łączy się ze słuchawkami, ale w słuchawkach nie słychać dźwięku podczas rozmowy telefonicznej.

Po pomyślnym sparowaniu w menu Bluetooth urządzenia dotknij ikony po prawej stronie nazwy urządzenia i upewnij się, że opcja „Dźwięk telefonu” jest włączona.

5. Połączenie Bluetooth nie jest stabilne, powodując niektóre przerwy.

- 1) Spróbuj zmniejszyć odległość między słuchawkami a urządzeniem. Unikaj solidnych barier pomiędzy nimi.
- 2) Trzymaj się z dala od źródeł silnych zakłóceń, takich jak Wi-Fi i GPRS.
- 3) Upewnij się, że antena Bluetooth Twojego urządzenia nie jest zablokowana.

6. Podczas korzystania z aplikacji odtwarzacza muzyki / wideo innych firm.

Funkcje pilota nie odpowiadają tym w instrukcji.

Twój system operacyjny i aplikacje odtwarzacza muzyki / wideo innych firm mogą mieć różne ustawienia funkcji pilota na kablu. Zalecamy korzystanie z aplikacji do odtwarzania muzyki / wideo dostarczonych przez urządzenie.

7. Ustawiłem pilota na przewodzie na maksymalną głośność, ale rzeczywista głośność nadal brzmi cicho.

W różnych systemach operacyjnych, zwłaszcza w niektórych systemach Android, słuchawki i urządzenie mają oddzielne systemy regulacji głośności. Proszę wyregulować głośność w urządzeniu i słuchawkach zgodnie z własnymi preferencjami.

Uwaga: bardziej szczegółowe często zadawane pytania dotyczące produktów można znaleźć w sekcji pomocy technicznej pod adresem www.1more.com

WEEE

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, części i baterie oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz z normalnymi odpadami domowymi, muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie, aby chronić środowisko.

Twój sprzedawca 1 MORE doradzi Ci prawidłowy sposób utylizacji w Twoim kraju.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp.

CE

Niniejszym 1 MORE oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE.

FCC

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga! Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia