



## W pudełku

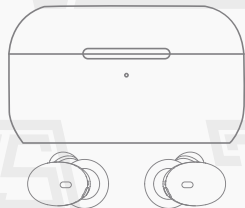

Para słuchawek x1  
Etui x1

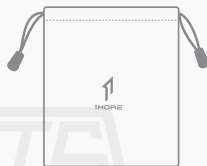

Woreczek ochronny x1



Instrukcja obsługi x 1



Type-C ładujący kabel x1



Silikonowe końcówki x3 Pary  
XS/S/L



Silikonowe końcówki x3 Pary  
S/M/L



Silikonowe uchwyty x3 Pary  
XS/S/L

Czujnik podczerwieni



Ładujące styki

Nakładki silikonowe



Uchwyty

Przycisk funkcji


Mikrofon

Do odgłosów otoczenia

Mikrofon


Przycisk parujący

Prawa słuchawka

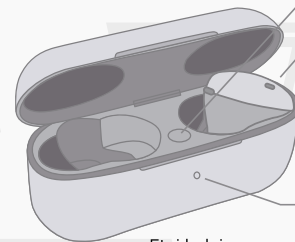


LED

Etui ładujące

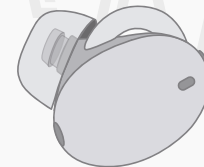


Lewa słuchawka

## Wymiana

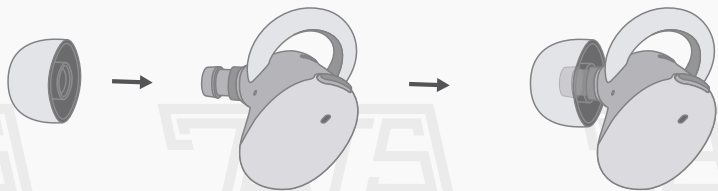

## Wkładanie

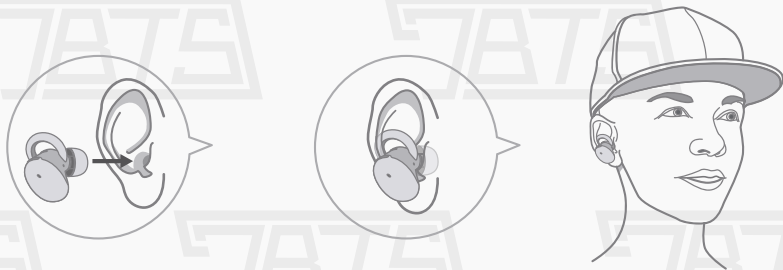


## Używanie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Niebieskie światło zaświeci na 1 sekundę, sygnalizując o włączeniu



Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk przez 4 sekundy. Czerwone światło będzie się świecić przez 1 sekundę, wskazując, że zasilanie jest wyłączone.

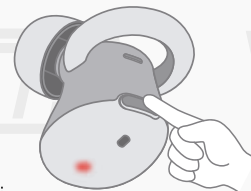

Słuchawki wchodzą w tryb gotowości :

Słuchawki się włączają:

1. Gdy słuchawki są wsadzone do naładowanego etui.
2. Gdy słuchawki są wyciągnięte z etui i nie są używane przez 3 minuty.

\*Powyższe funkcje są dostępne dla obu słuchawek w trybie indywidualnym lub stereo

## Parowanie słuchawek

1. Lewe i prawe słuchawki zostaną automatycznie sparowane po otwarciu pokrywki, gdy są w etui.
2. Jeśli lewe i prawe słuchawki zostały wyjęte z etui zostały wyłączone lub w trybie uśpienia, umieść słuchawki z powrotem do etui ładującego (z ładowaniem), połączą się ze sobą automatycznie.

## Łączenie z Twoim urządzeniem

Aby połączyć się z urządzeniem podczas pierwszego użycia, włącz słuchawki, aby rozpocząć parowanie, czerwona i niebieska lampka głównej słuchawki dousznej będzie migać na przemian. Słuchawki wyłączą się, jeśli nie zostaną sparowane z urządzeniem w ciągu 3 minut.


\* Po pierwszym udanym parowaniu słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniem. Aby pominąć wcześniej sparowane urządzenie i sparować z nowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk w etui ładującym przez 2 sekundy po włączeniu.



## Przełączanie pomiędzy główną słuchawką

Domyślne ustawienie dla elementów dousznych to prawy jest Główny. Podobnie jak Mistrz, prawy wkładka douszna to zrobi automatycznie łączy się z urządzeniem, a lewa słuchawka łączy się w prawo (przy tym samym poziomie naładowania baterii).


1. Lewa słuchawka przełączy się na tryb główny, gdy poziom naładowania baterii wyniesie 30% więcej niż prawa.
2. Jeśli główna znajdzie się poza zasięgiem podłączonego urządzenia, następnie druga przełączy się na Główną i zainicjuje parowanie, aby połączyć się z urządzeniem. Poprzedni główny wejdzie w tryb parowania lewy i prawy.

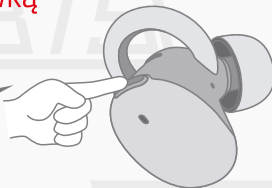

## Ładowanie ① Ładowanie etui kablem Type-C




Pełne ładowanie zajmuje około 2 godziny.




Dioda LED etui ładującego będzie wskazywać inny stan baterii: czerwone światło oznacza niski poziom naładowania, pomarańczowe światło oznacza średni poziom naładowania, a zielone światło oznacza pełną baterię.

## ② Ładowanie słuchawek poprzez etui

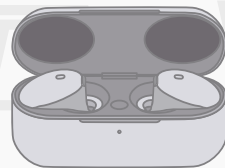

Czerwona dioda sygnalizuje, że słuchawki się ładują.

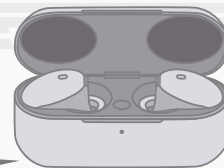

Słuchawki ładują się około 1h. Czerwona dioda zgaśnie, gdy ładują się do pełna.

## Powiadomienia o stanie baterii




Powiadomienie o baterii po włączeniu:  
(1) Powiadomienie głosowe o stanie baterii w czasie rzeczywistym będzie słyszalne po wyjęciu L i R z obudowy.  
(2) Gdy wkładki douszne nie znajdują się w etui i są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przyciski jednocześnie przez 2 sekundy, aby włączyć powiadomienia o stanie baterii w czasie rzeczywistym.

Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania baterii: gdy pozostało 25-30 minut użytkowania, usłyszysz dźwięk powiadomienia, a wskaźnik LED będzie migał na czerwono dwa razy na sekundę, migając naprzemiennie co 10 sekund.



Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora etui: gdy poziom naładowania akumulatora etui jest zbyt niski, wskaźnik LED będzie migał na czerwono raz na sekundę, migając naprzemiennie co 1 sekundę i trwając 10 razy.

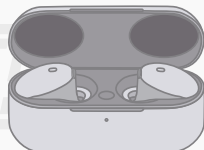


Gdy słuchawki są umieszczone w etui ładującym, a dioda LED miga 1 raz na 1 sekundę w 1 interwale i trwa 10 razy, oznacza to, że etui ma niski poziom naładowania baterii, należy najpierw naładować etui.

## Przyciski



Phone Call

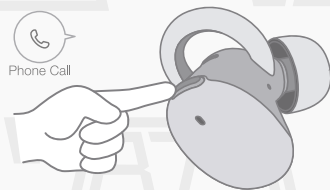


- 📞 Odbierz/Rozłącz: Podwójnie przyczyśnij. Odrzuć: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sek.
- 🗣️ Aktywuj sterowanie głosowe telefonu: Kliknij 3 razy, gdy Bluetooth jest włączony i nie ma odtwarzania. \* Powyższe funkcje są dostępne dla obu słuchawek dousznych po sparowaniu ze sobą lewej i prawej słuchawki.
- ➕ Głośność + : Przyczyśnij prawy przycisk
- ➖ Głośność - : Przyczyśnij lewy przycisk

\* Powyższe funkcje są dostępne po sparowaniu lewej i prawej słuchawki. Jeśli są używane osobno, część funkcji wyboru ścieżki i regulacji głośności musi być zaimplementowana w telefonie



Playback

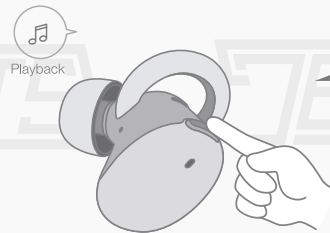

- ▶ Start/Pauza: Podwójne kliknięcie lewym lub prawym przyciskiem
- ⏸ Automatyczna pauza: Muzyka się automatycznie zatrzyma, gdy słuchawka wypadnie z ucha
- ⏭ Następny utwór: Przyczyśnij i przytrzymaj prawy przycisk przez 2 sekundy.
- ⏮ Poprzedni utwór: Przyczyśnij i przytrzymaj lewy przycisk przez 2 sekundy.
- ➕ Głośność + : Przyczyśnij prawy przycisk
- ➖ Głośność - : Przyczyśnij lewy przycisk


\* Powyższe funkcje są dostępne po sparowaniu lewej i prawej słuchawki. Jeśli są używane osobno, część funkcji wyboru ścieżki i regulacji głośności musi być zaimplementowana w telefonie

\* Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od różnych urządzeń

## Aktywuj redukcję szumów i Przepuszczanie

Słuchawki te mają 2 poziomy funkcji ANC i przepuszczanie, zapewniając komfortowe wrażenia słuchowe w różnych hałaśliwych środowiskach. Aby je aktywować, dotknij dwukrotnie powierzchni elementu dousznego (lewej lub prawej) opuszkami palców, aby przełączać się między różnymi ustawieniami.

1. ANC Poziom 1: odpowiedni dla lotnictwa, szybkich pociągów, metra itp.
2. ANC Poziom 2: odpowiedni do hałaśliwych, codziennych okoliczności, takich jak centrum handlowe, kawiarnia, ulice itp.
3. Przepuszczanie: Włączmy dźwięki otoczenia, aby nie trzeba było wyjmować wkładek dousznych, aby usłyszeć, co dzieje się wokół Ciebie.

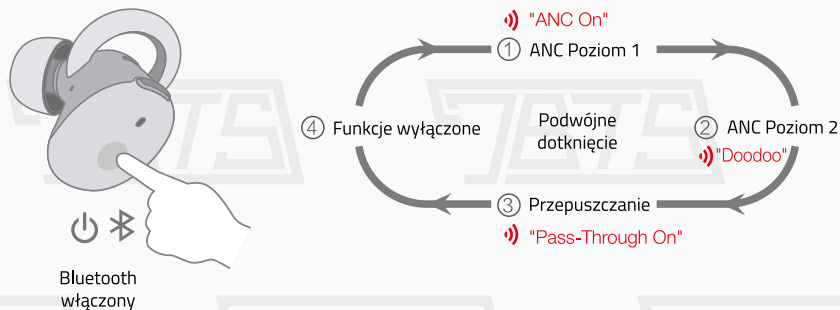

## Ekstra funkcje

1. Jeśli słuchawki nie mogą normalnie sparować się po włączeniu. Otwórz etui, szybko kliknij przycisk parowania w przypadku 3 razy do początkowego wyszukiwania parowania lewy i prawy.
2. Aby rozparować telefon komórkowy:  
Włóż oba L i R do etui, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania w etui przez 8 sekund.
3. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego OTA: można przeprowadzić synchronicznie z aplikacją 1MORE Assistant, gdy lewe i prawe słuchawki Bluetooth są sparowane ze sobą.

## Ograniczona gwarancja

1 MORE Inc., (1 MORE) gwarantuje pierwotnemu nabywcy detalicznemu, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty zakupu, jeśli będzie właściwie używany i konserwowany. Jeśli produkt okaże się wadliwy pod względem materiału lub wykonania, 1 MORE, według własnego uznania, (a) naprawi produkt lub (b) wymieni produkt bez opłat za części lub robociznę. Jeśli model produktu nie jest już dostępny i nie można go skutecznie naprawić lub wymienić na identyczny model, 1 MORE według własnego uznania może zastąpić urządzenie aktualnym modelem o takiej samej lub większej wartości. W niektórych przypadkach może być wymagana modyfikacja powierzchni montażowej w przypadku zastąpienia nowego modelu. 1MORE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie modyfikacje. Aby uzyskać naprawę lub wymianę zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji, należy najpierw zwrócić się do sprzedawcy, jeśli to możliwe, a sprzedawca skieruje Cię odpowiednio do naprawy lub wymiany. Będziesz musiał przedłożyć kopię oryginalnego paragonu. Za wysyłkę zwrotną w przypadku wymiany / naprawy odpowiada wyłącznie pierwotny nabywca detaliczny.

#### Ograniczenia:

- Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje awarii produktu wynikającej z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użycia, nadużycia, wypadku, zaniedbania, niewłaściwej obsługi lub zużycia podczas normalnego użytkowania lub środowiska pogorszenie.
- Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, w tym uszkodzeń lakieru, ani następnych uszkodzenia innych elementów lub pomieszczeń, które mogą wynikać z jakiegokolwiek powodu w wyniku awarii produktu.
- Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność w przypadku produktów, które nie są używane zgodnie z instrukcjami 1MORE.
- Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność w przypadku produktów ze zmienionymi lub brakującymi numerami seryjnymi oraz dla produktów produkty, które nie zostały zakupione od autoryzowanego sprzedawcy.
- Niniejsza ograniczona gwarancja wygasa, jeśli sprzedasz lub w inny sposób przekażesz ten produkt innemu podmiotowi.

### Doceniamy Twoją pracę

Wiemy, że nowe słuchawki 1 MORE będą Ci się podobać tak samo jak my. W 1MORE cenimy Twoją satysfakcję. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego produktu lub któregośkolwiek z naszych innych produktów, odwiedź nas online, skanując kod QR. Wejdź na [www.1more.com](http://www.1more.com) i zarejestruj się w programie VIP, a 1 MORE potraktuje Cię jak jednego.

### Porady

1. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość.
2. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj baterię.
3. Jeśli słuchawki nie były używane przez ponad 3 miesiące, zalecamy ich naładowanie im. Poprawi to pojemność baterii.
4. Używaj tylko ładowarek zatwierdzonych przez FCC (Federal Communications Commission).
5. W suchym otoczeniu elektryczność statyczna może znieczulić ucho. Nie ma to związku z jakością pliku produkt.

### Informacje bezpieczeństwa

1. Nigdy nie rozbieraj słuchawek. Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
2. Nie wystawiaj słuchawek na działanie temperatur poniżej 0 ° C (32 ° F) lub powyżej 45 ° C (113 ° F).
3. Nie używaj słuchawek podczas burzy. Może to uniemożliwić prawidłowe działanie słuchawek, a także zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
4. Nie używaj oleju ani lotnych cieczy do czyszczenia tego produktu.
5. Nie słuchaj przy dużej głośności przez dłuższy czas.
6. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego. Nie używaj słuchawek przez cały czas, gdy nieświadomość otaczających Cię dźwięków byłaby niebezpieczna.
7. Nadzór osoby dorosłej jest wymagany w przypadku dzieci w wieku do 6 lat.
8. Jeśli po założeniu słuchawek nie czujesz się komfortowo, skonsultuj się z aurystą, aby dowiedzieć się, czy słuchawki douszne są dla Ciebie odpowiednie.

### WEEE

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, części i baterie oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz z normalnymi odpadami domowymi, muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie, aby chronić środowisko. Twój sprzedawca 1 MORE doradzi Ci prawidłowy sposób utylizacji w Twoim kraju. Nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp.

### CE

Niniejszym 1MORE oświadcza, że to urządzenie Radio LAN jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE.

## FCC

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga! Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

## FAQ

1. Słuchawki nie włączają się. Sprawdź, czy Twoje słuchawki mają wystarczającą żywotność baterii. Jeśli nie, ładuj je przez co najmniej 30 minut.
2. Słuchawki i moje urządzenie nie łączą się lub łączenie trwa długo:
  - 1) Sprawdź, czy słuchawki są w trybie „wykrywalnym” (czerwona i niebieska lampka migają naprzemiennie).
  - 2) Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone do innych urządzeń, a Twoje urządzenie nie jest podłączone do innych urządzeń Bluetooth.
  - 3) Jeśli słuchawki nie łączą się z wyjątkiem powyższych warunków, naciśnij przyciski L i R przez 5 sekund podczas ładowania, a następnie wyjmij je z etui:
    - a. Naciśnij jednocześnie dwa razy przyciski Land R, aby wyczyścić zapisy parowania i ponownie rozpocząć parowanie między słuchawkami a urządzeniem.
    - b. Naciśnij przyciski L i R jednocześnie 4 razy, aby wyczyścić zapisy parowania i ponownie rozpocząć parowanie między słuchawkami.
3. Moje urządzenie z systemem Android pomyślnie łączy się ze słuchawkami, ale słuchawki nie odtwarzają muzyki. Po pomyślnym sparowaniu w menu Bluetooth urządzenia dotknij ikony po prawej stronie nazwę urządzenia i upewnij się, że opcja „Media Audio” jest włączona.
4. Moje urządzenie z systemem Android pomyślnie łączy się ze słuchawkami, ale nie słychać dźwięku w słuchawkach podczas wykonywania połączeń telefonicznych. Po pomyślnym sparowaniu w menu Bluetooth urządzenia dotknij ikony po prawej stronie nazwy urządzenia i upewnij się, że opcja „Dźwięk telefonu” jest włączona.
5. Połączenie Bluetooth nie jest stabilne, co powoduje pewne przerwy.
  - 1) Spróbuj zmniejszyć odległość między słuchawkami a urządzeniem. Unikaj solidnych barier pomiędzy nimi.
  - 2) Trzymaj się z dala od źródeł silnych zakłóceń, takich jak Wi-Fi i GPRS.
  - 3) Upewnij się, że antena Bluetooth Twojego urządzenia nie jest zablokowana.
6. Podczas korzystania z aplikacji odtwarzacza muzyki / wideo innych firm, niektóre funkcje pilota na kablu nie pasują do instrukcji. Twój system operacyjny i aplikacje odtwarzacza muzyki wideo innych firm mogą mieć różne ustawienia funkcji pilota na kablu. Zalecamy korzystanie z aplikacji do odtwarzania teledysków dostarczonych przez urządzenie.