



Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Spis treści

Przegląd produktu	80
Przegląd monitora	80
Zawartość opakowania	80
Montaż	81
Montaż podstawy	81
Uporządkowanie kabli	82
Montaż uchwytu ściennego	83
Instrukcje	84
Połączenia	84
Opis przycisków	85
Przycisk wł./wył.	85
Stan wskaźnika	85
Opis menu	86
Zdrowie oczu	88
Opis trybu niskiego natężenia niebieskiego światła	88
Środki ostrożności	89
Rozwiązywanie problemów	89
Dane techniczne	90
Informacje wymagane przepisami	91

Przegląd produktu

Przegląd monitora

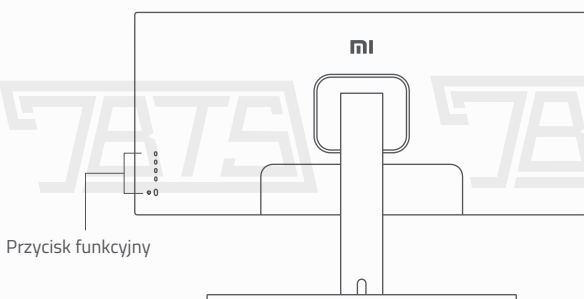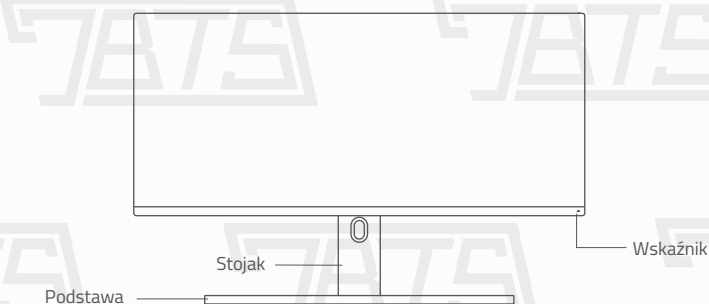

Zawartość opakowania



Ekran × 1



Podstawa × 1



Stojak × 1



Instrukcja obsługi × 1



Przewód zasilania × 1



Kabel DisplayPort × 1



Śruba
radełkowana × 1



Kołki
sześciokątne × 4





Śruby do montażu
ściennego × 4



Montaż podstawy




Nie naciskać

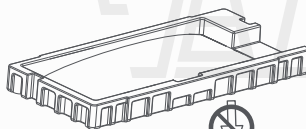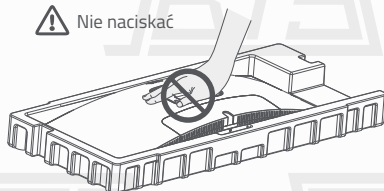


Podczas montażu
nie wyjmować
monitora z pianki.

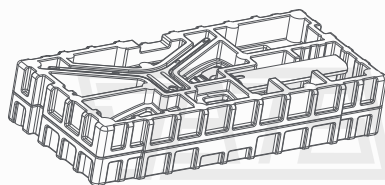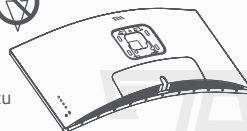

1. Wyjąć z pudełka element pokryty pianką i umieścić go na płaskiej, stabilnej powierzchni. Nie wyjmować monitora z pianki.


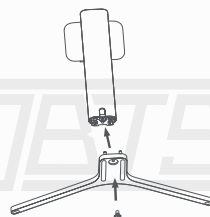


2. Przymocować stojak do podstawy za pomocą dołączonej śruby radełkowej.

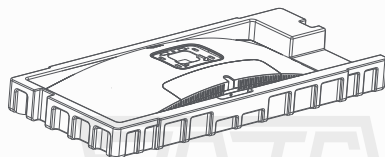


3. Zdjąć górną warstwę pianki i plastikowy worek, aby odsłonić punkt montażowy z tyłu monitora.

Przycisk
szybkiego
zwalniania

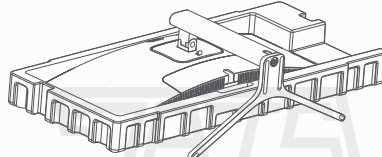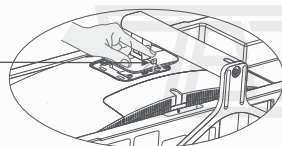

4. Przymocować stojak*, wciskając go w gniazdo z tyłu monitora, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.


* Aby zdjąć stojak, należy nacisnąć przycisk szybkiego zwalniania.

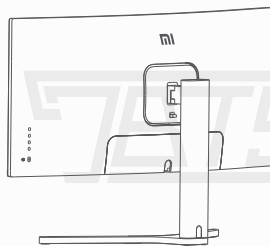


5. Użyć obu rąk, aby ostrożnie wyjąć w pełni zmontowany monitor i umieścić go na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia ekranu LCD, nie należy naciskać go podczas ustawiania.

Uporządkowanie kabli

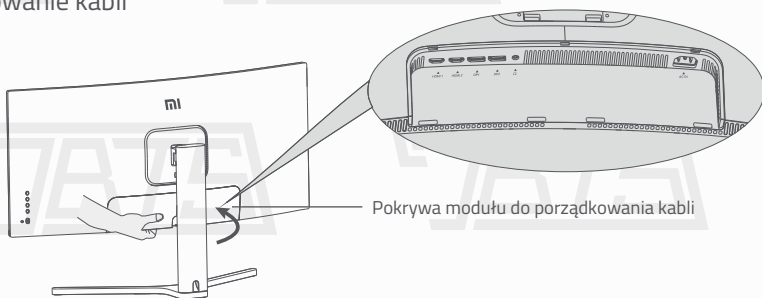

1. Zdjąć pokrywę modułu do porządkowania kabli i pokrywę stojaka.

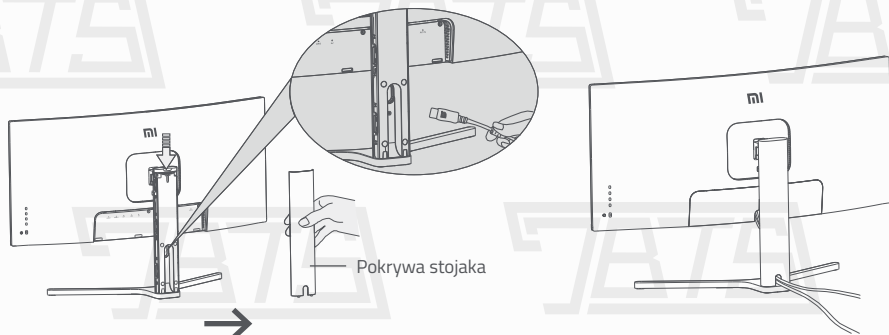


2. Przeprowadzić przewód zasilający i sygnałowy przez otwór w stojaku i podłączyć go do monitora. Po ułożeniu wszystkich kabli należy założyć obie pokrywy.


Uwaga: Tabliczka znamionowa monitora znajduje się w pobliżu portu AC IN, można ją znaleźć, zdejmując pokrywę modułu do porządkowania kabli.

Montaż uchwyty ściennego

Przycisk szybkiego zwalniania

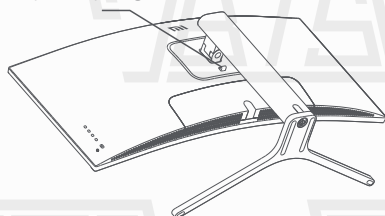


1. Aby zdjąć stojak monitora, nacisnąć przycisk szybkiego zwalniania.

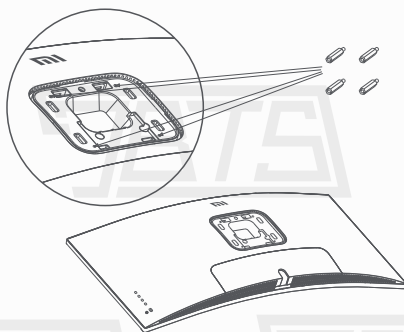

2. Przymocować 4 kołki sześciokątne z tyłu monitora we wskazanych pozycjach, a następnie przymocować uchwyt ścienny (sprzedawany oddzielnie) do kołków sześciokątnych (otwory montażowe są rozmieszczone w odległości 100 × 100 mm).

Uchwyt ścienny
(sprzedawany oddzielnie)



Ścienny



Uchwyt ścienny —
ramię monitora
(sprzedawany oddzielnie)

Ścienny



3. Zapoznać się z instrukcją montażu monitora na ścianie.

Uwaga: W trakcie montażu monitora LCD nie należy go naciskać, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.




Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko upadku, urazów lub uszkodzeń, należy prawidłowo zamontować uchwyt ścienny. Niczego nie kłaść na wierzchu i nie wieszać na uchwycie ściennym.

Połączenia


1. Podłączanie kabla DisplayPort (tylko gdy jest używany port DisplayPort).
 - a. Upewnić się, że monitor i komputer są wyłączone.
 - b. Podłączyć jeden koniec kabla DisplayPort do portu wyjściowego DisplayPort komputera, a drugi koniec do jednego z portów wejściowych DisplayPort monitora.
2. Podłączenie kabla HDMI (sprzedawanego oddzielnie) (tylko w przypadku korzystania z HDMI).
 - a. Upewnić się, że monitor i komputer są wyłączone.
 - b. Podłączyć jeden koniec kabla HDMI do portu wyjściowego HDMI komputera, a drugi koniec do jednego z portów wejściowych HDMI monitora.
3. Podłączyć zestaw słuchawkowy lub dowolne zgodne zewnętrzne urządzenie audio 3,5 mm do portu wyjściowego audio monitora.
4. Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do gniazda elektrycznego.

⚠ Uwaga: Jeśli przewód zasilający lub kabel DisplayPort jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalny przewód zasilający lub kabel DisplayPort zakupiony u producenta lub w serwisie posprzedażnym.

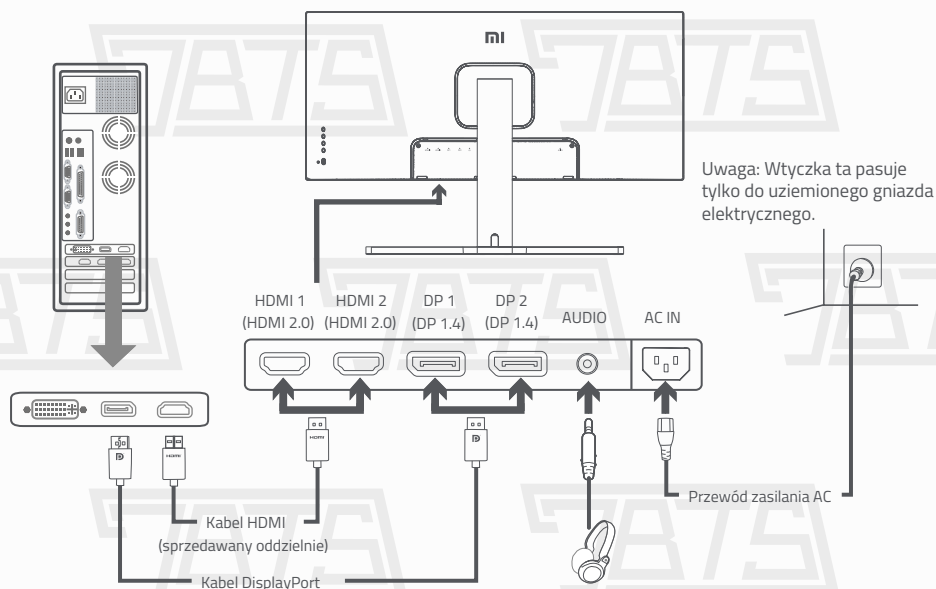

⚠ Uwaga: Port wyjściowy audio może być używany tylko jako wyjście dźwięku.
DisplayPort (1.4): 3440 × 1440, maks. częstotliwość odświeżania 144 Hz
HDMI (2.0): 3440 × 1440, maks. częstotliwość odświeżania 100 Hz

Opis przycisków

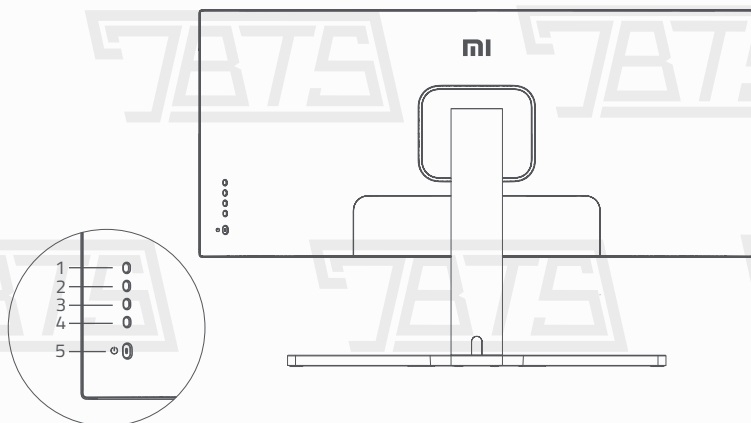

Funkcje przycisków		
1	M	Menu/Wybierz
2	▲	Góra
3	▼	Dół
4	E	Wyjście/Powrót
5	⏻	Wł./Wył.

Przycisk wł./wył.



Naciśnij

Włącz/Wyłącz

Stan wskaźnika



Ściemniony

Wył.



Świeci

Wł.



Miga

Tryb uśpienia

Opis menu

Mi Monitor		Włączony tryb standardowy	
 Jasność/kontrast	Jasność		✓
 Obraz	Dynamiczna jasność		▲
 Ustawienia jakości obrazu	Poziom czerni		
 Tryb inteligentny	Kontrast		▼
 Ustawienia okna	DCR		
 Ustawienia			✕

Menu główne	Podmenu	Opis	Regulowany zakres	Domyślne
Jasność/ kontrast	Jasność	Regulacja jasności monitora	0–100	80
	Dynamiczna jasność	Regulacja dynamicznej jasności monitora	Wł./Wył.	Wył.
	Poziom czerni	Regulacja poziomi czerni monitora	0–100	50
	Kontrast	Regulacja kontrastu monitora	0–100	75
	DCR	Regulacja dynamicznego kontrastu monitora (DCR)	Wł./Wył.	Wył.
Obraz	Temperatura barwowa	Regulacja temperatury barwowej monitora	Standardowy/Ciepły/ Zimny/Niestandardowy	Standardowy
	Odcień	Regulacja odcienia barw monitora	0–100	50
	Saturacja	Regulacja nasycenia barw monitora	0–100	50
	Gamma	Regulacja krzywej gamma barw monitora	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Współczynnik proporcji	Regulacja współczynnika proporcji monitora	Pełny ekran/16:9/1:1/ Automatyczny	Pełny ekran
Ustawienia PQ	Ostrość	Regulacja ostrości obrazu na monitorze	0–100	50
	Czas reakcji	Regulacja czasu reakcji monitora	Wysoki/Średni/Niski/Wył.	Wył.
	Redukcja zakłóceń	Regulacja redukcji zakłóceń monitora	Wysoki/Średni/Niski/Wył.	Wył.
	Czas reakcji na ruch	Redukcja rozmycia obiektów w ruchu przy wysokiej częstotliwości odświeżenia	Wł./Wył.	Wył.

Menu główne	Podmenu	Opis	Regulowany zakres	Domyślne
Tryb inteligentny	Tryb Standard	Ustaw tryb standardowy	Można wybrać tylko jeden tryb jednocześnie	Tryb Standard
	Tryb Eco	Ustaw tryb Eco		
	Tryb gier	Ustaw tryb gier		
	Tryb filmowy	Ustaw tryb filmowy		
	Tryb niskiego natężenia niebieskiego światła	Ustaw tryb niskiego natężenia niebieskiego światła		
	RTS	Ustaw tryb RTS		
Ustawienia okna	Pojedyncze okno	Wyświetlane tylko okno główne	Wybór źródła wejścia	Pojedyncze okno
	Obraz po obrazie (Picture-by-Picture, PBP)	Wyświetlanie dwóch wejść nagrań wideo obok siebie	Źródło wejścia okna 1 Źródło wejścia okna 2	
	Obraz w obrazie (Picture-in-Picture, PIP)	Wyświetlanie okna głównego i podrzędnego	Źródło wejścia okna 1 Źródło wejścia okna 2 Położenie okna 2 Rozmiar okna 2	
Ustawienia	Języki	Wybór menu języków	English/Español/Русский/ Français/Italiano/Deutsch /Polski/□□□□	Polski
	Wejście dźwiękowe	Wybór źródła wejścia dźwięku	HDMI 1/HDMI 2/DP 1/DP 2	/
	Głośność	Regulacja głośności monitora	0–100	50
	FreeSync	/	Wł./Wył.	Wył.
	Informacja	Informacje o monitorze, takie jak bieżąca rozdzielczość/źródło wejścia	/	/
	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	/	/

Aby uniknąć nadwężenia wzroku lub bólu szyi, ramion, łokci i barków spowodowanych długotrwałym użytkowaniem komputera, należy postępować zgodnie z poniższymi sugestiami:

- Monitor należy ustawiać w odległości ok. 50–70 cm od oczu.
- Aby zmniejszyć zmęczenie oczu podczas patrzenia na monitor, należy często mrugać.
- Po korzystaniu z monitora przez dwie godziny zapewnić swoim oczom 20-minutową przerwę.
- Przenieść wzrok z monitora i patrzeć w dal przez co najmniej 20 sekund.
- Rozciągać ciało, aby zmniejszyć napięcie szyi, ramion, pleców i barków.

Opis trybu niskiego natężenia niebieskiego światła

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwracają uszkodzenia wzroku spowodowane przez niebieskie światło. Ogólnie rzecz biorąc, długość fali niebieskiego światła wynosi 400–480 nm, a długość fali szkodliwego niebieskiego światła wynosi 415–455 nm. Ten monitor ma funkcję, która pomaga zmniejszyć ekspozycję na emisję niebieskiego światła. Tryb niskiego natężenia niebieskiego światła można włączyć w menu ustawień.

Środki ostrożności

- Nie należy używać tego monitora w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, kuchnie, piwnice lub w pobliżu basenów.
- Monitor powinien być umieszczony na stabilnej powierzchni. Upadek lub przewrócenie się monitora może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie monitora.
- Monitor powinien być przechowywany i używany w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu. Należy go trzymać z dala od promieniowania i źródeł ciepła.
- Nie zakrywać ani nie blokować otworów wentylacyjnych, odprowadzających ciepło, znajdujących się z tyłu monitora. Nie należy umieszczać monitora na łóżku, sofie, kocu itp.
- Zakres napięcia roboczego jest podany na etykiecie z tyłu monitora. Przy braku pewności jakie jest napięcie zasilające, należy się skontaktować z dystrybutorem monitorów lub lokalnym zakładem energetycznym.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go odłączyć od gniazda elektrycznego, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym przepięciami lub uderzeniami pioruna.
- Nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie wkładać żadnych obcych przedmiotów do monitora, ponieważ może to spowodować zwarcie oraz pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie podejmować prób samodzielnego demontażu lub naprawy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Jeśli monitor nie działa prawidłowo, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy nadmiernie ciągnąć, skręcać ani zginać przewodu zasilającego.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Nie można wyłączyć	Brak zasilania	• Upewnić się, że przewód zasilający jest właściwie podłączony. • Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
Obraz zbyt ciemny	Jasność/kontrast nie są ustawione poprawnie	• Ustawić jasność i kontrast.
Obraz drży lub faluje	Zakłócenia	• Trzymać monitor z dala od urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
Wskaźnik miga, brak obrazu na ekranie	Brak sygnału, nastąpiło przejście w tryb uśpienia	• Włączyć komputer. • Sprawdzić, czy karta graficzna komputera działa prawidłowo. • Sprawdzić, czy kabel DisplayPort jest właściwie podłączony.
Monitor wyświetla: Poza zakresem	Rozdzielczość jest nieprawidłowa	• Należy stosować określone zalecane ustawienia rozdzielczości.

Dane techniczne

Nazwa	Zakrzywiony monitor dla graczy 34" Mi
Model	XMMNTWQ34
Napięcie znamionowe	100–240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	2 A
Moc znamionowa	54 W (TYP) , 80 W maks.
Wielkość ekranu	34 cale
Możliwa do wyświetlenia wielkość obrazu (przekątna)	86,36 cm
Rozmiar najmniejszego punktu	0,07725 (poz.) × 0,23175 (pion.)
Jasność	300 cd/m ² (TYP)
Kontrast	3000:1 (TYP)
Gama barw	16,7 mln
Współczynnik proporcji	21:9
Czas reakcji	4 ms (GTG)
Maksymalna rozdzielczość	3440 × 1440
Zalecana rozdzielczość	3440 × 1440
Częstotliwość odświeżania	144 Hz
Wymiary elementu	810,39 (dł.) × 242,53 (szer.) × 520,61 (wys.) mm
Masa netto	8 kg
Temperatura eksploatacji	Od 0°C do 45°C
Wilgotność robocza	10–90% wilgotności względnej
Ciśnienie atmosferyczne	86–106 kPa

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>