

Xiaomi Mi Electric Shaver

Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie tą instrukcję obsługi przed
użyciem, i zachowaj ją na przyszłość



Środki ostrożności

Ostrzeżenie

1. Nie próbuj otwierać urządzenia i wymieniać baterii.
2. Podczas podłączania / odłączania ładowarki nie należy ciągnąć bezpośrednio za kabel zasilający.
3. Nie pozostawiaj produktu na ładowaniu dłużej niż 24 godziny.
4. Ten produkt jest wyposażony w akumulator, który należy zawsze przechowywać z dala od ognia lub obszarów o wysokiej temperaturze.
5. Proszę nie umieszczać ani nie wkładać ciał obcych do golarki elektrycznej.
6. Nie próbuj modyfikować ani naprawiać tego produktu.

Uwaga


1. Przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego upewnij się, że stacja ładująca i golarka są całkowicie suche.
2. Nie kontynuuj korzystania z produktu, jeśli golarka elektryczna lub stacja ładująca są uszkodzone, co może spowodować obrażenia ciała. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Rozwiązywanie problemów”, aby rozwiązać problem. W razie potrzeby możesz wysłać produkt do naszego Działu Konserwacji w celu naprawy.
3. Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub nie działają prawidłowo.
4. Golarkę należy odłączyć od stacji ładującej, zanim będzie można ją wyczyścić wodą.
5. Jeśli golarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ładować ją do pełnej pojemności przynajmniej raz na sześć miesięcy.

Uwaga

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
2. Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę.
3. Podczas podróży upewnij się, że osłona ochronna jest na swoim miejscu, a blokada podróżna jest aktywna, aby chronić głowicę golącą.
4. Proszę ładować, obsługiwać i przechowywać urządzenie w temperaturze otoczenia od 5 do 35 ° C.
5. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół golarki, aby zapobiec uszkodzeniu przewodu.
6. Golarki elektrycznej należy używać wyłącznie do golenia zarostu. Nie zaleca się używania urządzenia do golenia głowy lub innych części ciała.

7. Ten produkt ma wodoodporność IPX7. Można go myć lub spłukiwać wodą, ale prosimy nie zanurzać produktu w wodzie na dłuższy czas.
8. Podczas czyszczenia jest to całkowicie normalne i bezpieczne, jeśli woda kapie ze szczelin pomiędzy zewnętrzną obudową produktu. Wszystkie elektroniczne elementy golarki są zamknięte w niezależnej, wodoodpornej komorze. Umieszczenie golarki w pionie pozwoli na szybsze odparowanie wody z wnętrza szczelin.
9. Osoby, które nie mają pełnej zdolności, doświadczenia lub wiedzy do obsługi tego produktu (w tym dzieci), muszą mieć nadzór opiekuna przed użyciem, czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.

Przegląd produktu

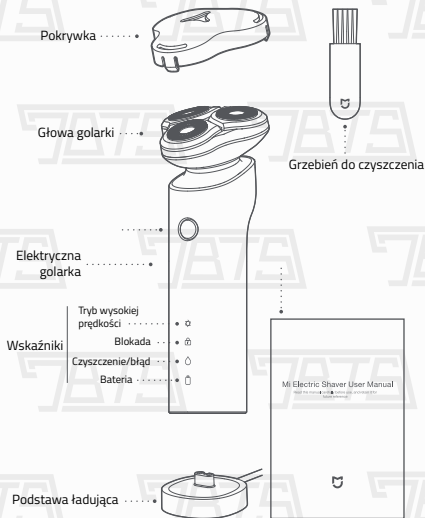


Jak używać

Podczas kilku pierwszych goliń Twoja skóra może być lekko podrażniona, co jest zupełnie normalne. Zaleca się regularne korzystanie z golarki elektrycznej przez pierwsze 3 tygodnie (co najmniej 3 razy w tygodniu), aby umożliwić skórze jak najszybsze przystosowanie się do nowego produktu.

- Naciśnij przycisk Wł. / Wył., Aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przełączać się między trybami szybkiego i normalnego.

- Naciśnij przycisk Wł. / Wył., Aby wyłączyć urządzenie. Golarka automatycznie zapamięta ostatnio używany tryb po wyłączeniu.

- Utrzymuj lekki nacisk i przesuwaj golarkę powoli po twarzy, wykonując okrężne ruchy. Nie jest konieczne wielokrotne przechodzenie przez ten sam obszar w celu uzyskania dokładnego golenia (najlepsze rezultaty zapewnia golenie na sucho).

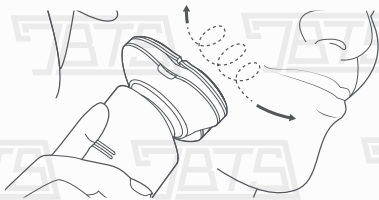


* Niewłaściwe użycie tego produktu może łatwo uszkodzić osłonę ostrza i głowicę golącą. Przed każdym użyciem sprawdź, czy osłona ostrza i golona głowica są nienaruszone. Proszę nie używać urządzenia, jeśli zostanie stwierdzone uszkodzenie.



Blokada podróżna

Golarka jest wyposażona w funkcję blokady podróżnej, która zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia po umieszczeniu go w walizce.

- Aby włączyć blokadę podróżną: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł. / Wył. Przez 3 sekundy, gdy golarka jest wyłączona. Silnik przestanie działać, a golarka przejdzie w stan zablokowania. Wskaźnik blokady podróżnej zaświeci się na 3 sekundy.
- Aby wyłączyć blokadę podróżną: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł. / Wył. Przez 3 sekundy. Wskaźnik blokady podróżnej zamiga kilka razy i włączy się silnik. Golarka elektryczna nie będzie już pozostawać w stanie zablokowanym.

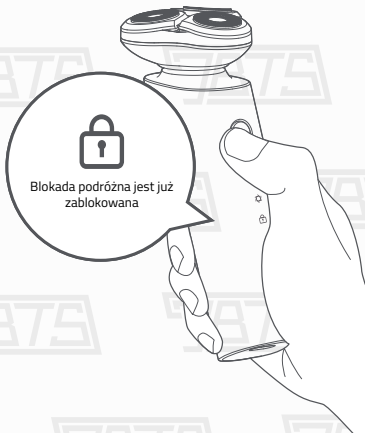


Wskaźnik baterii

Gdy golarka jest włączona lub ładowana, wskaźnik zasilania pokazuje różne kolory i stan:

Wskaźnik pozostałej mocy	
100%–40%	Stały biały
40%–20%	Steady Orange
20%–10%	Stały czerwony
< 10%	Miga 3 razy na czerwono (nie można włączyć urządzenia)
Wskaźnik ładowania	
100%	Stały biały
40% – 100%	Miga na biało
20%–40%	Steady Orange
0%–20%	Stały czerwony

Gdy golarki nie można włączyć z powodu niewystarczającej mocy, szybkie ładowanie przez 5 minut pozwoli na co najmniej jednokrotne użycie urządzenia. Pełne naładowanie golarki zajmie około 120 minut. Jeśli golarka nie będzie używana przez dłuższy czas, ładuj ją do pełnej pojemności przynajmniej raz na 6 miesięcy. Gdy golarka jest w pełni naładowana, może działać przez około 60 minut w trybie normalnej/wysokiej prędkości.

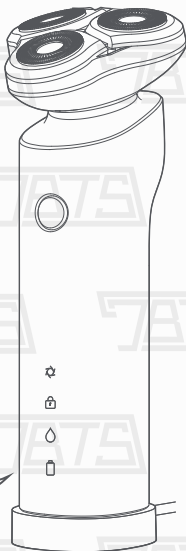


Czyszczenie i konserwacja

Proszę wyczyścić gólarke elektryczną po każdym goleniu, aby zapewnić jej optymalne działanie (gdy świeci się wskaźnik  Clean / Error, oznacza to, że wewnątrz golarki zgromadziło się zbyt dużo zarostu, co wpłynie na normalne działanie urządzenia).

1. Podczas czyszczenia golarki elektrycznej upewnij się, że urządzenie nie jest ładowane i jest wyłączone.



2. Wypłucz głowicę golącą wodą (zaleca się użycie ciepłej wody).



3. Zdejmij uchwyt głowicy golącej, odciągając go od golarki elektrycznej.



4. Wypłucz komorę na wąsy wodą lub wyczyść ją szczoteczką do czyszczenia.



5. Wypłucz uchwyt głowicy golącej wodą (zalecamy użycie ciepłej wody, nie używaj ręcznika ani bibuły do wycierania głowicy golącej).



6. Strząśnij nadmiar wody; utrzymuj golarkę Gead Golder w suchym miejscu i ponownie podłącz ją do golarki elektrycznej.



* Golarkę można przepłukać wodą (należy upewnić się, że golarka jest odłączona od stacji ładującej).

* Zalecana jest wymiana głowicy golącej raz na dwa lata, aby zapewnić prawidłowe działanie golarki elektrycznej. Odwiedź witrynę www.mi.com, aby zakupić zamienne głowice golące.

Specyfikacja

Elektryczna golarka

Nazwa: golarka elektryczna Mi

Modelu: MJTXD01SKS

Moc znamionowa: 3,5 W.

Stopień ochrony IP: IPX7

Wyprodukowano w Chinach

Podstawa ładująca

Ładowanie: stacja dokująca

Wejście: 5 V $\equiv$ 1 A.

Czas ładowania: w przybliżeniu
120 minut do pełnego
naładowania

Ochrona środowiska



Gdy golarka zbliża się do końca okresu użytkowania, w zależności od lokalnych przepisów, może być konieczne wyjęcie wewnętrznej baterii i oddanie jej do odpowiedniego centrum recyklingu lub przetwarzania. Jeśli nie możesz wyjąć wewnętrznej baterii, przekaz swój produkt do centrum recyklingu wyznaczonego przez rząd.

Ostrzeżenie: Proszę nie wrzucać baterii do ognia, aby zapobiec eksplozji baterii lub uwolnieniu szkodliwych toksycznych substancji. Nie zwieraj baterii, aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu pożarowemu.




Instrukcje dotyczące wyjmowania akumulatora:

* Upewnij się, że bateria jest wcześniej całkowicie rozładowana usunięcie go



1. Za pomocą małego płaskiego śrubokręta otwórz golarkę elektryczną
pokrywa dolna, pokrywa górna i włącznik / wyłącznik (nie można ich ponownie założyć po zdjęciu).

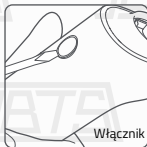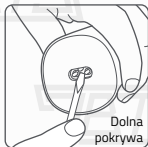

2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śruby znajdujące się w dolnej części golarki, a następnie wyciągnij zespół wewnętrzny z otworu.

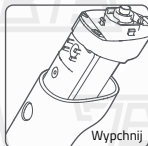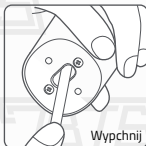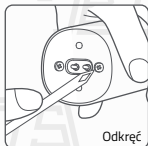

3. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śruby, a następnie płaskim śrubokrętem otwórz dolną część golarki. Odetnij płytkę stykową akumulatora, ale zachowaj ostrożność i nie zwieraj płytki stykowej. Wyjmij baterię i zutylizuj we właściwy sposób.

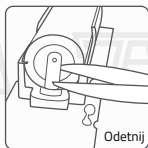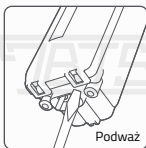

* Zdrap powłokę i wprowadź kod zapobiegający podrabianiu, aby sprawdzić, czy produkt jest autentyczny. Strona internetowa do sprawdzania autentyczności produktu: chaxun.mi.com