

Mi Induction Heating Rice Cooker



ZDROWIE DZIĘKI INNOWACJI

Gratulujemy zakupu tego wysokiej jakości produktu.

Aby ugotować ryż lub warzywa na parze na urządzeniu do gotowania ryżu, należy przestrzegać innych zasad niż w przypadku tradycyjnego gotowania ryżu. Ryż lub warzywa są specjalnie przygotowane, aby uzyskać intensywny smak. Funkcja gotowania na parze pozwala zachować witaminy w rybach i warzywach, zachowując ich naturalny smak i wartości odżywcze oraz zapobiegając tworzeniu się szkodliwych związków. Jeśli to możliwe, używaj świeżych składników, aby uzyskać zdrowy i zbilansowany posiłek.

Elektroniczny system sterowania czuwa nad ciężką pracą, pozwalając cieszyć się dobrymi potrawami przy mniejszym wysiłku!





Używana i pielęgnowana zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi powinna zapewnić wieloletnią, bezproblemową obsługę.

Drogi Kliencie!

Twój nowy produkt pomoże Ci przygotować pyszne posiłki w mgnieniu oka. Produkt jest łatwy w obsłudze i prosty w czyszczeniu dzięki wewnętrznej doniczce z nieprzywierającą powłoką.

Ta pozycja ma zintegrowane urządzenia zabezpieczające. Niemniej jednak należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i używać przedmiotu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub szkód.

Zachowaj tę instrukcję do dalszego użytku. W przypadku przekazania przedmiotu należy również przekazać niniejszą instrukcję.

	Ten znak ostrzega przed ryzykiem obrażeń.
	Ten znak ostrzega przed ryzykiem obrażeń ciała spowodowanych prądem elektrycznym.
	Ten znak ostrzega przed ryzykiem poparzenia lub poparzenia.
	Ten znak oznacza dodatkowe informacje.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZEZNACZENIE



jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do celów komercyjnych.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi.

Aby uniknąć zagrożeń, do wykonywania napraw przedmiotu upoważniony jest tylko serwis klienta.

Ważne środki ostrożności opisane w tej sekcji muszą być ściśle przestrzegane, aby zapobiec możliwości pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała i / lub uszkodzenia mienia:



1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Nie dotykaj GORĄCYCH powierzchni. Użyj uchwytów lub gałek.
3. Aby zabezpieczyć się przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani urządzenia w wodzie lub innym płynie.
4. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
5. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.
6. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, nie należy wciskać na siłę żadnych ciał obcych, takich jak szpilki i przewody, do żadnych otworów.
8. Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, nie należy wciskać na siłę żadnych ciał obcych, takich jak szpilki i przewody, do żadnych otworów.
9. Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
Nie używać na zewnątrz.
10. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
11. Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne płyny należy zachować szczególną ostrożność.
Nie czyść urządzenia środkami czyszczącymi, ściereczkami z wełny stalowej ani innymi materiałami ściernymi.
12. Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw przełącznik w pozycji „OFF” , a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
13. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przeznaczone. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
14. Używaj tylko odpowiedniego prądu elektrycznego V AC.
15. Zawsze utrzymuj wtyczkę zasilania w czystości.
16. Podłączaj urządzenie tylko do jednego gniazdka elektrycznego.
17. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest mocno włożona do gniazdka elektrycznego.
18. Nie próbuj podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.
19. Nie dotykaj wylotu pary.
20. Nie obchodź się z przewodem zasilającym w szorstki sposób.
21. Odłączając przewód zasilający, chwytaj tylko za wtyczkę.
22. Nie potrząsaj urządzeniem za uchwyt.
23. Nie dotykaj metalowej części wewnętrznej strony wieczka lub wewnętrznej pokrywy podczas pracy lub bezpośrednio po niej.
24. Nie używaj urządzenia w pobliżu płomieni lub mokrych obszarów.
25. Nie używaj urządzenia na niestabilnej powierzchni lub innej powierzchni nieodpornej na głowę.
26. Nie dotykaj przycisku zwalniania pokrywy podczas przenoszenia urządzenia.
27. Nie używaj innego pojemnika wewnętrznego niż dostarczony.
28. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ścian lub mebli (w promieniu 12 "/ 30 cm).

31. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, w których gorący olej kuchenny może przyskać na urządzenie lub gdzie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
32. Nie należy kłaść ściereczki ani ręczników na urządzeniu podczas pracy.
33. Usuń wszystkie obce substancje przed użyciem urządzenia.

Instrukcje dotyczące specjalnego zestawu przewodów

- A Dostępny jest krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.
- B Przedłużacze są dostępne i mogą być używane pod warunkiem zachowania ostrożności podczas ich używania.
- C Jeśli używany jest przedłużacz:
- (1) Oznaczona wartość elektryczna przedłużacza powinna być co najmniej tak duża, jak elektryczna wartość znamionowa urządzenia.
 - (2) Dłuższy sznurek należy ułożyć tak, aby nie układał się na białce lub białce, gdzie mogą go ciągnąć dzieci lub się o niego potknąć.

Nie uszkadzaj przewodu zasilającego.

Nie obrabiać, nie zginać na siłę, ciągnąć na siłę, skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym ani nie przykładaj do niego zbyt dużej siły.

Nie uszkodź przewodu zasilającego podczas przenoszenia urządzenia.

(W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.)

Nie podłączaj / odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami.

(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.)

Nie podłączaj urządzenia za pomocą przedłużacza lub przewodów połączeniowych z innymi urządzeniami elektronicznymi.

(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru lub nagrzania.)

Nie używaj innego napięcia niż znamionowe (220-240 V ~).

Nie włączaj ani nie zatrzymuj urządzenia za pomocą wtyczki.

(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.)

Upewnij się, że na wtyczce nie ma kurzu i włóż ją całkowicie do gniazdka.

Kurz wokół wtyczki należy okresowo wycierać suchą szmatką.

(Nagromadzony kurz może spowodować słabą izolację od wilgoci itp., Powodując pożar lub porażenie prądem.)

Uwaga



Ryzyko porażenia prądem.

Używać tylko uziemionych gniazd.

Nie usuwać połączenia uziemienia.

Nie używaj żadnych adapterów.

Nie używaj żadnych kabli naprężających.

Nieprzestrzeżenie tych instrukcji może spowodować śmiertelne obrażenia, pożar lub porażenie prądem

Przed pierwszym użyciem

Wymij urządzenie z opakowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA DZIECI - ryzyko śmierci w wyniku zadławienia / połknięcia opakowania.

Trzymaj opakowanie z dala od dzieci.

Natychmiast go wyrzucić.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Przed pierwszym użyciem umyć pojemnik gorącą wodą z odrobiną detergentu. Wytrzyj garnek do sucha szmatką.

Nie zanurzaj elementów elektrycznych pod wodą!

Pokrywę należy przetrzeć tylko wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie wkładać palców ani ciał obcych (szpilki, igły, patyczka itp.) W szczelinę urządzenia (może dojść do obrażeń, porażenia prądem elektrycznym i awarii).

Nie wkładać ryżu ani ciał obcych do szczeliny zamka na klucz i czujnika temperatury (może dojść do awarii i pożaru).

Nie wprowadzaj modyfikacji. Demontaż, naprawa, modyfikacje nie mogą być dokonywane przez inną osobę niż serwisant.

(W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń).

Nie umieszczaj puszek z aerozolem w pobliżu jednostki głównej.

Nie używaj łatwopalnych materiałów niebezpiecznych (benzyna, rozcieńczalnik itp.) W pobliżu jednostki głównej (w przeciwnym razie może dojść do pożaru, wybuchu).

Nie zastępuj naczynia wewnętrznego innym pojemnikiem.

(W przeciwnym razie może dojść do wyższej temperatury i poparzeń.)

Nie umieszczaj jednostki w pobliżu urządzeń grzewczych.

(W przeciwnym razie części plastikowe stopią się i może dojść do zapłonu.)

W przypadku wyjątku (np. Zapach spalenizny).

Pamiętaj, aby natychmiast wyłączyć produkt, wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z centrum obsługi klienta w celu naprawy.

(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru).

W celu naprawy prosimy o kontakt z najbliższym centrum obsługi klienta.

Przed konserwacją

Upewnij się, że urządzenie ostygnie i odłącz wtyczkę zasilania.

(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała).

Wtyczka zasilania, przewód zasilający

Odłączając urządzenie, zawsze trzymaj za wtyczkę.

(W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, zwarcia).

Jeśli planujesz nie używać urządzenia przez dłuższy czas, ze względów bezpieczeństwa wyjmij wtyczkę z gniazdka.

(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, upływu prądu lub pożaru.)

Podczas użytkowania

Nie wolno przewracać ani upuszczać jednostki głównej.

Nie przechowywać ani nie przenosić jednostki głównej na boku.

(W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania sprzętu, takiego jak wyciek wody / prądu.)

Nie używaj urządzenia w ciasnej, zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafa lub pomiędzy meblami.

Nie przykrywaj urządzenia szmatką podczas użytkowania.

(W przeciwnym razie może wystąpić awaria, deformacja i zmiana koloru.)

Nie myć produktu bezpośrednio wodą.

Tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia przy bezpośrednim nasłonecznieniu ani w miejscach narażonych na deszcz i wiatr.

Nie używaj produktu w miejscu, w którym może łatwo ulec zamoczeniu ani w łazience.

Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu, w którym może wyciekać olej lub łatwopalny gaz.

(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, przegrzania, upływu prądu lub pożaru).

Urządzenie należy użytkować tylko na równych, stabilnych powierzchniach.

(W przeciwnym razie może dojść do awarii i pożaru.)

Nie siadaj ani nie opieraj się o produkt.

(W przeciwnym razie może dojść do obrażeń w wyniku ruchu lub upadku.)

Zwróć uwagę, kiedy w pomieszczeniu znajdują się następujące osoby.

(Niemowlęta, dzieci, osoby starsze, które nie mogą obsługiwać tego produktu.)

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Urządzenie należy użytkować tylko na równych, stabilnych powierzchniach.

Pamiętaj, aby czyścić produkt, podłogę i otoczenie, gdy używasz produkcji w tym samym miejscu przez długi czas.

Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

Jeśli występuje szum w telewizorze / radiu lub zegar radiowy nie wyświetla prawidłowego czasu, należy odsunąć produkt jak najdalej.

(W przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia radiowe.)

Zawsze należy mieć dużo miejsca wokół jednostki głównej.

(Słaba wentylacja może spowodować przegrzanie, pożar, awarię.)

1) To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- Zagroda;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach mieszkalnych;
- środowiska typu bed and breakfast.

2) Instrukcje dotyczące wszystkich urządzeń powinny zawierać:

- unikać rozlania na złącze;
- po użyciu powierzchnia elementu grzejnego podlega działaniu ciepła resztkowego.

Nie podgrzewaj garnka wewnętrznego na innych (np. Kuchenka indukcyjna, kuchenka gazowa).

Nie wkładaj niczego do otworu wentylacyjnego.


Unikaj oparzenia parą wydobywającą się z otworu wentylacyjnego, szczególnie dzieci.

Nie gotuj potraw, które łatwo blokują otwór wentylacyjny (np. Wodorosty, wodorosty itp.).


Nie zakrywaj otworu wentylacyjnego, ponieważ para nie może zostać uwolniona.

Nie trzymaj przez długi czas w ciepłe, unikaj wpływu na smak ryżu.


Prosimy o legalne działanie zgodnie z instrukcją obsługi, gdyż może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

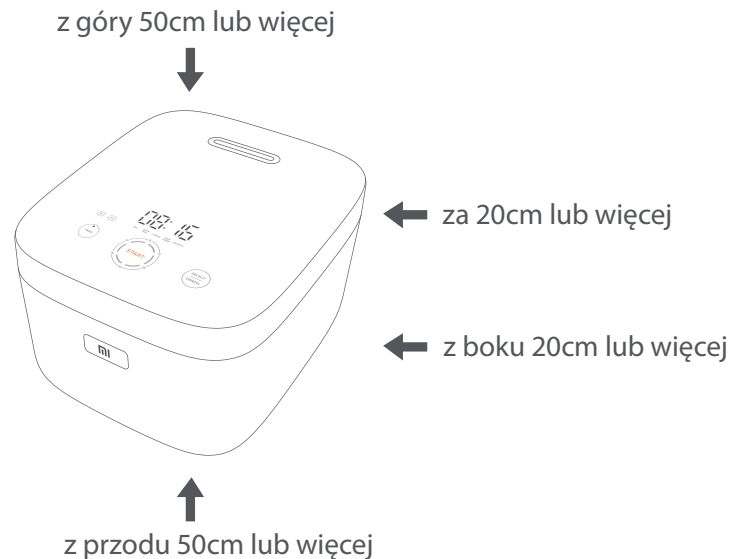

Produkt

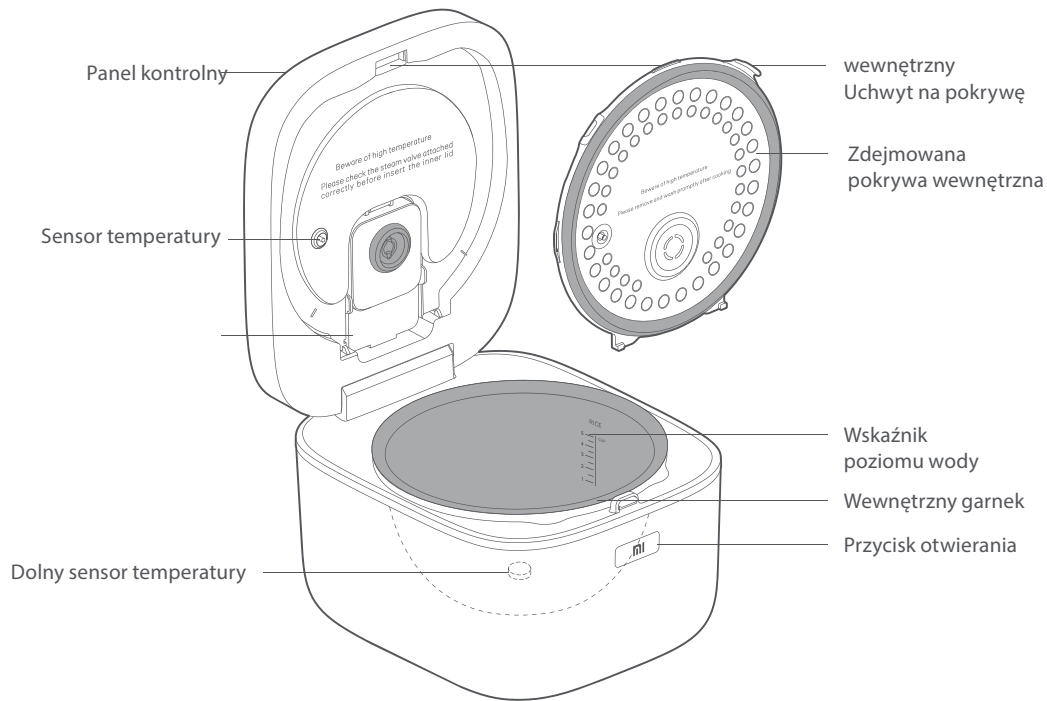

Panel

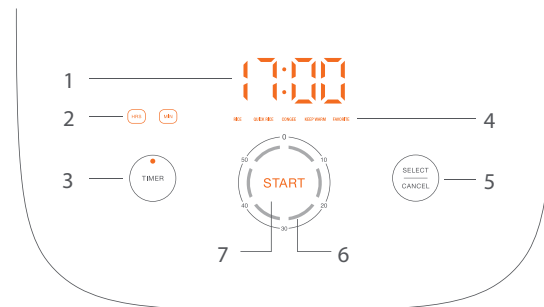

- 1 Wyświetlacz LED
- 2 Przycisk ustawiania czasu
- 3 Przycisk timera
- 4 Przycisk MENU
- 5 Przycisk Wybierz / Anuluj
- 6 Wskaźnik odliczania
- 7 Przycisk Start

Akcesoria



Łyżka do ryżu x1



głęboka łyżka x1



kubek-miarka x1




Parowiec x1



Kabel zasilania x1

skrótowa instrukcja obsługi

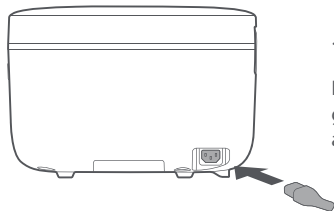


1. Podłącz do zasilania

Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do portu zasilania w podstawie korpusu, a drugi koniec do zasilacza.

2. Połącz się z Wi-Fi

Produkt będzie w stanie gotowości do połączenia Wi-Fi po pierwszym włączeniu. Przejdź do aplikacji Mi Home w celu połączenia i ustawienia.

Note: Włóż wyprostowane narzędzie do otworu resetowania Wi-Fi na 5 sekund, aby przywrócić stan gotowości.

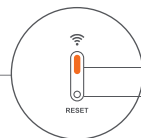


Wskaźnik Wi-Fi

Przycisk Wi-Fi Reset

Status wskaźnika Wi-Fi

Gotowy do połączenia	Łączenie	Połączony
Migający pomarańczowy	Migający niebieski	Ciągły niebieski

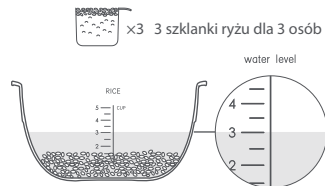

3. Dodać ryż i wodę

Podczas gotowania 3 filiżanek ryżu dolej wody do poziomu 3. Dostosuj odpowiednio ilość wody, aby zapobiec przelewowaniu się i zwarciu.



4. Ustaw menu

Po włączeniu urządzenia do gotowania ryżu naciśnij przycisk „Wybierz / Anuluj” i wybierz „Ryż”, aby uzyskać 60 minut dokładnego gotowania i „Szybki ryż”, aby uzyskać 40 minut szybkiego




5. Jak gotować ryż

Naciśnij „Start”, aby rozpocząć gotowanie ryżu. Wyświetlacz LED wskazuje czas, a sekcja 50-0 oddycha, a pozostałe pięć sekcji świeci.

Note: Tryby „Ryż” i „Szybki ryż” służą wyłącznie do gotowania ryżu. Gotowanie żywności innej niż ryż może pogorszyć wydajność urządzenia do gotowania ryżu.

Pobierz aplikację

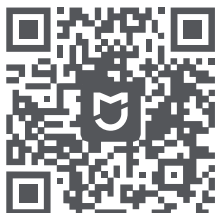

Zaloguj się do aplikacji Mi Home, aby sterować urządzeniem i kupować produkty.


Pobierz aplikację i dodaj urządzenia

Zeskanuj kod QR lub przejdź do sklepu z aplikacjami, aby pobrać aplikację Mi

Otwórz aplikację Mi Home i dodaj „Mi Induction Heating Rice Cooker” w „My devices” , a urządzenie zostanie wyświetlone na liście Twoich urządzeń.

Po połączeniu z aplikacją Mi Home, produkt może być zdalnie sterowany i współdziałać z innymi produktami Mi.

Jak ustawić czas

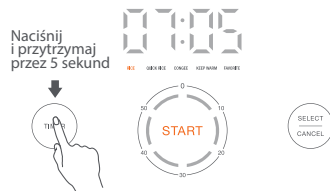

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Timer” przez 5 sekund, aby przejść do trybu ustawiania czasu.

Note: Po podłączeniu do Wi-Fi czas zsynchronizuje się automatycznie.



- 2 Naciśnij przyciski „HRS” i „MIN” , aby ustawić czas, i kliknij przycisk „Start” , aby potwierdzić.

Opis panelu sterowania

1. Zegar LED

Funkcja	Status	Wyświetlacz
ryż	Odlicznie w dół	Pozostały czas gotowania
Szybki ryż	Odlicznie w dół	Pozostały czas gotowania
Congee	Odlicznie w dół	Czas zakończenia gotowania
Utrzymaj ciepłe	odliczanie	Zachowaj ciepły- czas
Ulubione	Odlicznie w dół	Pozostały czas gotowania
Timer	—	Zakończenie gotowania
Czuwanie	—	Obecny czas


2. wskaźnik odliczania

sześć sekcji wskazuje od 0-60 minut. Jedna sekcja to 19 minut

Funkcja	Status	Wyświetlacz
	50-60 minut	1 sekcja miga, pozostałe 5 sekcji świeci na stałe
	40-50 minut	2 sekcje migają, pozostałe 4 sekcje świecą stałe
	Więcej niż godzina	Stale sześć sekcji
	Utrzymaj ciepłe	miganie sześciu sekcji

How to Cook Rice

RICE QUICK RICE CONGEE KEEP WARM FAVORITE



Switch Modes

Press the "Select/Cancel" button to select a desired cooking mode. Each press advances in the following order: "Rice, Quick Rice, Congee, Keep Warm, Favorite".

01:00



1. Rice


Rice is set as the default mode. Cooking time varies according to rice quantity (the default cooking time is one hour).

00:40



2. Quick Rice

Cooking time varies according to rice quantity (the default cooking time is 40 minutes).

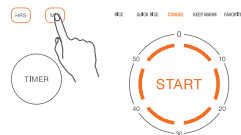

3. Congee

The default cooking time is 90 minutes. Time setting for cooking congee. Press "HRS" and "MIN" buttons to set the cooking time between 40 minutes and 4 hours.

00:00



4. Keep Warm

When cooking completes, the rice cooker will automatically keep warm at around 73°C. You can manually select the "Keep Warm" mode.

Note 1: Recommended keep warm time is within 12 hours. After 24 hours, the rice cooker will enter stand-by mode automatically.

Note 2: "Keep Warm" mode can be set by the cellphone after cooking is completed.

Note 3: Part of functions do not switch to "Keep Warm" mode after cooking is completed.

00:50



5. Favorite

For further cooking options, please go to the Mi Home app to select your favorite.

Note: At the time of ex-factory, the "Favorite" mode is the "Cake Cooking" by default.

17:00



6. Timer

1 Before setting the timer, make sure that the current time is correct. Select a cooking mode (take "Rice" for example), and press the "Timer" button to set the timer.

Note: Presetting is not successful unless the duration from the current time to the preset time is longer than the cooking period; otherwise, the cooking will start immediately.




2 Press "HRS" and "MIN" buttons to set the timer, and click the "Start" button to confirm.


Note: The clock employs 24-hour system for setting.

Czyszczenie


1. Rozbieranie

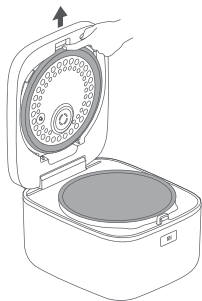

1. Podnieś wewnętrzny uchwyt pokrywy, aby odłączyć wewnętrzną pokrywę.

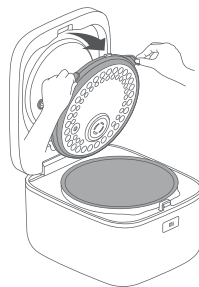


2. Przytrzymaj boczny uchwyt obiema rękami, aby zdjąć wewnętrzną pokrywę.

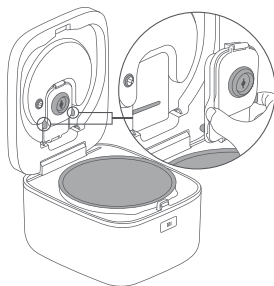


3. Przerwywacz piany ujawnia się po zdjęciu wewnętrznej pokrywy. Przytrzymaj uchwyt boczny, aby odłączyć przerwywacz piany.

Uwaga: Po każdym użyciu umyj wewnętrzną pokrywę i przerwywacz piany.

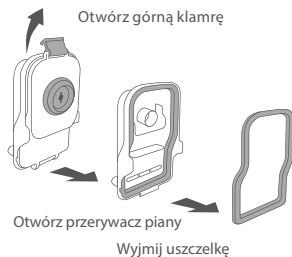


4. Otwórz górną kłamrę i wyjmij uszczelkę.

2. Składanie

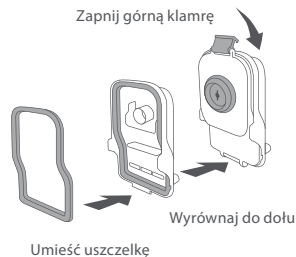


1. Wciśnij uszczelkę w rowek w przerwywacu pianki i wyrównaj dół, aby prawidłowo zapiąć górną kłamrę.

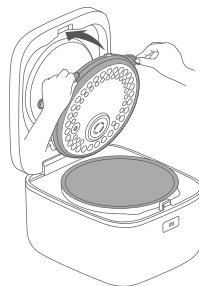


3. Włóż pierścień podtrzymujący wewnętrzną pokrywę do szczeliny i zamknij wewnętrzną pokrywę, aż usłyszysz

Uwaga: łamacz piany i wewnętrzna pokrywa muszą być prawidłowo zamontowane, aby pokrywa się zamknęła.

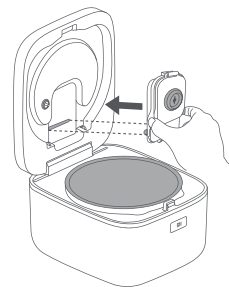

2. Dopasuj przerwywacz piany do pozycji montażowej i powoli wciśnij łamacz piany z powrotem na miejsce.

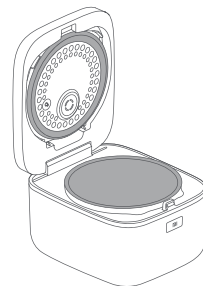

4. Montaż kończy się po ponownym założeniu pokrywy wewnętrznej.

Troubleshooting

Problem	Przyczyny u rozwiązania	Problemy	Przyczyny u rozwiązania
Zewnętrzna pokrywa się nie zamyka	Sprawdź czy wewnętrzna pokrywa jest prawidłowo zamontowana		
Przyciski nie reagują	Sprawdź, czy urządzenie do gotowania ryżu jest w trybie „Ryż, szybki ryż, minutnik” lub „Utrzymywanie ciepła” i naciśnij „Anuluj”, aby wyjść.		Sprawdź, czy łamacz piany lub wewnętrzna pokrywa nie zostały dokładnie wyczyszczone od ostatniego gotowania.
Wychodzi para	Sprawdź, czy wewnętrzna uszczelka pokrywy jest stara, zdeformowana lub uszkodzona.	Podczas gotowania ma nietypowy	Sprawdź pierścień uszczelniający łamacza piany i pierścień uszczelniający pokrywy wewnętrznej pod kątem nietypowego zapachu.
Ryż na wpół ugotowany	Woda może nie wystarczyć.	Ryż jest przypalony na dnie	Ryż mógł nie zostać dostatecznie oczyszczony.
	Sprawdź, czy ryż jest przechowywany dłużej niż sześć miesięcy.		Sprawdź, czy dno garnka wewnętrznej jest zdeformowane.
	Sprawdź, czy do dolnego garnka lub górnego czujnika nie przykleiły się jakieś ciała obce.		Sprawdź, czy do dolnego garnka lub górnego czujnika nie przykleiły się jakieś ciała obce.
	Sprawdź, czy aluminiowa powierzchnia dolnego czujnika nie jest zdeformowana.		Sprawdź, czy aluminiowa powierzchnia dolnego czujnika nie jest zdeformowana.
Kipi podczas gotowania	Sprawdź, czy dno doniczki wewnętrznej jest zdeformowane.	Podczas „Keep Warm” ryż wydziela zapach i wysycha	Sprawdź, czy do dolnego garnka lub górnego czujnika nie przykleiły się jakieś ciała obce.
	Mogło dodać zbyt dużo wody.		Sprawdź, czy dno doniczki wewnętrznej jest zdeformowane.
	Sprawdź, czy do dolnego garnka lub górnego czujnika nie przykleiły się jakieś ciała obce.		Sprawdź, czy tryb „Keep Warm” jest używany dłużej niż 12 godzin.
	Sprawdź, czy aluminiowa powierzchnia dolnego czujnika nie jest zdeformowana.		Sprawdź, czy aluminiowa powierzchnia dolnego czujnika nie jest zdeformowana.
Ryż gotuje się zbyt miękkko	Sprawdź, czy dno doniczki wewnętrznej jest zdeformowane.	Błąd aktualizacji oprogramowania	Upewnij się, że urządzenie do gotowania ryżu nie gotuje.
	Mogło dodać zbyt dużo wody.		Sprawdź, czy Wi-Fi działa poprawnie.
	Sprawdź, czy czas utrzymywania ciepła przekracza 12 godzin.		

Problemy	Przyczyny i rozwiązania	Problemy	Przyczyny i rozwiązania
Błąd połączenia Wi-Fi	Sprawdź, czy Twoja aplikacja Mi Home ma najnowszą wersję.	„Timer” nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy ustawiony „Timer” przekracza domyślny czas gotowania.
	Upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest silny i stabilny.		Pamiętaj, aby podczas ustawiania timera nacisnąć przycisk „Start”.
Kuchenka uległa awarii po aktualizacji	Odłącz urządzenie do gotowania ryżu i naciśnij przycisk „Timer”, aby przywrócić ustawienia fabryczne.		Sprawdź, czy Wi-Fi działa poprawnie.
			Sprawdź, czy czas pokazany na urządzeniu do gotowania ryżu jest prawidłowy.

Kod błędu

Wyświetlanie błędów: wyświetlacz LED wyświetla komunikaty o błędach, a inne wskaźniki są wyłączone.

Kod	Opis błędu	Notatka
E-01	Alarm przekroczenia limitu czasu	Jeśli podczas „utrzymywania ciepła” po zakończeniu gotowania zewnętrzna pokrywa otworzy się na dłużej niż 3 minuty i 45 sekund, na panelu sterowania pojawi się komunikat błędu. Kuchenka przechodzi w tryb czuwania, gdy czas przekroczy 4 minuty.
E-02	Pojemnik wewnętrzny nie jest wkładany z powrotem na miejsce po 30 sekundach	Naciśnij Anuluj, aby przejść do trybu czuwania.
E-03	Ochrona przed wysokim napięciem	Przywraca się, gdy napięcie spadnie. Naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.
E-04	Ochrona przed niskim napięciem	Przywraca się, gdy napięcie wzrasta. Naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.
E-05	Dolny alarm wysokiej temperatury	Temperatura na dnie jest wysoka i zgłaszany jest błąd. Dlatego naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.

Kod	Opis błędu	Notatka
E-06	Temperatura górnej pokrywy jest wysoka i zgłaszany jest błąd	Dlatego naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.
E-07	Temperatura czujnika IGBT jest wysoka i zgłaszany jest błąd	Dlatego naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania. (Odzyskaj, gdy temperatura IGBT powróci do normy.)
E-08	Uszkodzenie czujnika IGBT (w tym zwarcie i przerwanie obwodu)	Nie podlega zwrotowi
E-09	Uszkodzenie górnego czujnika (w tym zwarcie i przerwanie obwodu)	Nie podlega zwrotowi
E-10	Uszkodzenie dolnego czujnika (w tym zwarcie i przerwanie obwodu)	Nie podlega zwrotowi
E-11	Błąd komunikacji	Na panelu wyświetlacza i płycie zasilającej występuje awaria linii komunikacyjnej i zgłaszany jest błąd. Dlatego naciśnij „Anuluj”, aby przejść do trybu czuwania.
E-12	Awaria obwodu zasilania	Nie podlega zwrotowi

Specification

Nazwa produktu	IH Rice Cooker		Model	IHFB01CM	Pojemność	1.0L
Metoda ogrzewania	Indukcyjne		Materiał garnka wewnątrz	Aluminium	Moc znamionowa	220-240V~/50-60Hz
Waga brutto	5.8kg		Waga netto	4.4kg	Wymiary	300x215x200mm
Pasma częstotliwości	2412-2472MHz	Połączenia bezprzewodowe	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		Maksymalna moc RF	17.80dBm

DOC

Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd oświadcza, że niniejszy model IHFB01CM jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE.



Disposal

Produkty oznaczone tym symbolem nadają się do recyklingu, utylizując je należy wyrzucić z gospodarstwa domowego. Właściwa obsługa może chronić środowisko i korzystnie wpływać na zdrowie ludzi. Lokalne władze lub sprzedawca mogą udzielić dalszych informacji w tej sprawie.

Manufacturer: Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd.

Address: Room 01-04,1/F, No.2 Building, No.60, Naxian Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China.