

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SELFIESTICK+ PILOT BLUETOOTH

Dziękujemy za zakupienie produktu.
Przed użyciem zapoznaj się
z **instrukcją obsługi**.

1. CO W PUDEŁKU



Pilot Bluetooth



Instrukcja obsługi



kijek do selfie


Pilot bluetooth jest kompatbilny z kamerami Yi Action, Yi LITE, Yi 4K oraz Yi 4K+

2. BLUETOOTH I INSTRUKCJA STEROWANIA

1. Parowanie



Naciśnij dwa razy przycisk wifi na kamerze Yi Action. Kiedy usłyszysz dźwięk i na kamerze zapali się niebieska lampka, parowanie zakończone jest sukcesem.

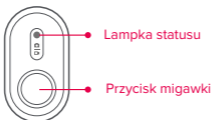

Naciśnij przycisk migawki aby usłyszeć kliknięcie.
Jeżeli świeci się niebieska lampka oznacza to,
że parowanie zakończone jest sukcesem.
Jeżeli zapali się czerwona lampka parowanie
nie zostało zakończone sukcesem.

2. Zdjęcia / Wideo




Tryb foto: Naciśnij przycisk migawki aby zrobić zdjęcie

Tryb wideo: Naciśnij przycisk migawki aby rozpocząć nagrywanie.

Wskazówka: Przechodź pomiędzy trybami za pomocą przycisku trybu foto / video


3. INSTRUKCJA OBSŁUGI KIJKA DO SELFIE

1. Jak zamontować kamerę

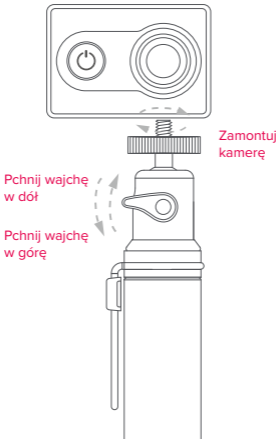

UWAGA: Pamiętaj aby dokręcać kamerę z wycuciem aby nie przekręcić gwintu!

2. Jak dostosować długość

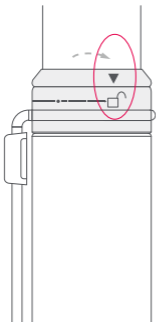


Przekręcaj do momentu aż strzałka wskazująca w dół będzie na symbolu otwartej kłódki


Wskazówka:

Aby uzyskać maksymalną długość kijka upewnij się, że strzałka jest dokładnie na symbolu otwartej kłódki.

Po uzyskaniu
odpowiedniej
długości przekręć
z powrotem na
symbol zamkniętej
kłódki

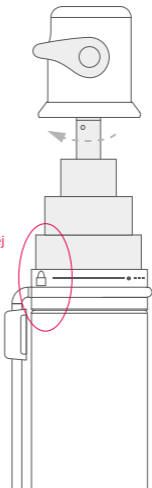

3. Jak umieścić Pilot bluetooth na kijku do selfie.

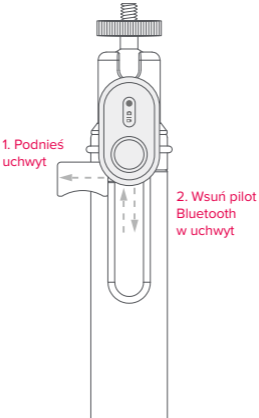

4. Jak zmienić baterię w pilocie bluetooth



1. Zdejmij pokrowiec



2. Obróć pilot

Przekręć pokrywkę i wymień baterię
Wskazówka: użyj monety do przekręcenia pokrywki

UWAGA: Pilot buetooth nie jest wodoodporny

Dziękujemy za zakupienie produktu.
Przed użyciem zapoznaj się
z **instrukcją obsługi**.