




PETONEER

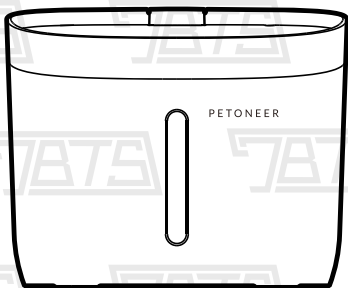


Fresco Mini Plus Fountain

Instrukcja obsługi

Model: FSW030

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem.
Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość do wykorzystania w przyszłości.


01 / Poznaj swoją inteligentną fontannę

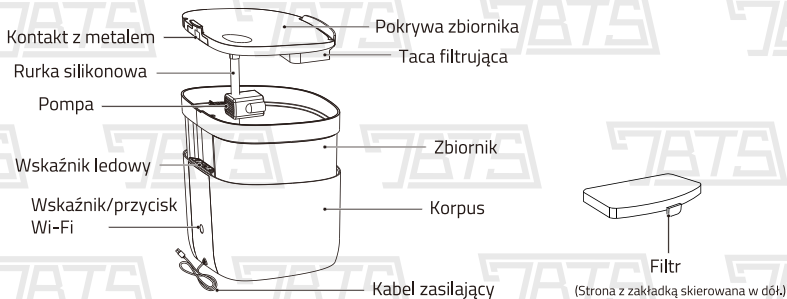

02 / Operacje

① Czyszczenie


Wyczyść zbiornik i pokrywę zbiornika.
Nie wcisnąj metalowych styków bezpośrednio ani nie zanurzaj ich w wodzie.
Moczyć filtr w wodzie na 1-3 minuty.
Oczyszczyć obudowę suchą szmatką.

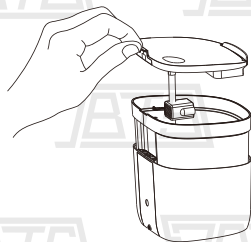

② Wypełnić

Wlej wodę do zbiornika. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody.


* Za pierwszym razem po napełnieniu pompa automatycznie wyciągnie powietrze, zanim zacznie pompować wodę. W tym procesie przepływ wody będzie się stopniowo zwiększał, aby się ustabilizował.

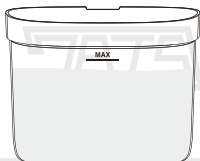

④ Zasilanie włączone


Podłącz kabel USB do zasilacza 5 V/1 A, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka ściennego. Fontanna zaczyna działać po jednokrotnym mignięciu wskaźnika na czerwono i niebiesko.

* Zasilacz USB nie jest dołączony.

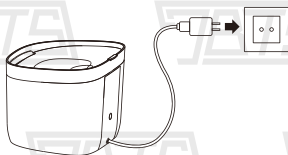

③ Gromadzenie


Proszę umieścić zbiornik, pokrywę zbiornika i filtrować w odpowiednich miejscach zgodnie z ilustracją.

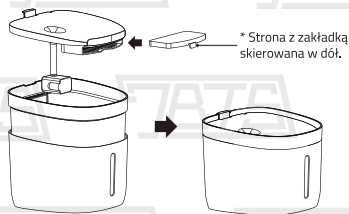

⑤ Wymiana filtra

Zaleca się wymianę filtra co 30 dni!

* Przed użyciem namocz filtr w wodzie na 1-3 minuty.

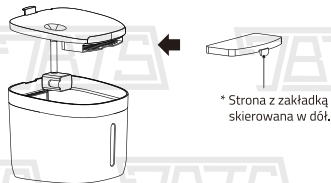

03 / Szybki montaż

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer dostępną w App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się, aby przejść do tworzenia konta Petoneer.



2. Włącz zasilanie i upewnij się, że wskaźnik LED Wi-Fi miga szybko, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z Wi-Fi.

Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+” i przejdź przez kolejne kroki KONFIGURACJI.

Uwaga: 1. Podajnik nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz, upewnij się, że Wi-Fi to 2.4G.

2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga szybko po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

04 / Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobny powód
Miga na czerwono i nie wypływa woda	Pokrywa zbiornika nie jest prawidłowo założona lub metalowe styki nie są na swoim miejscu.
	Brak wody w fontannie, proszę uzupełnić.
Czerwony/niebieski (miga na przemian i woda nie wypływa równomiernie)	W fontannie kończy się woda, proszę ją uzupełnić

(Wszystkie zdjęcia przedstawione w instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszenia produktu.)

05 / Status lampki LED

Wskaźnik LED	Stały niebieski	Pracuje
	Migający niebieski	Filtr jest używany przez 30 dni! Czas na zmianę!
	Migający czerwony	Niska woda
	Czerwony/niebieski (miga) alternatywnie raz	Autotest przy włączeniu
Wskaźnik Wi-Fi	Szybkie miganie (3 razy/sekunda)	Gotowy do konfiguracji w trybie SmartLink
	Wolne miganie (1 raz/sekunda)	Gotowy do konfiguracji w trybie AP
	Stale włączone	Urządzenie zostało poprawnie skonfigurowane
Przycisk	Krótkie naciśnięcie gdy miga na niebiesko	Zresetuj filtr
	Długie naciśnięcie przez 5 sekund	Reset do ustawień fabrycznych (diody LED Wi-Fi miga szybko)
		Przełączanie między trybami SmartLink i AP
Specyfikacja	Model: FSW030 Wejście: DC 5V 1A Pojemność: 1.9 L Długość kabla: 3.9 ft (1.2m) Gwarancja: 1 rok	Wymiary: 180×175×147 mm Waga: 26,46 oz (750 g) Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz)

06 / Środki ostrożności

1. Proszę używać go w środowisku wewnętrznym.
2. Podczas czyszczenia fontanny NALEŻY ODŁĄCZYĆ zasilanie. Nie pchaj metalowych styków bezpośrednio ani nie zanurzaj ich w wodzie. Oczyszć obudowę suchą szmatką.
3. Dzieci muszą korzystać z urządzenia pod kierunkiem osoby dorosłej.
4. Umieść urządzenie na płaskiej ziemi, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się, powodując rozpryskiwanie się fontanny lub nieprawidłowe działanie
5. Proszę dobrze osłonić lub zorganizować przewód zasilający, aby zapobiec gryzieniu kabla przez zwierzę.
6. Ta fontanna jest odpowiednia dla kotów lub małych i średnich psów.

07 / Warunki gwarancji

W okresie gwarancji, jeśli produkt ulegnie awarii bez winy użytkownika, zostanie on naprawiony na koszt Petoneer. Awaria produktu w poniższych przykładach nie będzie objęta gwarancją:

1. Umyślne uszkodzenie produktu przez użytkownika lub osobę trzecią.
2. Brak obsługi lub konserwacji produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w Przewodniku szybkiej instalacji (QIG).
3. Awaria spowodowana naturalnym zużyciem, w tym między innymi zarysowaniem, korozją, utlenianiem i rdzewieniem.
4. Awaria spowodowana nieautoryzowaną naprawą produktu, w tym między innymi próbami naprawy lub modyfikacjami własnymi lub osób trzecich.