

01 Przegląd produktu

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Dziękujemy za zakup wkrętarci akumulatorowej HOTO 3.6V.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Końcówka do wkrętaka | 5 Przycisk obrotu do przodu/do tyłu |
| 2 Uchwyt na bity | 6 Wskaźnik ładowania |
| 3 Lekki | 7 Port ładowania typu C |
| 4 Pokrętło momentu obrotowego | |

02 Jak używać

Włączanie/wyłączanie produktu

- Obróć pokrętło momentu obrotowego do poziomu 1, 2 lub 3, a następnie naciśnij przycisk obrotów do przodu/do tyłu, aby uruchomić śrubokręt.
- Zwolnij przycisk obrotu do przodu/do tyłu, aby zatrzymać śrubokręt.
- Przekręć pokrętło momentu obrotowego do pozycji OFF, a śrubokręt się wyłączy.

Włączanie/wyłączanie światła

- Światło włącza się automatycznie po włączeniu śrubokręta.
- Światło wyłączy się 10 sekund po zwolnieniu przycisku obrotu do przodu/do tyłu.
- Światło zgaśnie, gdy pokrętło momentu obrotowego zostanie wyłączone.

Przycisk obrotu do przodu/do tyłu

- Naciśnij ▲ przycisk obrotu, aby dokręcić śrubę.
- Naciśnij ▼ przycisk obracania, aby wykręcić śrubę.


Pokrętło momentu obrotowego

- Gdy pokrętło momentu obrotowego jest ustawione na poziom 1, znajduje się w trybie niskiego momentu obrotowego.
- Gdy pokrętło momentu obrotowego jest ustawione na poziom 2, jest w trybie średniego momentu obrotowego.
- Gdy pokrętło momentu obrotowego jest ustawione na poziom 3, znajduje się w trybie wysokiego momentu obrotowego.

Stan wskaźnika

- Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, gdy śrubokręt jest używany, wskaźnik zacznie szybko migać na czerwono i wyłączy się trzy sekundy po zwolnieniu przycisku.
- Podczas ładowania wskaźnik będzie powoli migać na biał.
- Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik pozostanie biały.

Ten śrubokręt jest wyposażony w uniwersalny port ładowania typu C i jest dostarczany z kablem ładującym USB.

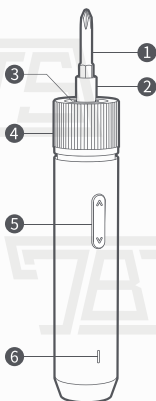

03 Magazynowanie

- 8 Teleskopowy uchwyt
- 9 Pokrywa pudełka do przechowywania
- 10 Podstawa do przechowywania

Jak przechowywać

- Obróć pokrywę schowka w lewo, aby dopasować symbol  odblokowania na pokrywie do oznaczenia na podstawie i schowka, a następnie podnieś pokrywę, aby ją zdjąć.
- Wyrównaj symbol  odblokowania na pokrywie z oznaczeniem na podstawie schowka, a następnie naciśnij i obróć pokrywę schowka w prawo, aby przymocować osłonę do podstawy.

Uwaga: Nie wkładaj śrubokręta do góry nogami w schowek, w przeciwnym razie schowek nie będzie można normalnie otwierać i zamykać.

04 Ogólne ostrzeżenia dotyczące elektronarzędzi

Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne dołączone do tego elektronarzędzia.

Niezastosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.


Termin „elektonarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z sieci (przewodowego) lub elektronarzędzia na baterie (beprzewodowe).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zaciemnione lub ciemne obszary zachęcają do wypadków.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności palnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić kurz lub kanały.
- Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnej wtyczki zasilacza z uziemionymi (uziemionymi) elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszą ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Uziemienie lub uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splecione przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.



- Podczas pracy z elektronarzędziem na zewnątrz należy używać przedłużki przewód odpowiedni do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli nie da się uniknąć obsługi elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy zastosować zasilanie zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

- Bądź czujny, obserwuj, co robisz i używaj wspólnych wyczuć podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub ochrona słuchu odpowiednie warunki zmniejszą obrażenia ciała.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, wzięciem lub przenoszeniem narzędzia upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej. Noszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub zasilanie elektronarzędzia z włączonym włącznikiem może spowodować wypadki.
- Przed włączeniem elektronarzędzia wyjąć wszelki klucz regulacyjny lub klucz. Klucz lub klucz wysunięty do obrotu części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
- Nie przesadzaj. Zawsze zachowuj właściwą postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwane sytuacje.
- Ubierz się właściwie. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części.
- Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie odpylacza może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.
- Nie pozwól, aby zaznajomienie się z częstym używaniem narzędzi pozwoliło Ci popaść w samozadowolenie i zignorować zasady bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ciągu ułamka sekundy.

Użytkowanie i pielęgnacja elektronarzędzi

- Nie używaj siły. Użyj odpowiedniego elektronarzędzia do swojego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, dla którego zostało zaprojektowane.
- Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza go i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjmij akumulator, jeśli można go odłączyć od elektronarzędzia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia. Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- Przechowywać nieużywane elektronarzędzia z dala od dzieci i nie pozwalać osobom nieznającym elektronarzędzia lub niniejszej instrukcji na jego obsługę. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Konserwacja elektronarzędzi i akcesoriów. Sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości lub zakleszczenia ruchomych części, uszkodzeń części i innych stanów, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia, zleć naprawę elektronarzędzia przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle utrzymane elektronarzędzia.

- Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i są łatwiejsze do kontrolowania.
- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów i końcówek narzędzi itp. zgodnie z tymi instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę do wykonania. Użycie elektronarzędzia do czynności innych niż zamierzone może:
spowodować niebezpieczną sytuację.
- Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytające nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Użytkowanie i pielęgnacja narzędzia akumulatorowego

- Ładuj tylko ładowarką określoną przez producenta. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.
- Używaj elektronarzędzi tylko z specjalnie do tego przeznaczonymi akumulatorami. Korzystanie z innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy bateria nie jest używana, trzymaj ją z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą łączyć się z jednym terminalem. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W nadużyciach z akumulatora może wytrysnąć płyn; unikać kontaktu. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, spłucz wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy dodatkowo zwrócić się o pomoc medyczną. Ciecz wyrzucana z baterii może spowodować podrażnienie lub oparzenia.
- Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora ani narzędzia. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie wystawiaj akumulatora ani narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub temperatura powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Zleć naprawę elektronarzędzia wykwalifikowanej osobie zajmującej się naprawami przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to, że zachowane jest bezpieczeństwo elektronarzędzia.
- Nigdy nie serwisuj uszkodzonych akumulatorów. Serwis akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowane serwisy.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczy ogniw ani akumulatora.**
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie ciepła lub ognia.**
- Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.**
- Nie narażaj akumulatora na wstrząsy mechaniczne.** W przypadku wycieku z baterii nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku połamania ogniwa lub zestawu baterii należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.**

Wytrzyj styki akumulatora czystą, suchą szmatką, jeśli się zabrudzą.

Akumulator należy naładować przed użyciem. Zawsze stosuj się do tej instrukcji i stosuj prawidłową procedurę ładowania.

Nie ładuj akumulatora, gdy nie jest używany.

Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Akumulator zapewnia najlepszą wydajność, gdy pracuje w normalnej temperaturze pokojowej (20°C +- 5°C)

W przypadku utylizacji zestawów akumulatorów należy przechowywać zestawy akumulatorów różnych systemów elektrochemicznych oddzielnie od siebie.

Zachowaj oryginalną literaturę produktu do wykorzystania w przyszłości.

Zutylizować prawidłowo.

05 Rozwiązywanie problemów

Problem

- Wskaźnik miga na czerwono po naciśnięciu włącznika
- Produkt nie działa po naciśnięciu włącznika/wyłącznika
- Nie można zainstalować bitu
- Bateria się nie ładuje

Przyczyna

- Niska moc baterii
- Brak mocy baterii
- Rozmiar bitu nie pasuje do rozmiaru uchwytu do bitów
- Kabel USB nie jest podłączony lub określony kabel ładujący nie jest używany

Rozwiązanie

- Naładować baterię
 - Naładować baterię
 - Użyj odpowiedniego bitu
 - Użyj podanego kabla ładującego; Należy użyć zasilacza 5V.
- Sprawdź, czy wskaźnik ładowania jest włączony.

06 Specyfikacja

Model: QWLSD001

Maksymalny moment obrotowy w trybie elektrycznym: 4 Nm

Maksymalny moment obrotowy w trybie ręcznym: 8 Nm

Wymiary produktu: 178,8 x 34 x 35 mm

Waga netto jednostki głównej: około 250g

Napięcie znamionowe: 3,6 V 6A (maks.)

Temperatura pracy: -10°C do 40°C

Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C

Rozmiar bitu: C6,3 x 50 mm

Płaska głowka: SL4

Głowica krzyżowa: PH1/PH2/PH3

Sześciokątny: H3/H4/H5/H6

Torx: T15/T20/T25

Pozidriv: PZ2

Obrót na minutę (bez obciążenia): 220 obr./min

Czas ładowania: <150 min