



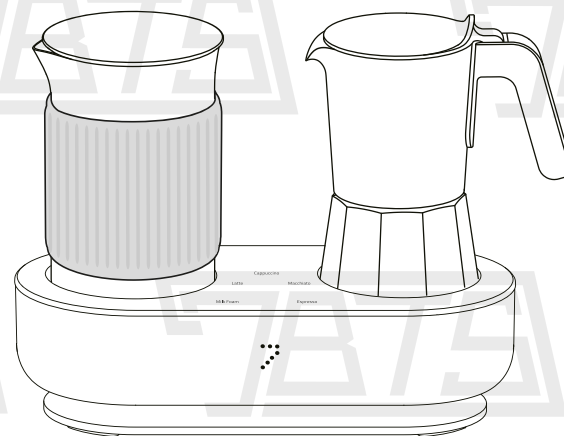

## Moka Coffee Maker Instrukcja obsługi

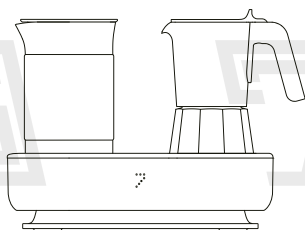

Przeczytaj uważnie przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ta sekcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i ma na celu zapobieganie zagrożeniom wynikającym z niewłaściwych zachowań użycia produktu. Przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie z nimi.



Niebezpieczeństwo

Ten symbol wskazuje na sprawy, które mogą prowadzić do poważnych lub zagrażających życiu obrażeń, jeśli zostaną zignorowane lub niewłaściwie obsługiwane.



Zabronione

Ten symbol oznacza zabronione działanie.



Uwaga

Ten symbol oznacza ważne porady lub informacje dla użytkownika, mające na celu uniknięcie możliwych obrażeń lub szkód.



Uwaga

1. Zawsze utrzymuj wtyczkę w czystości. Wytrzyj do czysta, jeśli na wtyczce jest kurz, aby uniknąć niebezpiecznych uszkodzeń.
2. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do instalacji elektrycznej z wtyczką z uziemieniem. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, a napięcie źródła zasilania musi być takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej.
3. Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać ani modyfikować produktu.
4. Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych wokół produktu lub na podstawie grzewczej.
5. Nigdy nie dotykaj przewodu ani wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
6. Nie zanurzaj urządzenia ani żadnej jego części w wodzie lub innym płynie.
7. Ten produkt jest nieodpowiedni dla osób z zaburzeniami psychicznymi, fizycznymi lub sensorycznymi, chyba że są one ściśle nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
8. Chronić przed dziećmi poniżej 8 roku życia.



Zabronione

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, w których występują ekstremalne temperatury. użytkowanie w innych warunkach jest uważane za niewłaściwe, a zatem niebezpieczne.

Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie używaj go w następujących środowiskach:

- a. W bezpośrednim świetle słonecznym.
- b. Miejsca podatne na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotność.
- c. W pobliżu nadmiernego brudu, kurzu lub oleju.

2. Na płytach grzewczych nie stawiaj niczego poza Moka Pot i Milk Pot.
3. Ten produkt został stworzony do parzenia kawy. Nie używaj innych ekstraktów, takich jak kakao w proszku, napary z herbaty lub inne substancje, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Stosować wyłącznie oficjalne przepisy i składniki zalecane w instrukcji obsługi. Proszę nie używać tego produktu do mieszania innych produktów spożywczych.
5. Proszę nie przykrywać wyrobu podczas jego eksploatacji.
6. Prosimy nie dotykać metalowych części Moka Pot, Garnka do spieniania mleka ani płyty grzewczej podczas ich używania lub bezpośrednio po ich użyciu, ponieważ może to spowodować obrażenia lub oparzenia.
7. Po podgrzaniu moka lub dzbanka do spieniania mleka nie należy od razu umieszczać żadnego z garnków na powierzchni, która nie jest odporna na wysokie temperatury.
8. Nie używaj produktu, gdy Moka Pot lub Dzbanek do spieniania mleka są puste, ponieważ może to spowodować awarię.
9. Nie dolewaj wody powyżej zaworu bezpieczeństwa Moka Pot, ponieważ może to spowodować wypadek lub awarię urządzenia.
10. Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest uruchomione.
11. Proszę nie myć podstawy grzewczej bezpośrednio wodą.



Uwaga

12. Należy pamiętać, że to normalne, że produkt może wydzielać niewielką ilość zapachu i niewielką ilość dymu podczas pierwszego użycia.
13. Odłącz urządzenie, ciągnąc za przednią końcówkę wtyczki, a nie ciągnij za przewód elektryczny.
14. Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
15. Nie podłączaj przewodu zasilającego do żadnych ostrych przedmiotów, płyt grzewczych podstawy grzewczej, metalowej części Moka Pot lub dzbanka do spieniania mleka bezpośrednio po lub w trakcie podgrzewania.
16. Jeśli okaże się, że przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym w celu wymiany go przez fachowca.
17. Umieścić Moka Pot i dzbanek do spieniania mleka na odpowiednich płytach grzewczych, w przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
18. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i czyszczenia tarczy spieniającej w dzbanku do spieniania mleka.

## Specyfikacja

Moka Pot i dzbanek do spieniania mleka mają kontakt z żywnością z częściami przeznaczonymi do żywności


Nazwa produktu: ☞ Ekspres do kawy Moka UL  
 Modelu: CM161  
 Rated voltage: 120V ~  
 Napięcie znamionowe: 120 V ~  
 Znamionowa moc wejściowa: 1300 W.

Executive standard:  
 GB4706.1 GB4706.19  
 GB4706.30




## OPIS PRODUKTU

Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące części: Moka Pot, Spieniacz mleka, Podstawa grzewcza; Skrócona instrukcja obsługi; Instrukcja obsługi ekspresu do kawy Moka  
 Certyfikacja kwalifikacji

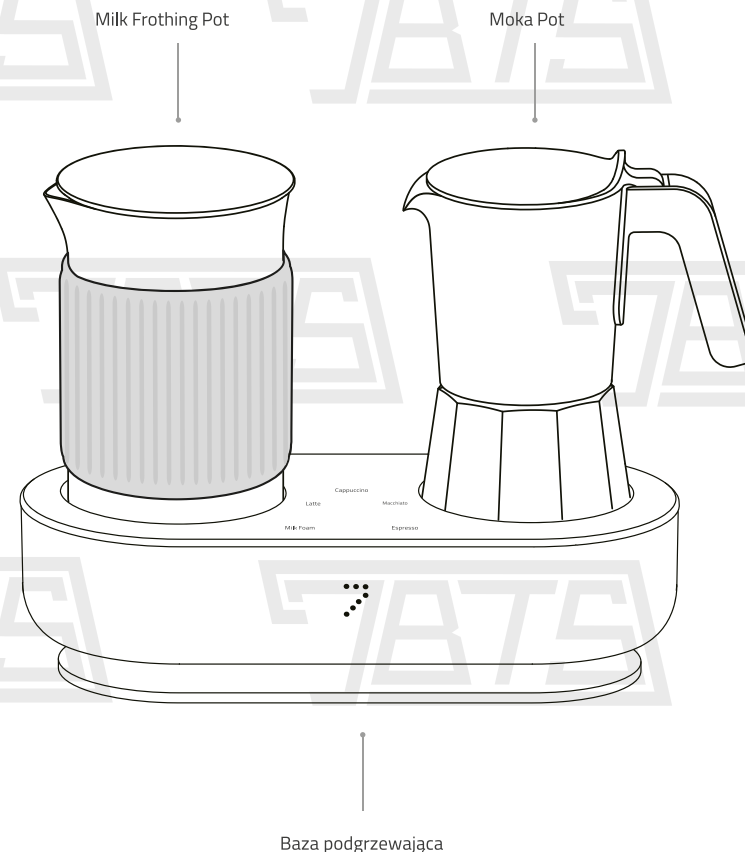


Baza podgrzewająca

## Moka Pot

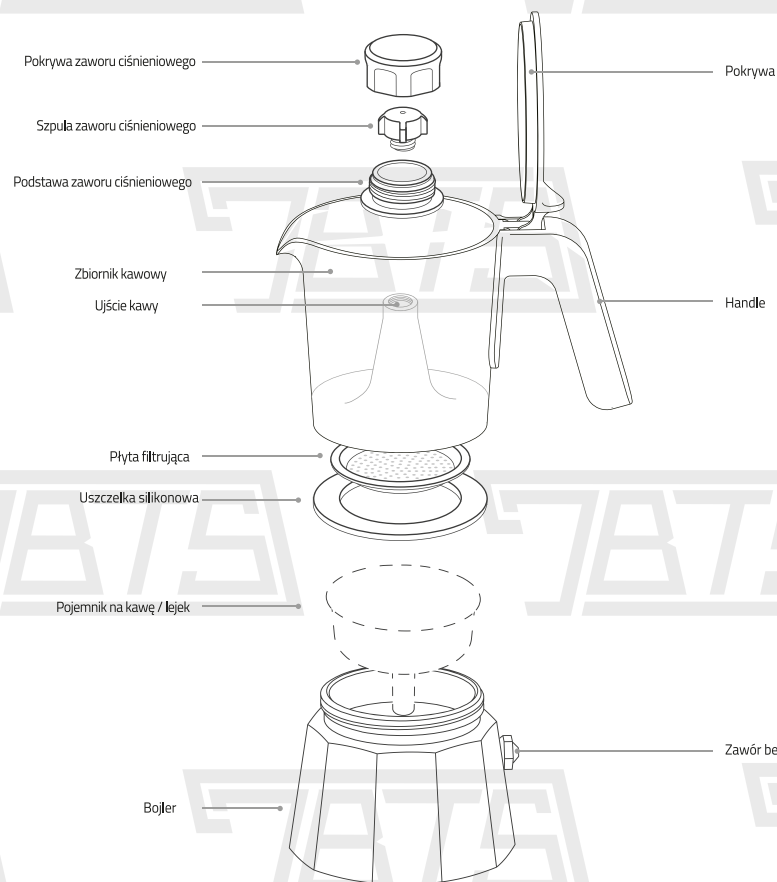


## Dodatkowy


Lejek

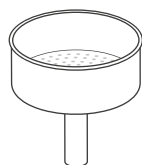

## Milk Frothing Pot

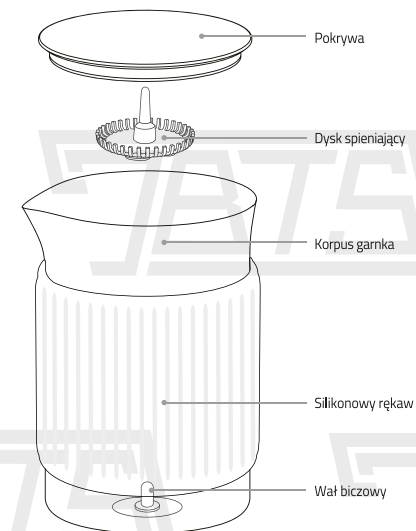

## Podstawa grzewcza

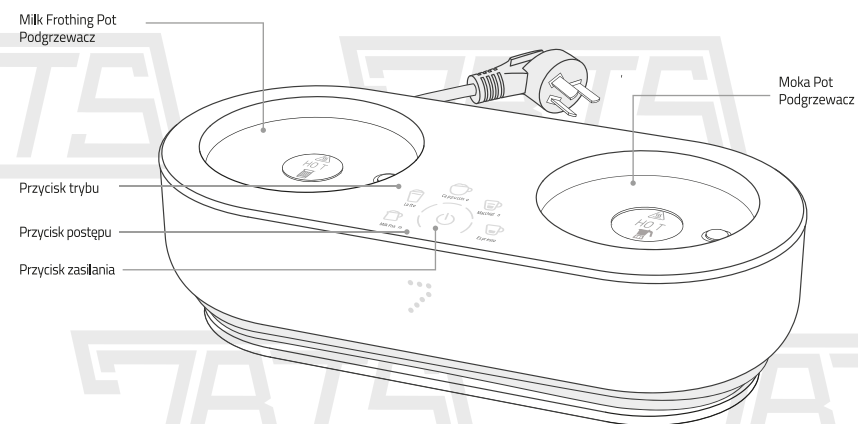


# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Usuń wszystkie etykiety i opakowania. Umyj ręcznie wszystkie części wodą.  
Zrób jeden dzbanek tylko wody, a następnie jeden z kawy, aby doprawić Moka Pot.

## 1. Montaż Moka Pot

1

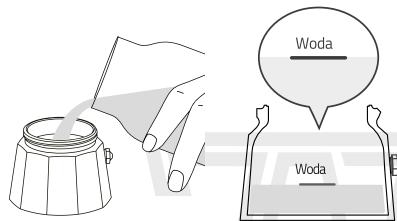


a. Odkręć Moka Pot i dodaj wodę do kotła. Napełnij kocioł zimną wodą tuż pod zawór bezpieczeństwa. (Obrazek 1).

ⓘ Uwaga  
Poziom wody nie może przekraczać zaworu bezpieczeństwa.

1

2


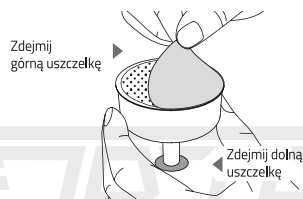


b. Zdejmij uszczelkę z górnego i dolnego końca szaszelki. Następnie umieść szaszelkę na boilerze.

\* Jeśli używasz lejka, zapoznaj się z metodą użycia lejka.

1

2

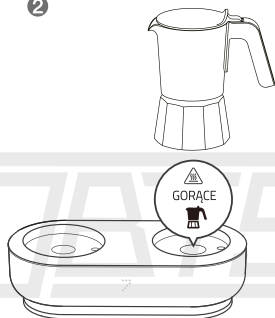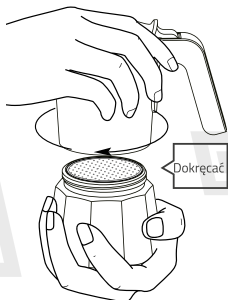

c. Mocno dokręć górną i dolną część grnika (rys 1) i umieść Moka Pot na płycie grzewczej (rys 2).


ⓘ Uwaga:

- Upewnij się, że na dnie Moka Pot i na płycie grzewczej nie ma żadnych ciał obcych (takich jak kawa mielona), w przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłową ekstrakcję kawy.
- Upewnij się, że Moka Pot jest dobrze dokręcony.
- Upewnij się, że zawór bezpieczeństwa w Moka Pot jest skierowany w stronę przeciwną do użytkownika.

Jak korzystać z lejka




Napełnij lejek kawą mieloną bez ubijania. Usuń fusy z kawy z krawędzi lejka.



Wybierz średnią do drobno zmieloną kawę, aby uzyskać najlepsze wyniki.

## 2. Montaż dzbanka do spieniania mleka

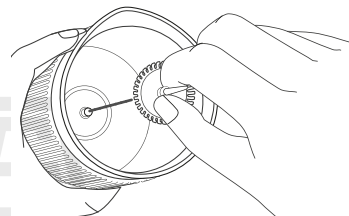

a. Umieść krążek do spieniania mleka na dnie dzbanka do spieniania mleka. Upewnij się, że jest obrotowy.



b. Dodaj ilość mleka zgodnie z żądanym napojem.

ⓘ Uwaga:  
Ilość użytego pełnego mleka musi mieścić się w określonym zakresie.

Wskazówka: zaleca się stosowanie pełnego mleka schłodzonego.

Poziom Mleka



c. Umieść garnek do spieniania mleka na płycie grzewczej (zgodnie z oznaczeniem)


ⓘ Uwaga:

- Upewnij się, że na dnie dzbanka do spieniania mleka i na płycie grzewczej nie ma ciał obcych (np. Zmielona kawa), w przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie.

- Umieść Moka Pot i Spieniacz Mleka na odpowiedniej płycie grzewczej, ponieważ umieszczenie ich na niewłaściwych płytach grzewczych może spowodować uszkodzenie urządzenia.

### 3. Rozpocznij produkcję


[Tryb czuwania]

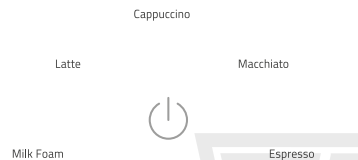

#### a. Podłączenie

Po podłączeniu urządzenia do gniazdka elektrycznego urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a wszystkie przyciski zaświecą się jednocześnie na pół sekundy.


[Tryb aktywacji]

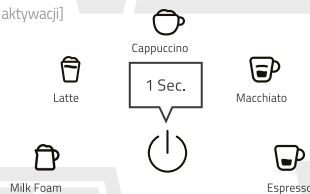

#### b. Aktywacja urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby aktywować urządzenie. Wszystkie przyciski zaświecą się przed wejściem w tryb aktywacji.


[Tryb selekcji]

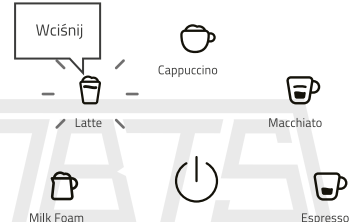

#### c. Wybór trybu


Naciśnij przycisk żądanego napoju, aby wybrać tryb. Wybrany przycisk będzie migał w sposób ciągły. (naciśnij inne przyciski napojów, aby przełączać się między różnymi trybami.)

[Tryb selekcji]

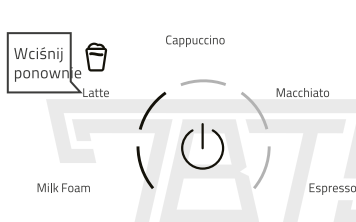

#### d. Potwierdzenie wyboru

Naciśnij ponownie przycisk napoju, aby potwierdzić. Przycisk pozostanie podświetlony, podczas gdy pozostałe lampki przycisków zostaną wyłączone. Pasek postępu zaświeci się. Anuluj: Aby anulować działanie urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez jedną sekundę. Maszyna przestanie działać i powróci do trybu aktywacji.

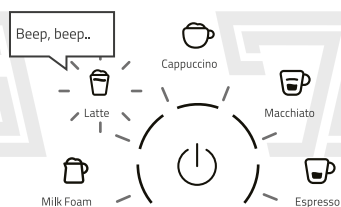

#### e. Skończone

Po okrojonych 3 minutach przygotowywania napoju pasek postępu i wybrany przycisk migną 5 razy, czemu towarzyszy 5 sygnałów dźwiękowych. Urządzenie powróci do trybu aktywacji.

#### Uwaga:

- Nie podnoś żadnych garnków, gdy urządzenie jest uruchomione, w przeciwnym razie urządzenie przestanie działać i przejdzie w tryb aktywacji.
- Jeśli zachodzi potrzeba ponownego przyrządzenia napoju po wyjściu Moka Pot z podstawy grzewczej, należy użyć świeżego zestawu składników.
- Jeśli nie można normalnie odciągnąć płynu kawowego po zakończeniu procesu, należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów”. NIE używaj ponownie składników.


Wskazówka: gdy urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, natychmiast wylej kawę, aby uniknąć nadmiernej ekstrakcji.

f. Przygotowanie napoju

| Typ napoju      | Przycisk | Instrukcje                                                                                                             |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espresso        |          | Wlej kawę do filiżanki i ciesz się.                                                                                    |
| Americano       |          | Wlej kawę do filiżanki i dodaj 250ml gorącej wody. Ilość wody można dostosować do własnych upodobań.                   |
| Macchiato       |          | Wlej kawę do filiżanki i na wierzch dodaj 1-2 łyżki mlecznej pianki                                                    |
| Latte           |          | Wlej kawę do filiżanki, a następnie powoli wlej piankę mleczną do kawy, aby całkowicie wymieszać obie.                 |
| Cappuccino      |          | Porady: Przed nałaniem mleka zawirować i postukać w garnek do spieniania mleka, aby dobrze wymieszać mleko i piankę.   |
| Pienienie mleka |          | W razie potrzeby przygotuj własne napoje. Aby uzyskać więcej przepisów, skorzystaj z 7 oficjalnego konta WeChat „Tife” |

- Pojemność kawy w Moka Pot wynosi około 60 ml. Jednak na to mogą mieć wpływ różne czynniki, takie jak użycie innego rodzaju kawy mielonej. Dane wyjściowe służą wyłącznie jako odniesienie. Proszę odnieść się do faktycznej ilości.
- To normalne, że pianka białnie po pewnym czasie.

[Tryb ostrzeżenia]

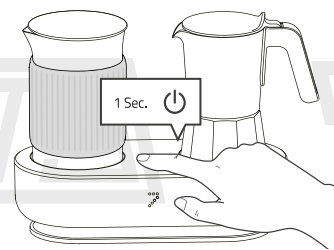

#### g. Wyłączenie urządzenia

Tryb czuwania: Gdy urządzenie jest w trybie aktywacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby przejść do trybu czuwania. Gdy urządzenie jest w trybie aktywacji przez 30 sekund bez żadnej aktywności, automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Wyłącz: odłącz urządzenie, aby wyłączyć urządzenie, jeśli nie zamierzasz go dalej używać.

#### h. Ochrona przed przegrzaniem

Podczas ciągłego parzenia kawy istnieje ryzyko przegrzania. W takim przypadku urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy, a wszystkie 5 przycisków będzie świecić i migać w sposób ciągły. Aby zakończyć ostrzeżenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i pozwól urządzeniu ostygnąć przez dwie minuty przed ponownym użyciem.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### Uwaga

1. Nie używaj wybielaczy ani produktów ściernych do czyszczenia urządzenia.
2. Nie myć w zmywarce.
3. Do czyszczenia nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak welna stalowa.

### Czyszczenie


#### 1. Czyszczenie Moka Pot

1



a. Po użyciu spłucz zimną wodą, aby szybko obniżyć temperaturę. Płukać przez około 10 sekund. (rys. 1)

2

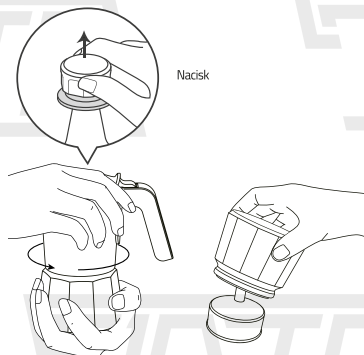


b. Podnieś zawór ciśnieniowy, aby zwolnić ciśnienie, odkręć Moka Pot, wyrzucić kapsułki z kawą (rys. 2), wyrzucić kapsułki z kawą. Umyj dokładnie górną i dolną dzbanek.

Porady:

- Upewnij się, że górne i dolne garnki są suche przed ponownym ich złożeniem.
- Jeśli używasz lejka, wyczyść go razem.

#### 2. Czyszczenie dzbanka do spieniania mleka

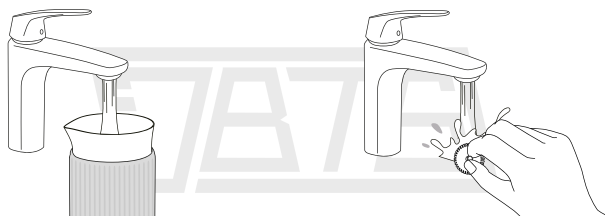

Po użyciu spłukać wodą.  
Opłucz wszystkie części, w tym wewnętrzną ścianę dzbanka do spieniania mleka i tarczę do spieniania, aby uniknąć pozostałości mleka.  
Po wypłukaniu włóż dysk z powrotem na miejsce.

#### 3. Czyszczenie podstawy grzewczej

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone przed czyszczeniem. Podstawę grzewczą można wytrzeć do czysta wilgotną szmatką. **NIE UŻYWAJ** ostrych narzędzi do czyszczenia podstawy grzewczej, **NIE** wkładaj jej do wody ani innej cieczy.

### Konserwacja

1. Moka Pot i dzbanek do spieniania mleka powinny być dobrze wysuszone przed przechowywaniem.
2. Przechowuj maszynę w chłodnym, suchym miejscu.
3. Jeśli Moka Pot lub dzbanek do spieniania mleka są uszkodzone i nie można ich odpowiednio podgrzać, natychmiast przestań ich używać i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
4. Jeśli wyjmowane części (takie jak lejek, filtr itp.) Moka Pot są uszkodzone lub zdeformowane, należy natychmiast zaprzestać używania i skontaktować się z serwisem.


#### Regularnie demontuj części, aby je wyczyścić i wysuszyć

1




1. Zdejmij uszczelkę i płytkę filtrującą na dół pojemnika na kawę w celu wyczyszczenia, po czyszczeniu i wysuszeniu. Zainstaluj części prawidłowo. Upewnij się, że uszczelka i filtr są przymocowane do dna pojemnika na kawę. (rys. 1)

2




2. Regularnie sprawdzaj płytkę filtra (rys. 2) pod kątem zatkania i odpowiednio ją czyść. W razie potrzeby wyczyść szpilką. Jeśli używany jest lejek, wyczyść go tą samą metodą.

3

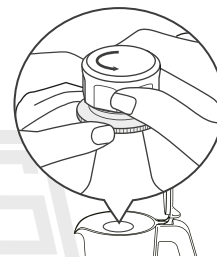

Jedną ręką zabezpieczyć gniazdo zaworu ciśnieniowego, a drugą odkręcić pokrywę.



3. Zdemontować i wyczyścić trzy elementy zaworu ciśnieniowego. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu zmontuj je prawidłowo. (rys. 3)

#### Materiały eksploatacyjne

Silikonowy pierścień na dół pojemnika na kawę jest materiałem eksploatacyjnym. Zdeformowane lub uszkodzone wpłynie to na bezpieczeństwo Moka Pot. Zaleca się regularną wymianę pierścienia silikonowego.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Obsługa urządzenia                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem                                                                                                                                                | Prawdopodobna przyczyna                                                                       | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Przyciski interfejsu są wyłączone                                                                                                                   | Zasilanie nie jest włączone                                                                   | Sprawdź, czy zasilanie jest włączone                                                                                                                                                                                     |
| 2. Moka Pot lub dzbanek do spieniania mleka skwierczą podczas używania                                                                                 | Na dnie dzbanka do spieniania mleka lub moki znajduje się woda                                | Przed użyciem sprawdź i upewnij się, że spód Moka Pot lub dzbanka do spieniania mleka jest suchy and make sure the bottom                                                                                                |
| 3. Moka Pot przecieka powietrze, wodę lub kawę w punktach połączeń podczas użytkowania.                                                                | Kawa mielona pozostaje na krawędzi szaszetki lub lejka                                        | Upewnij się, że krawędzie szaszetki lub lejka są czyste                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                        | Moka Pot nie jest mocno przykręcony                                                           | Upewnij się, że górne i dolne garnki są mocno przykręcone                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                        | Starzenie się silikonowego pierścienia                                                        | Wymień pierścień silikonowy. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby dokonać zakupu                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                        | Deformacja lejka                                                                              | Wymień lejek. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby dokonać zakupu                                                                                                                                                       |
| 4. Z zaworu ciśnieniowego wycieka powietrze lub woda                                                                                                   | Otwór suwaka zaworu ciśnieniowego jest zablokowany                                            | Gdy Moka Pot ostygnie, sprawdź i wyczyść otwór szpuli zaworu ciśnieniowego. Jeśli problem nie ustąpi, wstrzymaj używanie i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym                                                      |
| 5. Po naciśnięciu przycisku napoju w przypadku napoju wszystkie przyciski migają 3 razy jednocześnie, a następnie powracają do trybu aktywacji.        | Moka Pot lub dzbanek do spieniania mleka jest umieszczany na niewłaściwych płytach grzewczych | Umieść garnki na odpowiednich płytach grzewczych                                                                                                                                                                         |
| 6. Urządzenie nagle zatrzymuje się podczas pracy, a interfejs przechodzi w tryb aktywacji.                                                             | Moka Pot lub dzbanek do spieniania mleka w użyciu został wyjęty z płyty grzewczej.            | Nie wyjmuj Moka Pot ani dzbanka do spieniania mleka, gdy są uruchomione. Jeśli to zrobisz i chcesz zrobić to ponownie, użyj świeżego zestawu składników                                                                  |
| 7. Podczas użytkowania urządzenie nagle przechodzi w tryb ostrzegawczy (długi sygnał dźwiękowy, a wszystkie przyciski trybu nadal migają jednocześnie) | Temperatura płyty grzewczej jest zbyt wysoka                                                  | Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby urządzenie powróciło do trybu aktywacji. Odpocznij przez około dwie minuty                                                                                                |
|                                                                                                                                                        | Wewnętrzna regulacja temperatury urządzenia jest uszkodzona                                   | Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby urządzenie powróciło do trybu aktywacji. Jeśli urządzenie po ostygnięciu powróci do trybu ostrzegawczego, przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym |
| 8. Zawór bezpieczeństwa Moka Pot piszczy i uwalnia ciśnienie                                                                                           | Ciśnienie wewnątrz Moka Pot jest zbyt wysokie                                                 | Po zakończeniu redukcji ciśnienia wymień składniki i ponownie przygotuj. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z obsługą klienta                                                                                     |

| Status kawy                                                          |                                                                             |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem                                                              | Prawdopodobna przyczyna                                                     | Rozwiązanie                                                                                                                             |
| 1. Moka Pot produkuje za mało lub za dużo kawy                       | Uszkodzony włókninowy filtr wewnątrz szaszetki z kawą                       | Wymień na nowe kapsułki z kawą lub skontaktuj się z obsługą klienta                                                                     |
|                                                                      | Szaszетка z kawą przecieka i powoduje zamoczenie zmielonej kawy             |                                                                                                                                         |
|                                                                      | Szaszетка z kawą przecieka z powodu deformacji                              |                                                                                                                                         |
|                                                                      | Pojemnik z kawą został ponownie użyty                                       |                                                                                                                                         |
|                                                                      | Za mało lub za dużo wody w boilerze                                         | Dodaj wodę do skali kotła                                                                                                               |
| 2. Dostawa kawy jest opóźniona po sygnale końcowym przez urządzenie. | Ciała obce na dnie Moka Pot lub na powierzchni płyty grzewczej              | Przed użyciem sprawdź spód Moka Pot i powierzchnię płyty grzewczej pod kątem jakichkolwiek ciał obcych.                                 |
|                                                                      | Moka Pot przecieka                                                          | Sprawdź i mocno dokręć Moka Pot przed użyciem                                                                                           |
|                                                                      | Za dużo wody w boilerze                                                     | Dodaj wodę do skali kotła                                                                                                               |
| 3. Kawa nie wypływa po sygnale końcowym.                             | Ciała obce na dnie Moka Pot lub na powierzchni płyty grzewczej              | Przed użyciem sprawdź spód Moka Pot i powierzchnię płyty grzewczej pod kątem jakichkolwiek ciał obcych                                  |
|                                                                      | W dzbanku nie ma wody ani kawy mielonej                                     | Zdejmij Moka Pot, aby sprawdzić i dodaj wodę lub kawę mieloną po całkowitym ostygnięciu                                                 |
|                                                                      | Nie usunięto folii aluminiowej z górnej lub dolnej części szaszetki z kawą. | Usuń zamknięte folie aluminiowe z górnego i dolnego końca kapsułki                                                                      |
|                                                                      | Szaszетка z kawą przecieka z powodu deformacji                              | Wymień kapsułkę na nową lub skontaktuj się z obsługą klienta                                                                            |
|                                                                      | Pojemnik z kawą został ponownie użyty                                       | Nie używaj ponownie szaszetek z kawą. Proszę wymienić wszystkie szaszetki z kawą na nieużywane                                          |
|                                                                      | Moka Pot jest zdejmowany z podstawy grzewczej podczas pracy                 | Nie wyjmuj Moka Pot, gdy urządzenie jest włączone. Jeśli chcesz, aby ponownie przygotować po przerwie, użyj świeżego zestawu składników |
|                                                                      | Moka Pot przecieka, niewystarczające ciśnienie wewnętrzne                   | Przed użyciem sprawdź i mocno dokręć Moka Pot                                                                                           |



| Coffee Pod                                                  |                                                                                                                      |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Problem                                                     | Prawdopodobna przyczyna                                                                                              | Rozwiązanie                                                         |
| 1. Niespłaszczone saszetki z kawą są lekko wzdęte           | Kawa mielona wytwarza gaz                                                                                            | Normalna. Żadna odpowiedź nie jest wymagana.                        |
| 2. Poważny wyciek proszku z nieotwartych saszetek z kawą    | Wyciek powietrza z powodu uszkodzenia szczelnej folii aluminiowej w saszetkach kawy.                                 | Wymień na nowe kapsułki z kawą lub skontaktuj się z obsługą klienta |
| 3. Po zaparzeniu kawy saszetki z kawą są lekko zdeformowane | Saszetki z kawą są wykonane z materiału spożywczego i normalnie ulegają deformacji pod wpływem ciepła lub ciśnienia. | Normalna. Żadna odpowiedź nie jest wymagana.                        |

| Garnek do spieniania mleka                                                      |                                                          |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Problem                                                                         | Prawdopodobna przyczyna                                  | Rozwiązanie                                            |
| 1. Dzbanek do spieniania mleka wytwarza za mało lub złej jakości piankę z mleka | Jakość mleka nie mieści się w podanym zakresie           | Dodaj mleko w podanym zakresie                         |
|                                                                                 | Niska zawartość tłuszczu w mleku                         | Użyj całego mleka                                      |
|                                                                                 | Temperatura mleka jest za wysoka                         | Używać mleka o temperaturze pokojowej lub schłodzonego |
| 2. Dzbanek do spieniania mleka wytwarza hałas                                   | Tarcza spieniająca nie jest prawidłowo zainstalowana     | Umieść prawidłowo tarczę do spieniania pianki          |
| 3. Pianka z mleka nie została podgrzana                                         | [Room Temperature Mode] został uruchomiony przez pomyłkę | Upewnij się, że przycisk zasilania jest włączony       |

Jeśli masz inne pytania, skontaktuj się z Seven & Me w celu konsultacji posprzedażowej.

Web: [sevenme.com](https://sevenme.com)

Email: [customercare@sevenme.com](mailto:customercare@sevenme.com)