


Nutri Mini Feeder
Instrukcja obsługi

Model : FDW040

Przeczytaj tę instrukcję samochodu przed użyciem.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
do wykorzystania w przyszłości.


01 / Zapoznanie z inteligentnym podajnikiem jedzenia

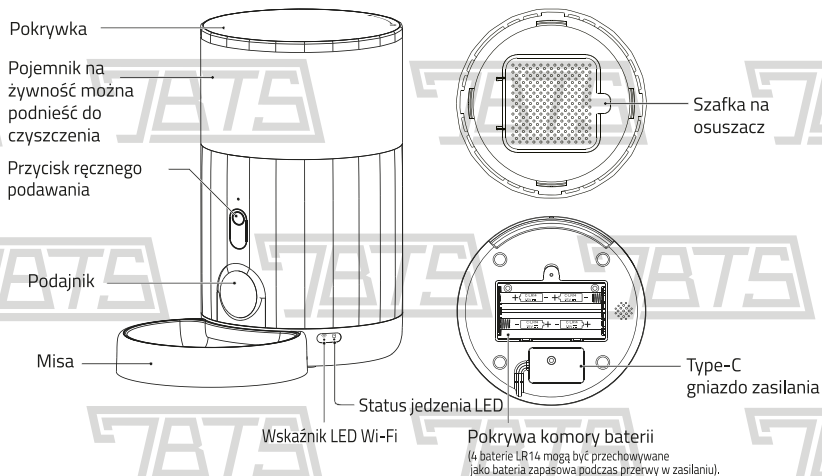

W pudełku



Miska



USB Type-C to
USB-A 2.0 Cable (1.2M)




Środek
osuszający

02 / Proces

① Włącz podajnik


Rozpakuj i podłącz kabel USB typu C do gniazda zasilania na dole podajnika, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

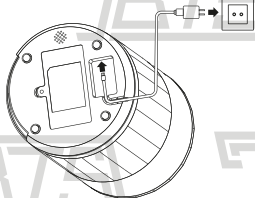

* Zasilacz nie jest wliczony w cenę; proszę kupować osobno!


③ Zdejmowanie pokrywy

Otwórz pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem.

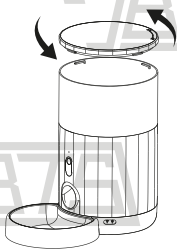


② Montaż misy

Wsuń miskę do wylotu podajnika.

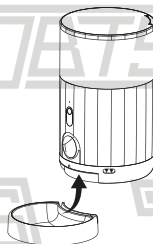

④ Wypełnij osuszacz


Wymij środek osuszający z opakowania i umieść go w szafce ze środkiem osuszającym.

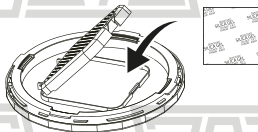

* Zaleca się wymianę osuszacza raz w miesiącu, aby nie wpadło do zbiornika i NIGDY nie używaj go, jeśli jest uszkodzony.

- ⑤ Napełnij zbiornik jedzeniem
Wlej żywność do pojemnika i napełnij go.

Wsył jedzenie

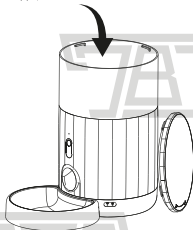


- ⑦ Podawanie ręczne


Krótko naciśnij przycisk ręcznego podawania,
aby natychmiast podać (domyślna ilość to jedna
porcja, którą można dostosować za pomocą aplikacji).



- ⑥ Zamykanie pokrywy
Zablokuj pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem

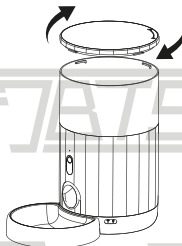

- ⑧ Połącz podajnik z telefonem
i zaplanuj karmienie
Pobierz aplikację Petowner i podłącz podajnik do
Wi-Fi, aby zaplanować karmienie.

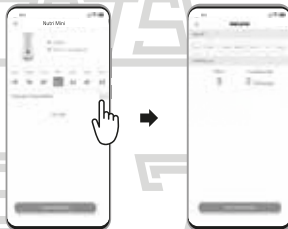


Instalacja baterii zapasowej

Użyj śrubokręta, aby otworzyć pokrywę komory baterii na dole.

Włóż do środka cztery baterie LR14 (zwróć uwagę na bieguny dodatni i ujemny), załóż pokrywę i dokręć śruby.

Uwaga; Baterie należy kupić osobno, a obsługiwane są tylko suche baterie alkaliczne. Przed instalacją upewnij się, że w komorze baterii nie ma niczego. Zainstaluj baterie do awaryjnego podtrzymania w przypadku awarii zasilania. Jeśli baterie nie są używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

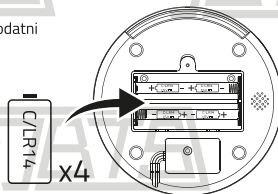

03 / Szybka instrukcja

1. Scan the QR code on the right and download the Petoneer App which is available on App Store and Google Play . Click Sign up to get walked through to create your Petoneer account.
2. Power on and ensure the Wi-Fi Indicator LED is blinking fast reflecting the device is ready for joining the Wi-Fi. Open the Petoneer App and click the '+' button and get walked through the SET-UP steps.

Notice: 1. The feeder doesn't support the 5 GHz Wi-Fi, please make sure your Wi-Fi is 2.4G.
2. If the Wi-Fi indicator is not blinking fast after power-on, please long press and hold the manual feed button until the indicator blinks quickly .



04 / LED Status

LED Status		Specyfikacja
Czerwone światło jest wyłączone	Jedzenia jest więcej niż 10%	Model: FDW040 Wejście zasilania: 5V ---1A Pojemność: 2.6 L (1.2 Kg) Rozmiar: 191x191x315 mm Łączność: Wi-Fi (2.4 GHz) Zasięg: 98.5 feet (30 m) Waga netto: 1.55 KG Gwarancja: 1 Year
Szybko miga na czerwono	Jedzenia jest mniej niż 10%	
Czerwony stale włączony	Zablokowany	

Manufacturer: SkyRC Technology Co., Ltd.

Address: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guangang South Road, Guihua,
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, China

05 / Środki ostrożności

1. Proszę używać go w środowisku wewnętrznym;
2. Do pojemnika na żywność nie wrzucaj niczego poza suchą żywnością.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko dysfunkcji lub błędnego karmienia;
3. Aby zapobiec uderzeniu karmnika przez zwierzęta, zaleca się umieszczenie karmnika w rogu lub przy ścianie;
4. Proszę dobrze osłonić lub zorganizować przewód zasilający, aby zapobiec gryzieniu kabla przez zwierzę i powodowaniu niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem;
5. Ten produkt nadaje się tylko do SUCHEJ ŻYWNOŚCI, a MOKRA ŻYWNOŚĆ jest zabroniona.
6. Zaleca się wymianę osuszacza raz w miesiącu, nie wpadaj do zbiornika i NIGDY nie używaj go, jeśli jest uszkodzony.
7. Kształt i gęstość karmy spowoduje pewne odchylenia od pojemności zasobnika na karmę i ilości karmy.
8. Po każdym napełnieniu zasobnika może wystąpić odchylenie dwóch porcji w początkowym czasie podawania. Zaleca się kalibrację ręczną! (Kliknij przycisk ręcznego podawania, aż jedzenie zostanie nakarmione!)
9. Regularnie czyść kanał pokarmowy, aby płynnie wydobyć krokiet
10. NIE czyść jednostki głównej; zamiast tego wytrzyj go szmatką. Po wyczyszczeniu pozostałych części należy je wysuszyć przed ponownym zainstalowaniem.
11. Dzieci muszą korzystać pod okiem dorosłych.

06 / Warunki gwarancji

W okresie gwarancji, jeśli produkt ulegnie awarii bez winy użytkownika, zostanie on naprawiony na koszt Petoneer. Gwarancja nie obejmuje awarii produktu w poniższych przykładach:

- 1) Międzynarodowe uszkodzenie produktu przez użytkownika lub osobę trzecią.
- 2) Brak obsługi lub konserwacji produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji szybkiej instalacji (QIG).
- 3) Awaria spowodowana naturalnym zużyciem, w tym między innymi zarysowaniem, korozją, utlenianiem i rdzewieniem.
- 4) Awaria spowodowana nieautoryzowaną naprawą produktu, w tym między innymi próbami naprawy lub modyfikacjami własnymi lub osób trzecich.

www.petoneer.com

All Pictures shown in the manual are for illustration purpose only.
Actual product may vary due to product enhancement.