


CATLINK PRO LUXURY

Automatic Cat Litter Box

Istrukcja Obsługi

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem i właściwe jej przechowywanie.

1. Upewnij się, że kładziesz kuwetę na solidnej, równej podłodze.
2. Unikaj umieszczania kuwety przy ścianie lub innym przedmiocie.
3. Unikaj przesuwania lub dotykania kuwety, gdy jest ona podłączona do źródła zasilania.

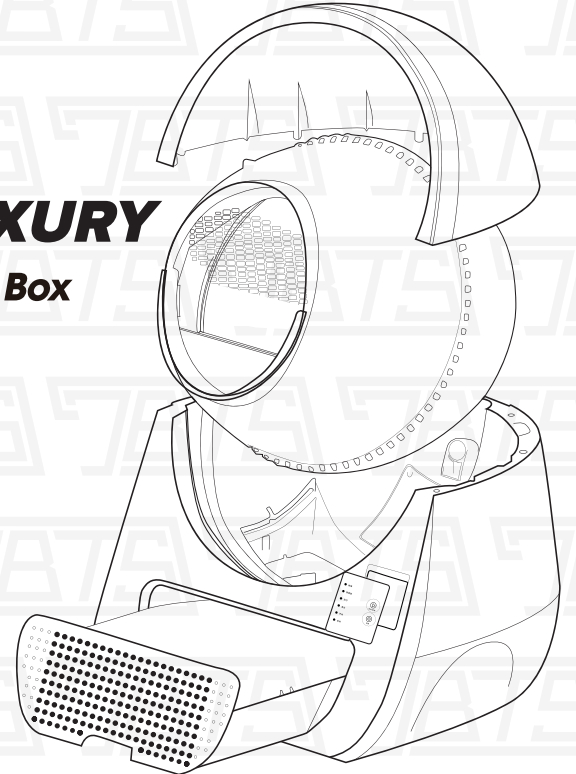

Lista opakowania i uwagi przed użyciem

Lista opakowania

- Automatyeczna kuweta
- Zasilacz
- Worek a śmieci
- Instrukcja obsługi



Automatyczna kuweta



zasilacz



Worek na śmieci



Instrukcja

Uwagi przed użyciem (lub przygotowania przed podłączeniem zasilania)

1. Połóż kuwetę poziomo



Upewnij się, że pokrywa jest zamontowana, a urządzenie stoi na solidnej, równej podłodze.

2. Wyeliminuj elementy które zakłócają położenie



Nie opieraj się o ściany lub inne przedmioty

3. Włącz i wykonaj samokontrolę.



Nie dotykaj kuwety podczas samokontroli (w tym wciskania guzika i ciągnięcia kuwety).

3. Wsyp Koci żwirkek



Jednorazowo używaj maksymalnie 4,5 kg żwirku dla kota (poniżej zaznaczenia na kabinie z kropkami).

- Używaj wyłącznie żwirku bentonitowego


- Unikaj wkładania rąk lub innych przedmiotów w szczeliny działającego urządzenia, aby uniknąć obrażeń.

Opis panelu sterowania

- Error
- Lock
- Run
- Empty
- Manu
- Auto



Clean/Pause

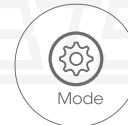

Mode

Funkcje przycisków

1. Przycisk Trybu



Tryb będzie włączany kolejno z *auto*, *manual*, *opróżnianie cykliczne* po każdym naciśnięciu przycisku

1. Przycisk Czyszczenia/pauzy



Naciśnij przycisk dwa razy aby rozpocząć lub zatrzymać operację.

Uwaga: *Ten przycisk działa tylko w trybie ręcznym i trybie pustym.*

1. Przycisk Blokad



Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu oraz przycisk czyszczenia/wstrzymywania. Zwolnij przyciski, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeśli wskaźnik blokady jest włączony, blokowanie zostało pomyślnie włączone. Jeśli chcesz wyłączyć blokadę panelu, powtórz powyższe czynności. Jeśli wskaźnik blokady jest wyłączony, blokada panelu została pomyślnie wyłączona.

Opis trybów

1. Tryb automatyczny

W tym trybie, jeśli urządzenie wykryje wejście i wyjście kota, automatycznie posprząta kabinę po upływie czasu opóźnienia. Domyślnie czas opóźnienia wynosi 3 minuty.

1. Tryb manualny

W tym trybie możesz nacisnąć przycisk czyszczenia/pauzy, aby wyczyścić kabinę. Jeśli ponownie naciśniesz przycisk podczas czyszczenia, czyszczenie zostanie zatrzymane. Jeśli naciśniesz ponownie, czyszczenie będzie kontynuowane.

3. Tryb opróżniania

W tym trybie możesz nacisnąć przycisk wyczyść/wstrzymaj, aby opróżnić koci żwirek w kabinie z piłeczkami. Po zakończeniu opróżniania należy ponownie nacisnąć przycisk, aby przywrócić kabinę z kulami. Jeśli naciśniesz przycisk podczas opróżniania lub przywracania, proces zostanie zatrzymany. Jeśli naciśniesz ponownie, proces będzie kontynuowany aż do zakończenia.

Uwaga: podczas wymiany lub dodawania żwirku dla kota należy go obsługiwać w trybie ręcznym. Po wymianie lub dodaniu naciśnij przycisk czyszczenia, aby maszyna działała przez jeden obrót, zanim można będzie przełączyć inne tryby na normalne użytkowanie.

Uwaga: *Gdy maszyna zacznie się obracać, można użyć tylko przycisku Pauza, a cykl czyszczenia nie może zostać zakończony, chyba że zostanie wznowione samokontrola i nastąpi odcięcie zasilania.*

Jak ustawić czas opóźnienia

Ustawianie czasu opóźnienia: najpierw przełącz na tryb automatyczny, długie naciśnięcie przycisku trybu, zwolnij po usłyszeniu sygnału dźwiękowego 3 razy; lampka kontrolna miga, wprowadź stan ustawienia czasu, naciśnij i przełącz na odpowiednią lampkę kontrolną za pomocą przycisku trybu, aby wybrać czas opóźnienia. Po zakończeniu wyboru, ponownie długo naciśnij przycisk Mode i zwolnij go, gdy usłyszysz 3-krotny sygnał dźwiękowy. Wskaźnik auto jest włączony, co oznacza, że ustawienie się powiodło.

3 min: wskaźnik AUTO miga
5 min: wskaźnik MANUAL miga
10 min: Wskaźnik EMPTY miga

Opis wskaźników panelu sterowania

1. **Auto** Wskaźnik trybu automatycznego jest włączony

Urządzenie jest w trybie Auto. Urządzenie jest dostępne dla kota do użytku i wykrywa wejście i wyjście kota oraz działa automatycznie.

2. **Manu** Wskaźnik trybu manualnego jest włączony

Urządzenie jest w trybie ręcznym. Urządzenie jest dostępne dla kota i wymaga obsługi ręcznej.

3. **Empty** Wskaźnik trybu opróżniania jest włączony

Urządzenie jest w trybie Pusty. Urządzenie działa i nie jest dostępne dla kota do czasu zakończenia opróżniania.

4. **Lock** Wskaźnik blokady jest włączony

Panel urządzenia jest zablokowany, gdy wskaźnik jest włączony. Wskaźnik zgaśnie po odblokowaniu panelu.

5. **Run** Wskaźnik uruchomienia jest włączony

Wskaźnik uruchomienia będzie włączony, gdy urządzenie jest uruchomione, lub wyłączony, gdy jest zatrzymane.

6. **Error** Wskaźnik błędu jest włączony

Ciągle włączony: Urządzenie jest w stanie ochrony kota (kot wchodzi do kabiny, gdy urządzenie jest uruchomione). Gdy kot odejdzie, urządzenie będzie działać aż do zakończenia pracy.

Ciągle włączony: Urządzenie zapobiegające przytrzaśnięciu zostaje uruchomione (silnik przestaje działać). Po upewnieniu się, że kot jest bezpieczny, możesz nacisnąć przycisk Wyczyść/Wstrzymaj, aby anulować stan ochrony kota.

Miga: Kosz jest pełny, opróżnij kosz.

Uwaga: Jeśli po włączeniu urządzenia nie świeci się żaden wskaźnik, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać pomoc.

Czujnik kota

Może wykryć wchodzącego i wychodzącego kota z kabiny.

W trybie Auto urządzenie automatycznie rozpocznie sprzątanie po wyjściu kota i upływie ustawionego czasu opóźnienia. Odliczanie zostanie wznowione, jeśli czujnik wykryje kota podczas odliczania.

Uwaga: czujnik zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy kot waży 1,5 kg lub więcej. Dlatego to urządzenie nie dotyczy kotów, które ważą mniej niż 1,5 kg.

Czyszczenie kosza

- Z boku kosza znajduje się czujnik podczerwieni, który wykrywa, czy kosz jest pełny. Gdy kosz na śmieci będzie pełny, wskaźnik błędu zacznie migać.

- Za każdym razem, gdy kabina obróci się do pozycji wyjściowej, nastąpi detekcja. Może działać 15 razy po pierwszym wykryciu mignięcia wskaźnika błędu pełnego pojemnika na śmieci, a urządzenie można uruchomić dopiero po wyczyszczeniu pojemnika na śmieci. W tym czasie posprzątaj tak szybko, jak to możliwe, aby kupa nie blokowała pojemnika.

Uwaga: Aby zapewnić optymalne efekty, zaleca się regularne wietrzenie lub wymianę bawełny dezodoryzującej z węglem aktywnym. Należy go wystawiać na słońce raz w miesiącu i zaleca się jego wymianę co trzy miesiące. Jednak faktyczną częstotliwość ustala się na podstawie liczby kotów i rzeczywistych warunków.

Uwaga: podczas wyjmowania kosza i wymiany worka na śmieci należy odłączyć zasilanie.


Czyszczenie i inne uwagi

Pokrywa pokrywę można myć wodą

Kabina Można go wyjąć i umyć bezpośrednio wodą (bez moczenia). Należy wysuszyć przed ponowną instalacją.

Baza Nie do mycia. Wytrzyj wilgotnymi chusteczkami.

Kosz na śmieci Wyjmij bawełniany filtr, umyj pojemnik na śmieci wodą i wysusz przed ponowną instalacją

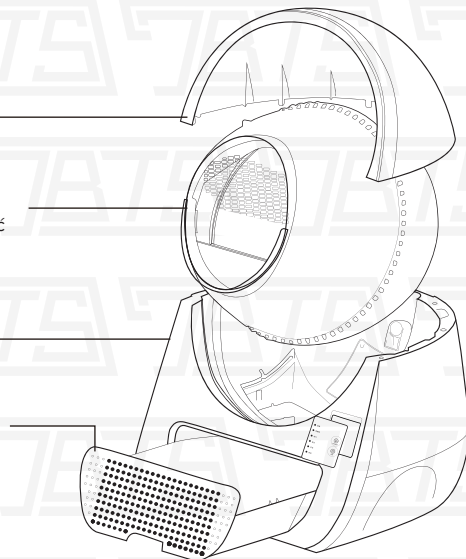

Inne uwagi

- Podłącz i odłącz bezpośrednio gniazdo w celu włączenia/wyłączenia zasilania. Nie należy często podłączać i odłączać złącza zasilania urządzenia.

- Nie przeciągaj ani nie dotykaj urządzenia. Chwyć za wklęsłe uchwyty po obu stronach dna, aby je przesunąć.

Bezpieczeństwo

1. Przypadkowe wejście kota

Jeśli czujnik kota wykryje wejście kota do urządzenia podczas czyszczenia, kabina z kulami przestanie się obracać, dopóki kot nie odejdzie.

2. Konstrukcja zapobiegająca przywieraniu

Aby jak najlepiej zapewnić kotu bezpieczeństwo, urządzenia mają konstrukcję zapobiegającą przytrzaśnięciu. Jeżeli podczas pracy urządzenia zostanie uruchomiona funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu, kabina kuli natychmiast przestanie się obracać. Następnie obróć w odwrotnym kierunku i zatrzymaj się ponownie. Poczekaaj, aż ktoś potwierdzi, że kot jest bezpieczny i naciśnij przycisk Wyczyść/Wstrzymaj, a urządzenie będzie nadal działać.

3. Wstrzymania wirowania

Jeśli na urządzenie działa siła zewnętrzna lub zostanie uderzone przedmiotem z siłą ponad 1,5 kilograma podczas pracy, kabina kulowa przestanie się obracać do czasu zniesienia siły.

Warunki gwarancji

- Nieszuczne uszkodzenie funkcjonalne produktu uprawnia do usług gwarancyjnych, jeśli produkt jest nadal objęty gwarancją. Jeśli produkt ma problemy z jakością w ciągu 14 dni od zakupu, kupujący może otrzymać pełny zwrot ceny z faktury lub wymienić produkt na nowy o tym samym modelu i specyfikacji.

- Jeżeli kupujący złoży wniosek o wymianę lub zwrot w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Upewnij się, że produkty i akcesoria są kompletne, a w maszynie i opakowaniu nie ma żwirku dla kota; bez pęknięć, zadrapań lub uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na sprzedaż po raz drugi. Jeżeli produkt będzie posiadał ślady użytkowania sprzedawca zastrzega sobie możliwość obniżenia wysokości zwrotu.

- Okres gwarancji producent tego produktu wynosi jeden rok.

Warunki niegwarancyjne

Usługi gwarancyjne nie obejmują (w tym między innymi):

- Brak odpowiedniej faktury lub wygaśnięcie gwarancji.
- Szkody są spowodowane siłą wyższą, taką jak pożar, powódź i piorun.
- Uszkodzenia są spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją i nadzorem na podstawie instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie zostało spowodowane przez nieautoryzowany personel serwisowy.
- Blaknięcie kolorów, zużycie i są spowodowane normalnym użytkowaniem.
- Produkt nie może być używany z powodu problemu z siecią konsumentów.

Zasilacz zwrócony do naprawy ma widoczne uszkodzenia, pęknięcia, złamane styki, odkształcenia, uszkodzenie przewodu, zerwany przewód lub odsonięte przewody.

Taki zasilacz nie będzie naprawiany ani wymieniany.

Uwaga: Jeśli wystąpi którakolwiek z powyższych sytuacji, zaleca się, abyś poszukał rozwiązania ze stroną odpowiedzialną lub usług płatnych lub kupić nowy produkt.

Specyfikacja produktu

| | |
|---------------------|---------------------|
| Nazwa | CATLINK YOUNG |
| Model | CL-03 |
| Wymiary opakowania | 63*61*81 (cm) |
| Wymiary produktu | 60*58*71 (cm) |
| Materiał | PP plastic |
| Waga | 10kg |
| Wyświetlacz | Led |
| Dna | 2 |
| Moc wejściowa | 12V/2A |
| Napięcie znamionowe | 12VDC |
| Moc znamionowe | Standby1W/Running5W |
| Temperatura pracy | 0-35°C |
| Ważenie | ✓ |
| Waga kota | 1.5-10kg |