

Zero Shoes Dryer

Instrukcja obsługi

Smells Free, Humidity Free

SOTHING 

向往精致的
居家物品

Producencka Karta Gwarancyjna:

Dziękujemy za zakup tego produktu, jego gwarancja wygasa po 12 miesiącach od daty zakupu. Proszę zachować go w dobrym stanie i wypełnić informacje poniżej informacje dotyczące gwarancji.

Model produktu: _____ Data zakupu: _____ Nazwa Dystrybutora: _____

Imię i nazwisko: _____ Nr Tel: _____ Adres: _____

Rezultat: _____

Warunki gwarancji:

Prosimy o okazanie karty gwarancyjnej i wypełnienie niezbędnych informacji. Oferujemy 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu.

Warunki gwarancji:

Problem z jakością przy codziennym użytkowaniu, bez wpływu siły zewnętrznej. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne podczas okresu użytkowania.

Bezpłatna konserwacja nie zostanie przyznana w następujących okolicznościach

Awaria siły ludzkiej: niewłaściwa manipulacja, zniszczenie, przepalenie obwodu, odształcenie kompresyjne, zalanie, zmodyfikowana lub zerwana uszczelka lub plomba, wszystkie inne widoczne uszkodzenia spowodowane przez człowieka. Uszkodzenia z powodu kataklizmów: trzęsienie ziemi, powódź, tajfun, wojna itp

Design & Producer | 设计&监制

深圳大事件科技有限公司
ShenZhen BigCase Technology Co.,Ltd.

深圳市龙岗区坂田象角塘社区雪岗路1067号城市山海·云汇E栋一层
1/F, building E, Chengshishanhai Yunhui, No.1067, Xuegang Rd, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Tel : 400 9968 711
DESIGNED BY SOTHING
www.something.net



关注SOTHING微信公众号
Sothing official wechat



关注SOTHING官方微博
Sothing sina microblog




eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



ZERO SHOES DRYER

| | | | |
|---------------|------------------|----------|-------------------------|
| Nazwa | ZERO SHOES DRYER | Model | DSHJ-S-1904 (A/B/C/D) |
| Moc | 20W | Input | 220V~ |
| Częstotliwość | 50Hz | Wymiary | 170×71mm×29mm (×2) |
| Waga | 265g | Standard | GB 4706.1-2005 |

PODGLĄD PRODUKTU

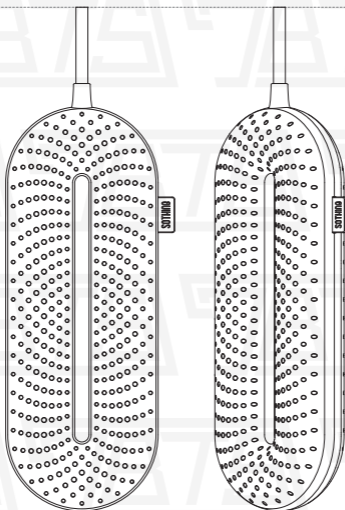

Środki bezpieczeństwa:

- Prosimy o przeczytanie i zarezerwowanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego produktu.
- Proszę używać akcesoriów skonfigurowanych lub wyznaczonych przez producenta.
- Szybkość schnięcia produktu będzie się różnić w zależności od warunków użytkowania, wilgotności i pory roku.
- Po włączeniu prądu można wybrać czas suszenia (wersja ze sterowaniem przewodowym). Jeśli korpus buta po wyschnięciu nadal jest wilgotny, włącz urządzenie ponownie.
- Odparowywanie oparów jest zjawiskiem normalnym podczas procesu suszenia.
- Ten produkt ma niską moc, która nie powoduje żadnych szkód dla produktu ani środowiska, nawet jeśli czas podłączenia przekracza zalecany czas.
- Ten produkt jest odpowiedni do butów, które są mokre lub lekko mokre, ale nie ociekają, oraz do skarpet, które są odwirowane i jedynie wilgotne.
- Podczas suszenia butów i skarpet może pojawić się zapach. Przechowuj buty i suszarkę do butów w dobrze wentylowanym miejscu.
- Aby uzyskać jak najlepszy efekt, spróbuj powiesić produkty podczas suszenia.
- Proszę nie umieszczać włączanej suszarki do butów bezpośrednio na dywanie lub jakiegokolwiek tkaninie.
- Proszę nie dotykać suszarki do butów zaraz po wysuszeniu, aby uniknąć poparzenia.

产有害物质名称及含量

| 有害有毒元素 声明部件名称 | 有害有毒物质或元素 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|------------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴联苯醚 (PBDEs) |
| PCBA组件 | ×* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 系列IC | ×* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线材 | ×* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 贴纸标签 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有材料中的含量均在SJ/T11364-2014标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11364-2014标准规定的限量要求。

* 表示铅的含量在欧盟 **RoHS** 豁免条款要求内。



在中华人民共和国境内销售的电子产品必须标识此标志。
标志内的数字代表正常使用状态下的环保使用年限。

Sposób użycia:

- ① Wyjmij instrukcję do pierwszego użycia i uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
-

- ② Proszę włożyć produkt do butów przed podłączeniem zasilania.



3h / 6h / 9h

-
- ③ Po włączeniu kliknij przycisk, tryb pracy zmieni się o 9h,6h,3h i wyłączy się. Wskaźnik 1/2/3 uruchomi się po otwarciu przycisku 3/6/9h.

TIPS :

Zacznie działać domyślnie po włączeniu zasilania, jeśli zakupiony produkt jest zwykłą wersją. Po wyschnięciu proszę wyciągnąć przewód zasilający.

Zalecany czas: Buty skórzane / płótno: 3h; buty sportowe/buty łyżwiarskie:6h;buty wyściełane bawełną/brzydkie buty:9h

- ④ Proszę wyciągnąć wtyczkę i spakować produkt po wyschnięciu.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa (proszę przeczytać uważnie i ściśle przestrzegać)

- Nie umieszczaj na produkcie żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
- Nie wkładaj produktu do wody, aby uniknąć uszkodzenia lub wycieku.
- Gdy zasilanie jest włączone, lampka kontrolna zaświeci się, a korpus osuszacza będzie lekko gorący, co jest normalnym zjawiskiem.
- Nie demontuj samodzielnie żadnych części, aby uniknąć ewentualnej awarii lub uszkodzenia produktu.
- Odparowywanie oparów jest zjawiskiem normalnym podczas procesu suszenia.
- Trzymaj się w odległości 10 cm i większej od produktu, zwiększ przepływ powietrza, gdy urządzenie jest włączone w celu uniknięcia możliwego uszkodzenia.
- Dzieci i osoby starsze powinny używać urządzenia pod nadzorem i pod opieką.
- Odłącz i skontaktuj się z odpowiednim działem obsługi posprzedażnej natychmiast po wystąpieniu nienormalnego lub dziwnego zapachu. Nie naprawiaj tego sam, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Uszkodzony produkt powinien zostać wymieniony lub naprawiony przez technika lub producenta uznanego przez naszą firmę.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez profesjonalistę lub serwis producenta.

Analiza i eliminacja usterek

- Pytanie : Wskaźnik LED nie reaguje podczas ładowania.

Analiza przyczyn: Zasilanie nie jest podłączone lub uległo awarii.

Rozwiązanie: ponownie podłącz zasilanie, jeśli nadal nie działa poprawnie, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej.