



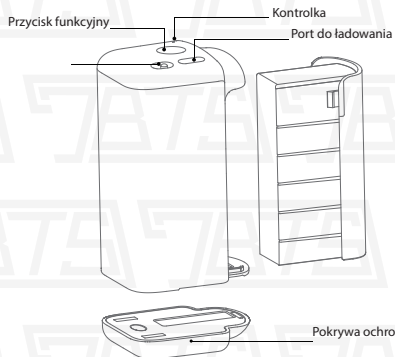

# **PRINTPODS**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

# WPROWADZENIE

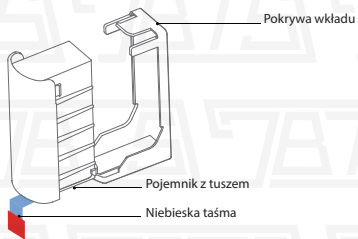

### WSKAZÓWKI

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację na system android lub IOS.



2. Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej znajduje się w zał. Znajdź: wejdź do aplikacji--> **MANUAL**. W prawym rónym rogu znajdziesz instrukcję obsługi w różnych językach.

## PIERWSZA KONFIGURACJA




**1** Usuń pokrywę kartridża oraz niebieską taśmę.




**2** Zainstaluj wkład do drukarki.



**3** Przesuń suwak zasilania na ON, aby włączyć.

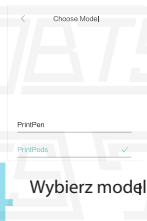


**4** Wybierz model

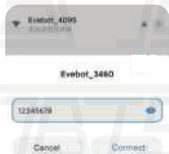

**5** Połącz się z wifi „EVEBOT\_xxx, hasło to 12345678



**6** Wybierz grafikę do druku i naciśnij przycisk „Print”.

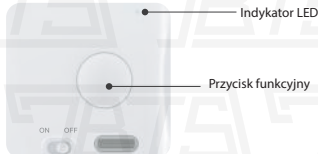

**7** Naciśnij przycisk funkcyjny, indykator LED błysnie, jako znak że można przejść do drukowania

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1. Parametry

|         |                   |                |                  |
|---------|-------------------|----------------|------------------|
| Nazwa   | PrintPods         | Sieć           | WiFi 802.11b/g/n |
| Wymiary | 52mm x 43mm x95mm | Moc            | 3.7W             |
| Waga    | 160 5g            | Prąd wejściowy | 5V~2A            |



Naciśnij po bokach wkładu, aby wyjąć kartridż.

### 2. Warunki gwarancji

1. EVEBOT zaoferuje bezpłatną usługę aktualizacji oprogramowania.
2. Wszelkie wady produkcyjne materiałów lub wykonania, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu naprawy lub wymiany.
3. EVEBOT udzieli 12 miesięcznej gwarancji. Rozpoczynając od dnia, w którym klient otrzymuje produkt. W trakcie okresu gwarancyjnego lub wymiany serwisowej, naprawa urządzenia będzie świadczona w ramach gwarancji

### 3. Brak gwarancji

1. Naruszenia gwarancji, w tym m.in. uszkodzenia, takie jak samodzielna naprawa, kontakt z wodą, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi produktu,
2. Przekroczenie okresu gwarancji.
3. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.
4. Awaria wydajności i akcesoriów spowodowana przez człowieka.