


HOTO


High Pressuer Washer 20V

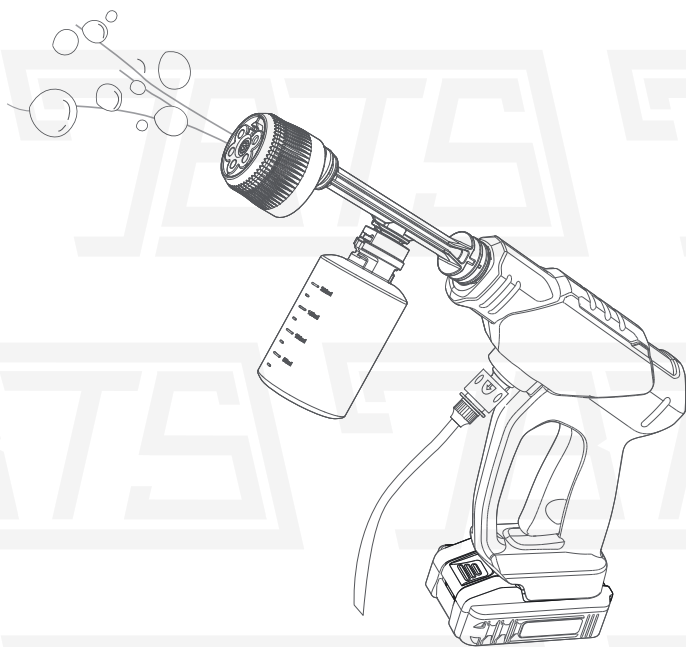



INSTRUKCJA OBSŁUGI

01 Przegląd produktu

Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi.

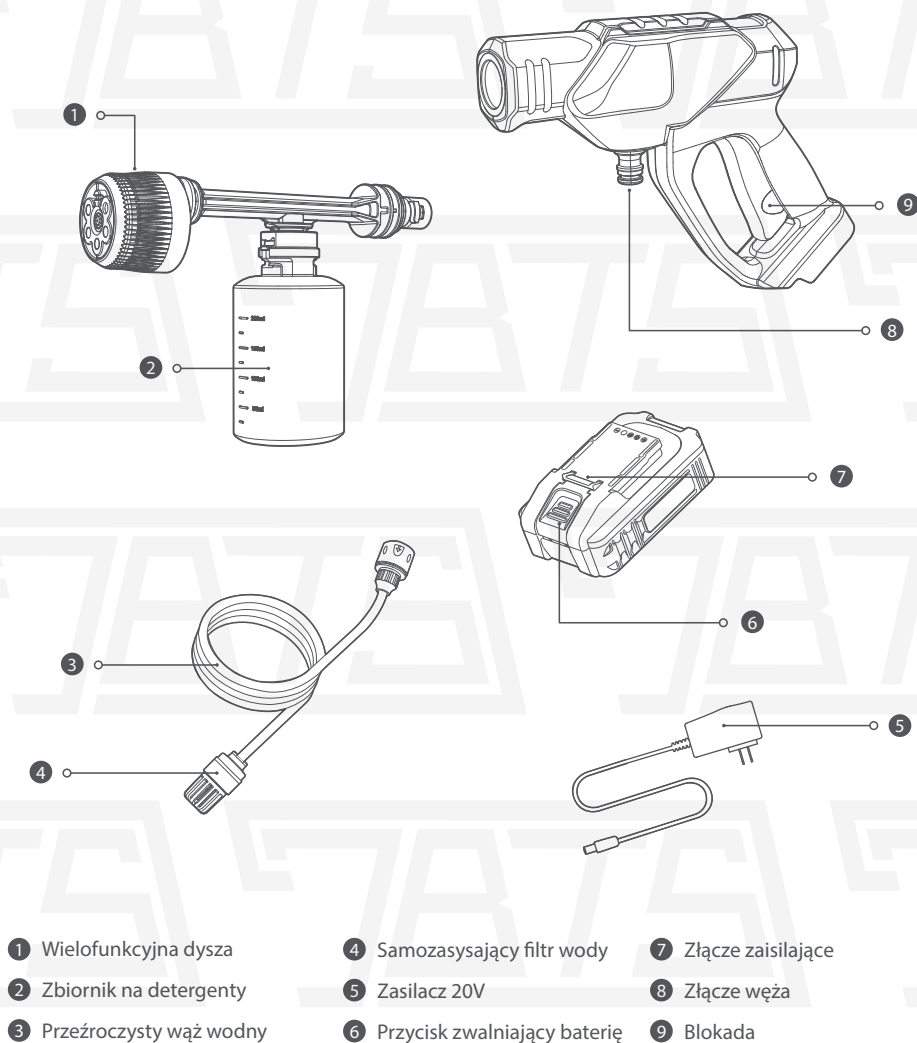


02 Pierwsze użycie

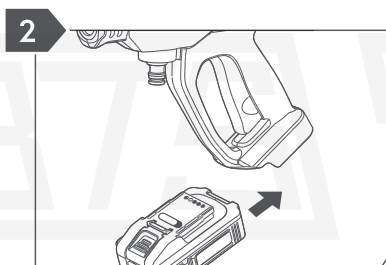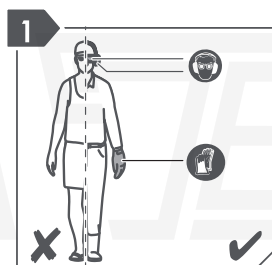

1. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne, nauszniki, kombinezon ochronny i buty antypoślizgowe.

2. Włóż pakiet baterii 20 V do uchwytu baterii w urządzeniu.

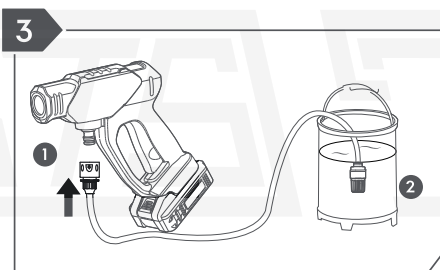



3. Podłącz szybkozłączkę węża wlotowego do złącza węża wlotowego.

Po podłączeniu włóż filtr samozasysający do wody. Upewnij się, że filtr jest całkowicie zanurzony w wodzie.





4. Podłącz wielofunkcyjną dyszę strumieniową do urządzenia. Odblokuj blokadę bezpieczeństwa, pociągnij spust, aby włączyć urządzenie.

5. Podłączyć zbiornik na pianę do szybkozłączki urządzenia.

Pociągnij za spust, aby rozpylić pianę.

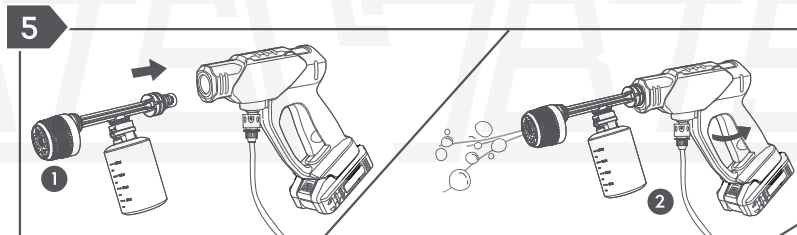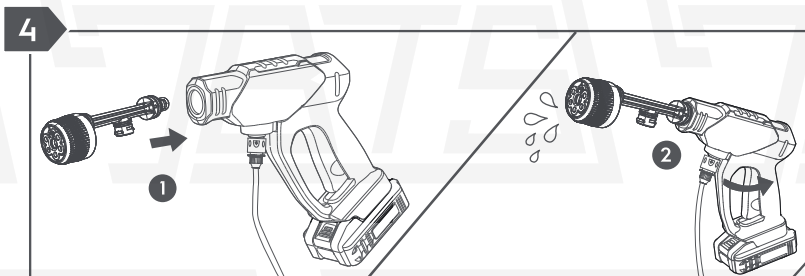

03 Po użyciu

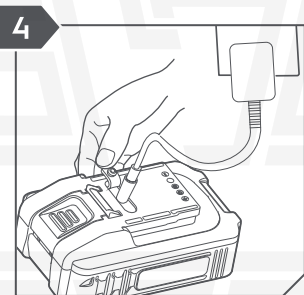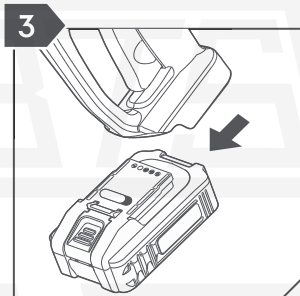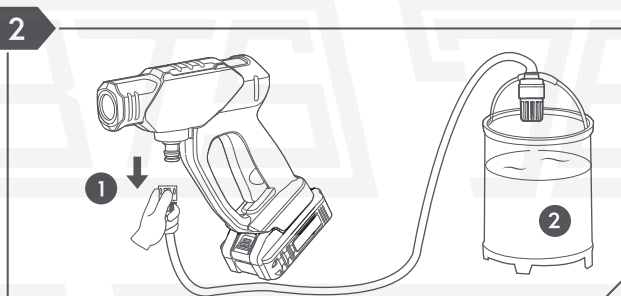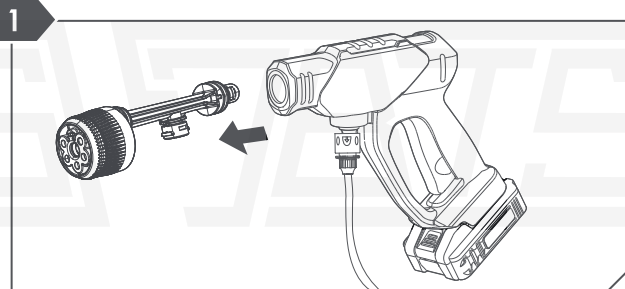


1. Odłącz wielofunkcyjną dyszę od myjki
2. Pociągnij szybkozłączkę węża. Wyjmij filtr samozasysający z wody.
3. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator i wyjmij akumulator.
4. Odłącz wodoodporną wtyczkę z otworu ładowania akumulatora i włóż ładowarkę do ładowania. Gdy świeci się czerwona lampka ładowania, oznacza to normalne ładowanie. Gdy czerwone światło zmieni kolor na zielony, oznacza to zakończenie ładowania.

Proszę używać oryginalnej ładowarki.

04 Konserwacja

Dłuższa żywotność urządzenia

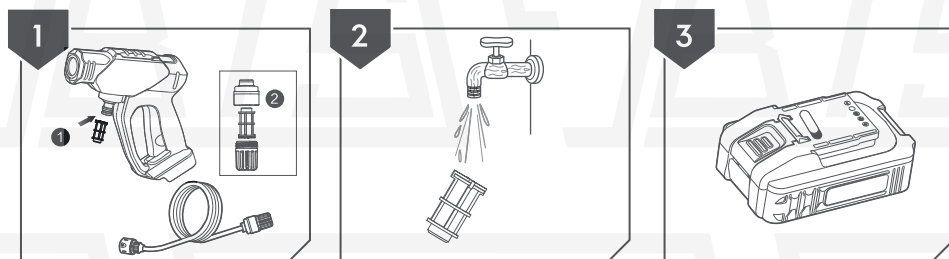

1. Zdjąć siatkę filtra na złączu węża wlotowego.
Odkręć filtr samozasysający i wyjmij siatkę filtra.

2. Opłucz siatki filtrujące czystą wodą (zaleca się czyszczenie siatek filtracyjnych co 3 / 5 użycy w zależności od lokalnego zaopatrzenia w wodę).

3. Proszę zwrócić uwagę na poziom naładowania baterii i ładować w czasie, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Częsta utrata zasilania może prowadzić do stanu uśpienia akumulatora.

05 Specyfikacja Techniczna

Name: HOTO 20V Cordless High Pressure Washer

Model: QWXCJ001

Typ Baterii: Lithium-ion battery pack

Napięcie: 20V ~

Moc: 200W

Ciśnienie wody: 24bar

Przepływ: 180 L/h

Temperatury operacyjne: 0-40°C


Czas ładowania: 3-5h

Czas pracy ok. 20min


Waga: 2.25kg

05 Sposoby zastosowania


1

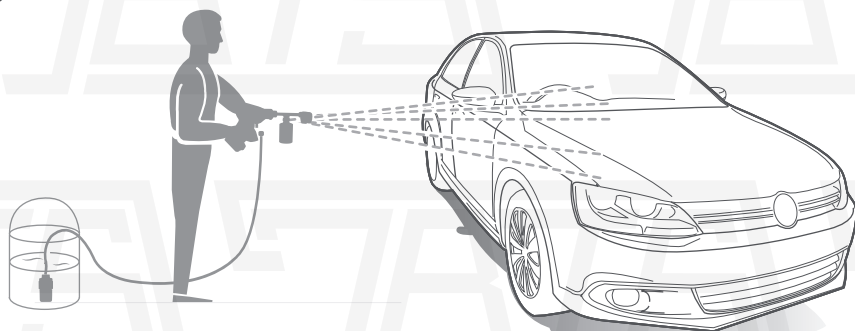

2

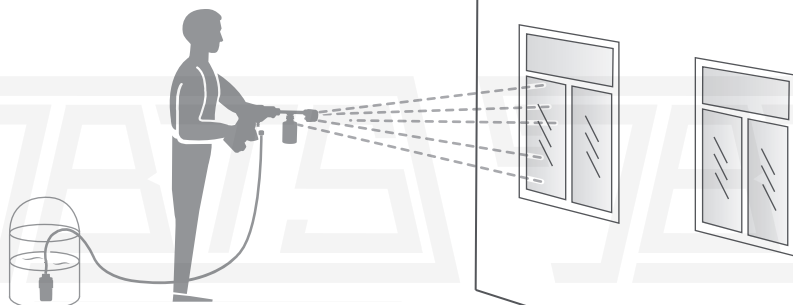

3

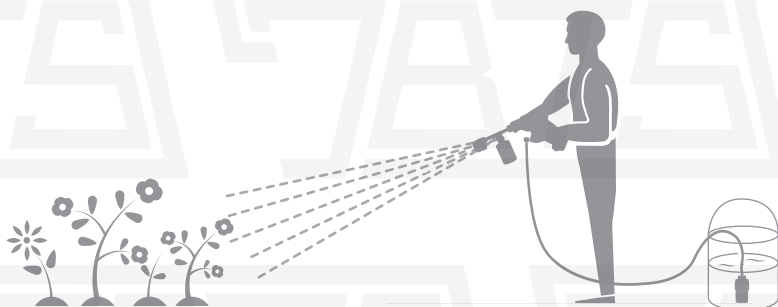

06 Zasady bezpieczeństwa

 **UWAGA:** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.

 **OSTRZEŻENIE:** Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, ftalanu lub bisfenolu A, o których stan Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia układu rozrodczego. Po użyciu umyć ręce. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do www.P65Warnings.ca.gov.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 **OSTRZEŻENIE:** podczas korzystania z tego produktu, należy zawsze przestrzegać środków ostrożności w tym:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nadzór jest konieczny, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.
3. Dowiedz się, jak zatrzymać produkt i ciśnienie. Bądź dokładnie zaznajomiony z elementami sterującymi.
4. Bądź czujny – obserwuj, co robisz.
5. Nie używaj produktu, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
6. Utrzymuj obszar operacyjny z dala od wszystkich osób
7. Nie przestawiaj, ani nie stawaj na niestabilnych powierzchniach. Zachowaj dobrą postawę i równowagę w czasie.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami konserwacji określonymi w instrukcji.
9.  **OSTRZEŻENIE** – Ryzyko wstrzyknięcia lub obrażeń – nie kieruj strumienia wylotowego na osoby.
10. Nie spryskuj urządzeń elektrycznych i przewodów.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- a) Nie demontuj, nie otwieraj, ani nie niszczyć pakietu baterii.
- b) Nie wystawiaj akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- c) Nie zwieraj akumulatora. Nie przechowuj akumulatora przypadkowo w pudełku lub szufladzie, w której mogą się zwiercać wzajemnie lub być zwarte przez inne metalowe przedmioty. Gdy akumulator nie jest włożony, trzymać z dala od innych metalowych przedmiotów, jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie. Zwarcie zacisków akumulatora razem może spowodować oparzenia lub pożar.
- d) Nie wyjmuj akumulatora z jego oryginalne opakowanie do czasu użycia.
- e) Nie narażaj akumulatora na działanie mechaniczne zaszokować.
- f) W przypadku wycieku baterii nie dopuścić płynu do kontaktu ze skórą, lub oczami. Jeśli kontakt został nawiązany, umyć dotknięty obszar z dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarskiej.
- g) Zwróć uwagę na znaki plus (+) i minus (–) z tyłu baterii i sprzętu, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.
- h) Nie używaj akumulatorów, które nie są przeznaczone do użytku ze sprzętem.
- i) Przechowuj akumulator poza zasięgiem dzieci.
- j) Natychmiast zasięgnij porady lekarza, jeśli komórka lub bateria została połamana.
- k) Zawsze kupuj akumulatory zalecane przez producenta sprzętu.
- l) Akumulator należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Przetrzyj styki akumulatora za pomocą suchej szmatki, jeśli się zabrudzą.

n) Akumulator należy naładować przed użyciem. Zawsze używaj właściwej ładowarki i zapoznaj się z instrukcją producenta lub instrukcją obsługi sprzętu do prawidłowego ładowania.

o) Nie pozostawiaj akumulatora włączonego przez dłuższy czas, ładuj, gdy nie jest używany. p) Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne do ładowania i rozładowania akumulator kilka razy, aby uzyskać maksymalną wydajność.

q) Akumulator zapewnia najlepszą wydajność, gdy jest obsługiwany w normalnym pomieszczeniu temperatura ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).

r) Podczas utylizacji akumulatorów należy zachować ostrożność.

s) Ładuj tylko określoną ładowarką przez WORX. Nie używaj żadnej innej ładowarki niż specjalnie przewidziane do użytku z wyposażeniem. Ładowarka, która jest w zestawie nadaje się do jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używany z innym pakietem baterii.

t) Używaj tylko akumulatora w aplikacji dla której był przeznaczony.

v) Wyjmij akumulator z sprzętu, gdy nie jest używany.

w) Utylizować prawidłowo.

07 Obsługa podręczna

Myjka samochodowa



Pomoże szybko zrozumieć szczegóły instalacji

Instalacja akcesoriów

- Siatki filtra wlotowego muszą zawsze znajdować się na swoim miejscu, aby odfiltrować piasek, wapno i inne zanieczyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić zawór
- Produkt jest wyposażony w siatki filtrujące na złączu węża dopływowego i jeden koniec węża dopływowego.

Instalacja komponentów

- Podłącz wielofunkcyjną dyszę strumieniową do szybkozłączka na urządzeniu.
- Mocno przykręć zbiornik na pianę do
- Wlej detergent do zbiornika na pianę. Detergent może być użyty do spłukania brudu.

Podłączenie wody

Podłącz do źródła wody pod niskim ciśnieniem

- Urządzenie może pracować w trybie samozasysania, co oznacza, że można je podłączyć do zbiornika na wodę, strumienia, jeziora, stawu itp. Przy pobieraniu wody z sieci wodociągowej nie jest wymagane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym.
- Podłączając do zasilania wodą pod niskim ciśnieniem, należy użyć zewnętrznego filtra, aby upewnić się, że zanieczyszczenia nie zostaną zassane.
- Aby spełnić te wymagania, zaleca się stosowanie oryginalnych elementów wlotu wody.
- Użyj nowych części, które są dostarczane z urządzeniem.

- Upewnij się, że siatka filtracyjna jest zamontowana we właściwym miejscu wlotu i że wąż wlotowy jest do niego szczelnie podłączony.
- Włącz urządzenie i pociągnij za spust.
- Poczekaj, aż dysza wyleje stały strumień wody.

Podłącz do źródła wody pod ciśnieniem

- Maksymalne ciśnienie zasilania i temperatura na wlocie wynoszą odpowiednio 0,7 MPa/7 bar i 40°C.
 - Sprawdź, czy filtr jest zainstalowany w wężu dopływowym i czy nie jest zatkany.
 - Podłącz wąż do kranu za pomocą szybkozłączki, a następnie otwórz kran.
- Przed podłączeniem węża do urządzenia pozwól wodzie przepływać przez wąż, aby zapobiec przedostawaniu się piasku i brudu do urządzenia.
 - Zakręć kran i podłącz wąż do wlotu za pomocą szybkozłączki.

08 troubleshooting

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Dioda na baterii miga	Niewystarczająca moc	Naładuj baterię na czas.
Brak zasilania po włączeniu	Niewystarczająca moc Akumulator nie jest prawidłowo zainstalowany.	Naładuj baterię Ponownie włóż akumulator do uchwytu i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.
Nieoczekiwane zatrzymanie	Automatyczna ochrona przed przegrzaniem.	Włącz po ostygnięciu.
Bateria nie może się naładować	Akumulator nie jest prawidłowo podłączony do ładowarki. Ładowarka nie jest podłączona do zasilania. Zła ładowarka	Ponownie włóż ładowarkę do otworu ładowania i upewnij się, że jest prawidłowo podłączona Sprawdź, czy zasilacz jest pod napięciem i upewnij się, że ładowarka jest do niego prawidłowo podłączona (wskaźnik zasilania miga lub nie). Ładuj za pomocą oryginalnego zasilacza.
Mała wydajność wody	Filtr jest zatkany, co powoduje słaby dopływ Wąż dopływowy jest zagięty Zanieczyszczona woda Dysza jest zatkana	Wyczyść siatkę filtra wody i siatkę filtra wlotowego. Wyprostuj lub wymień wąż doprowadzający Użyj czystej wody Wyczyść dokładnie dyszę od środka
Nie podaje wody	Łącznik węża nie jest prawidłowo podłączony do wlotu. Samozasysający filtr wody nie jest całkowicie zanurzony w wodzie. Uszczelka wlotu odpada lub jest uszkodzona.	Podłącz prawidłowo złącze węża wlotowego do wlotu. Całkowicie zanurzyć filtr wody w wodzie. Zainstaluj lub wymień uszczelkę
Długi czas oczekiwania na wodę	Mała wydajność wody	Zapoznaj się z rozwiązaniem dotyczącym małej wydajności wody.
Przeciekające wyjście wody	Dysza jest niepoprawnie zainstalowana.	Zainstaluj dyszę poprawnie.

Manufacturer: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Address: Building 45, No. 50 Moganshan Rd, Putuo District, Shanghai, PRC, 200060.