


Pawbby Pet Hair Clippers User Manual

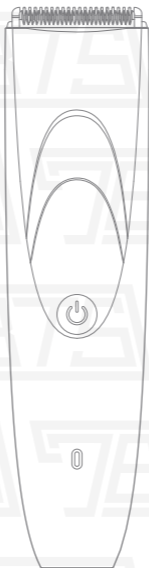

Specyfikacja Techniczna:

Nazwa: Pawbby Pet Hair Clippers Wejście: DC 5V 1A


Moc: 5W

Materiał Wykonana: ABS

Ładowanie: USB

Wymiary: 175 x 44 x 35 mm

Przeгляд Produktu:

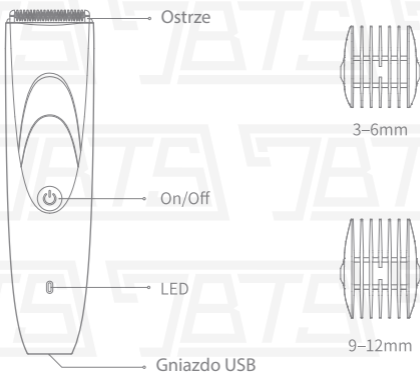

USB



Szczotka
czyszcząca



Olejek

Sposób Użytkowania

Włączanie i wyłączanie:

1. Włączanie: Naciśnij przycisk on/off, maszynka włączy się, lampka LED zaświeci, a ostrze zacznie się ruszać.
2. Wyłączanie: Naciśnij przycisk on/off, kiedy maszynka jest włączona. Maszynka wyłączy się, lampka LED zgaśnie, a ostrze się zatrzyma.

Indykator LED:

1. Gdy maszynka jest w użyciu, dioda LED będzie biała, gdy poziom naładowania baterii jest wysoki, zacznie migać na czerwono, gdy poziom naładowania baterii będzie niski.



2. Gdy maszynka się ładuje, czerwone światło wskazuje, że bateria nie jest w pełni naładowana, a białe światło wskazuje, że jest w pełni naładowana



Ładowanie:

1. Podłącz kabel ładujący USB do maszynki do strzyżenia.
2. Upewnij się, że maszynka do strzyżenia jest wyłączona, podłącz kabel ładujący USB do gniazdka, a wskaźnik zaświeci się. (Kabel ładujący USB można podłączyć do źródeł zasilania z portem USB, takich jak: ładowarka do telefonu, komputer stacjonarny, laptop, power bank itp.)



Instalacja grzebienia

Grzebień:

1. Grzebienie mogą być użyte do strzyżenia na 3/6/9/12 mm.
2. Wybierz grzebień zgodnie z długością włosów jakie chcesz uzyskać po strzyżeniu.

Montaż:

1. Instalacja: Wyrównaj grzebień do krawędzi głowicy ostrza (upewnij się, że wymagana długość jest skierowana do ostrza). Ściśnij jedną stronę, a potem drugą, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
2. Usunięcie: Palcami delikatnie pociągnij za zapięcie z jednej strony, aby wyjąć grzebień. Nie ciągnij za zęby grzebienia, aby uniknąć uszkodzenia.

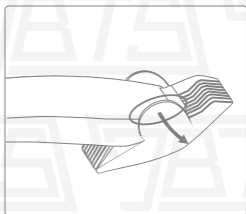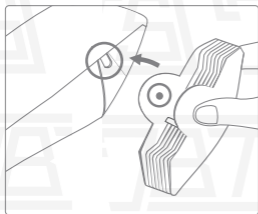

Notes

- Używanie grzebienia pozwala uniknąć błędów podczas strzyżenia, takich jak zbyt mocne przycinanie włosów.
- Przed strzyżeniem swojego zwierzątka najlepiej umyć i wysuszyć jego sierść, a następnie przeczesać ją grzebieniem. Jeśli są jakieś kołduny, wytnij je przed strzyżeniem. Strzyżenie włosów, które są brudne lub zawierają ciała obce, skróci żywotność głowicy ostrza

Środki ostrożności

Ładowanie:

Port ładowania jest zaprojektowany tak, aby zapobiegać błędom podłączania. Można go łatwo włożyć we właściwym kierunku, nie wciskaj go na siłę w przeciwnym kierunku. Odłącz maszynkę do strzyżenia, gdy nie jest używana i przechowuj ją prawidłowo.

Bateria:

Optymalna temperatura otoczenia do korzystania z ładowarki wynosi od 5°C do 40°C. Czas ładowania baterii wynosi około 3 godziny. Po 3-4 pełnych ładowaniach/rozładowaniach akumulator osiągnie stan szczytowy. Baterię należy ładować tylko wtedy, gdy poziom naładowania jest niski lub nie jest wystarczająco naładowany po tym, jak nie był używany przez dłuższy czas. Ładowanie akumulatora, gdy jest już w pełni naładowany, wpłynie na jego wydajność.

Ostrzeżenia:

Nie płucz maszynek do strzyżenia wodą.

Nie podłączaj/odłączaj kabla ładującego USB mokrymi rękami.

Nie myj go. Trzymaj go z dala od wody.

Nie podłączaj ani nie ładuj w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, ponieważ istnieje ryzyko zwarcia.

Nie uszkadzaj kabla ładującego USB ani nie wymieniaj go samodzielnie.

Rozciąganie, zginanie i ciągnięcie kabla może spowodować uszkodzenie.

Nie demontuj ani nie naprawiaj maszynki samodzielnie ani nie wymieniaj na baterie jednorazowe.

Nie do stosowania na włosach ludzkich.

Baterie w maszynkach do strzyżenia zawierają substancje szkodliwe dla środowiska. Jeśli chcesz wyrzucić maszynki do strzyżenia, wyjmij baterie i zanieś je do wyznaczonego punktu zbiórki

Instalowanie i zdejmowanie głowicy

| Typ ostrza | Ceramiczne | Stal nierdzewna |
|------------|---------------------|-------------------------------|
| Funkcje | Ostre i wodoodporne | Trwałe i odporne na uderzenia |


Zdejmowanie głowicy:

1. Wyłącz przełącznik. Naciśnij kciukiem zęby głowicy i pchnij w górę tak jak na obrazku poniżej.
2. Drugą ręką podtrzymuj głowicę, aby zapobiec upuszczeniu jej.



Instalowanie głowicy:

1. Włóż głowicę (A) do gniazda w maszynie (B).
2. Kiedy ostrze znajduje się na pozycji, dociśnij je z wycuciem aż usłyszysz kliknięcie.

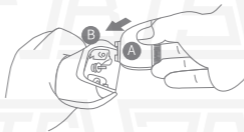

Srodki ostrożności


- Białe ceramiczne ostrze można łatwo złamać, więc należy zachować ostrożność, podczas instalowania i usuwania.
- Regularnie sterylizuj ostrze, aby zapewnić higieniczne strzyżenie.

Czyszczenie i konserwacja głowicy

Czyszczenie głowicy:

1. Użyj szczoteczki do czyszczenia aby usunąć wszelkie włosy z ostrza.

2. Naciśnij uchwyt na ramie ostrza, aby oczyścić włosy pomiędzy ostrzami.



Środki ostrożności

- Nie zdejmuj sprężyny z głowicy tnącej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Po każdym użyciu zdejmij głowicę ostrza i wyczyść włosy z powierzchni głowicy ostrza i szczelin, aby zachować ostrość ostrze.
- Jeśli wyczyścisz głowicę ostrza wodą, wysusz ją, aby sprężyna nie rdzewiała.
- Po oczyszczeniu należy zawsze nasmarować głowicę ostrza

Smarowanie głowicy:

Kółka wskazują, gdzie należy nanieść olej smarujący, tj. miejsca na górnym i dolnym ostrzu, które ocierają się podczas ruchu. Po nałożeniu oleju należy przytrzymać ramę ostrza i przesunąć ją w lewo i w prawo, tak aby olej smarujący został równomiernie rozprowadzony na głowicy ostrza.


„Jedna lub dwie krople w pięciu miejscach powinny wystarczyć”



Środki ostrożności

- Żywotność głowicy tnącej zależy od częstotliwości użytkowania, strzyżenia włosów i konserwacji.
- Po zużyciu należy wymienić głowicę ostrza, aby uniknąć zaplątania się włosów. W przypadku wymiany głowicy tnącej skontaktuj się z obsługą klienta. Nie używaj zamienników innego producenta.
- Podczas użytkowania głowica ostrza może się lekko nagrzewać. To normalne i nie wpływa na użycie


Czyszczenie i konserwacja maszynki

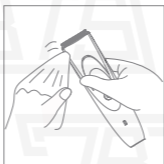

NIE:



Nie wycieraj maszynki do strzyżenia benzyną, alkoholem, rozcieńczalnikiem do farb ani innymi żrącymi chemikaliami!

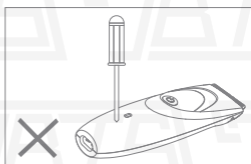

Nie naprawiaj ani nie demontuj maszynki do strzyżenia bez upoważnienia. W sprawie napraw prosimy o kontakt z obsługą klienta

Środki ostrożności

- Przed podjęciem decyzji o wyrzuceniu maszynki do strzyżenia, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta, aby uzyskać profesjonalne porady i wskazówki oraz spróbować przedłużyć żywotność produktu.

Dziękujemy za skorzystanie z naszego produktu! Mamy nadzieję, że przyniesie to wygodę i szczęście do życia Twojego i Twojego zwierzaka!