


PRODUKT

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Dziękujemy za korzystanie z latarki HOTO Lite.

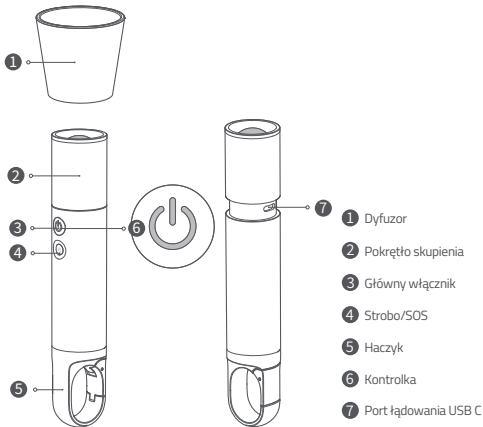


JAK UŻYWAĆ

Skupienie

- Przesuwaj pierścień ostrości w górę i w dół, aby osiągnąć efekt ogniskowania i zalewania.

Main Switch

- Codzienne użytkowanie: krótkie naciśnięcie włącznika (domyślnie tryb słabego oświetlenia). Krótkie naciśnięcie ponownie, aby ustawić tryb średniego światła; ponownie do trybu wysokiego światła; i ponownie, aby go zamknąć. Powtórz operację.
- Podczas ładowania: naciśnij krótko, aby włączyć tryb słabego oświetlenia; krótkie naciśnięcie ponownie, aby go wyłączyć. Powtórz operację.

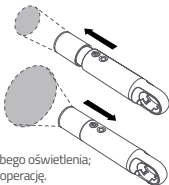

Strobo/SOS

- Krótkie naciśnięcie włącznika włącza tryb stroboskopowy; krótkie naciśnięcie ponownie, aby przejść do trybu SOS; krótkie naciśnięcie ponownie, aby wyłączyć; Powtórz operację.
- Tryb stroboskopowy: w tym trybie błyski o wysokiej częstotliwości i silna stymulacja światłem mogą zostać użyte do zakłócenia pola widzenia potencjalnych sprawców do obrony.
- Tryb SOS: w tym trybie latarka automatycznie miga trzema cyframi, trzema cyframi i trzema cyframi, aby zasygnalizować światu zewnętrznemu pomoc.

Status kontrolki

Stan operacyjny

- Poziom naładowania baterii przekracza 60%: świeci się zielone światło.
- Poziom naładowania baterii wynosi od 30% do 60%: świeci się pomarańczowa lampka.
- Poziom naładowania baterii wynosi od 10% do 30%: świeci się czerwona lampka.
- Poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 10%: miga czerwone światło. (Uwaga: Po chwili migania czerwonego światła główna lampka latarki zacznie migać i zostanie wyłączona po około 2 minutach. W takim przypadku należy naładować urządzenie.)

Stan ładowania

- **Ładowanie:** czerwone światło powoli miga;
- **W pełni naładowany:** zielone światło jest włączone.

Ta latarka jest wyposażona w port ładowania typu C i USB
kabel do ładowania jest wliczony w cenę.



Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

Bezpieczeństwo

- Prawidłowe użycie

Proszę korzystać z narzędzia prawidłowo, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie.

- Serwis techniczny

Tego produktu nie można zdemontować. Tylko personel konserwacyjny upoważniony przez naszą firmę może naprawić produkt. Proszę nie naprawiać go samodzielnie, aby uniknąć ewentualnych szkód.

- Instrukcje ładowania

1. Do ładowania używaj tylko ładowarki zgodnej z parametrami ładowania narzędzia;
2. Jeśli wskaźnik stanu nie wyświetla się normalnie, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, kontynuuj ładowanie przez 30 minut i sprawdź ponownie.

- Instrukcja użycia

1. Ten produkt może emitować silne światło. Unikaj emitowania bezpośredniego światła do ludzkich, zwierzęcych oczu i soczewek sprzętu optycznego;
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, dzieci powinny używać latarki, gdy są z rodzicami;
3. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wkładaj narzędzia do wody ani innych płynów;
4. Nie umieszczaj ani nie przechowuj narzędzia w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub umywalki;
5. Po włączeniu trybu stroboskopowego przez dłuższy czas pierścień ostrości może generować wysoką temperaturę. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, nie należy go dotykać.

Uwaga

- Do ładowania należy używać ładowarki zgodnej z parametrami ładowania narzędzia. Inne typy ładowarek i akcesoriów mogą naruszać gwarancję na produkt i mogą stwarzać zagrożenie.
- 15 minut po włączeniu trybu podświetlania temperatura wzrośnie o około 20°C. W przypadku użytkowników wrażliwych na temperaturę należy zastosować środki izolacji cieplnej. (Po 25 minutach temperatura będzie powoli spadać.)
- Gdy produkt wykryje, że bateria osiągnęła 45°C, uruchomi funkcję ochrony ładowania i przerwie ładowanie. Zalecana temperatura otoczenia ładowania wynosi 0°C-30°C.

Ogólna awaria i metody rozwiązywania problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Naciśnij wyłącznik główny lub przełącznik stroboskopowy/SOS, czerwone światło zacznie migać.	Niski poziom baterii	Ładowanie
Naciśnij wyłącznik główny lub stroboskop/SOS, latarka się nie zaświeci.	Pusta bateria	Ładowanie
Lampka kontrolna na wyłączniku głównym nie świeci się podczas ładowania.	Kabel USB nie podłączony lub używany jest zły kabel do ładowania.	Użyj określonego ładowania kabel; użyj zasilacza 5V; sprawdź, czy wskaźnik światła jest włączone.

SPECYFIKACJA

Model: QWSDT001

Wymiary: 164.5x 30 x 30 mm

Waga netto: Ok.160 g

Wejście: ~~5V~~ 1A

Typ baterii: Litowo jonowa

Pojemność baterii: 2600 mAh

Napięcie znamionowe: 3.65V ---

Czas ładowania: ok.210 min

Parametry wyłącznika głównego w trzech trybach

	tryb MAX	Tryb średni	Tryb niski
Jasność	1000LM	350LM	50LM
Czas działania	2H	3.5H	24H



Wyprodukowano przez: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Adres: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District Shanghai,China