


2 IN 1 PET TRIMMER

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tego produktu. Następnie po prostu trzymaj go w miejscu, w którym łatwo go znajdziesz. Wszystkie zdjęcia tylko w celach informacyjnych, rzeczywisty produkt podlega prawdziwemu artykułowi.

Przystawki trymera

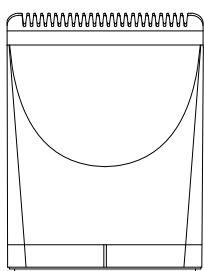

Nasadka trymera do ciała


Służy do przycinania większości sierści na ciele Twojego zwierzaka. Używaj go razem z grzebieniem prowadzącym, aby kontrolować długość włosów. Dla nowicjuszy prowadnice długości ułatwiają równomierne przycinanie zwierzęcia, bez konieczności wcześniejszego doświadczenia w pielęgnacji.

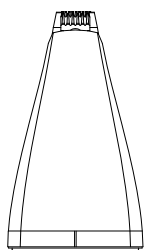

Przystawka do przycinania łap

Doskonały do stosowania na zwierzętach o krótkiej sierści lub na wrażliwych miejscach, takich jak łapy, tył lub okolice uszu. Można go również używać razem z nasadką trymera do ciała, aby uzyskać dowolny styl. Używaj go razem z grzebykami prowadzącymi, aby uzyskać różne długości włosów niezbędne do uzyskania pożądanego stylu. Ponieważ krawędź tnąca jest mniejsza, gdy jest używana z prowadnicami długości, jest bezpieczniejsza i wygodniejsza dla początkujących.


2. Zakładanie i zdejmowanie głowic trymera

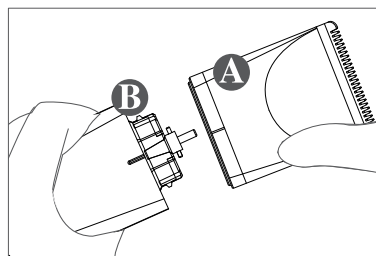

Zamocuj głowicę tnącą

Wyrównaj głowicę trymera A z korpusem trymera B. Po wyrównaniu dociśnij mocno, aż usłyszysz kliknięcie. Zdejmowanie głowicy trymera Wyciągnij głowicę trymera A z korpusu trymera B.

3. Zakładanie i zdejmowanie głowicy trymera do ciała

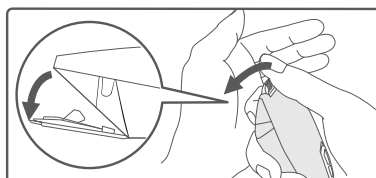


Aby odłączyć, wyłącz urządzenie i kciukiem dociśnij zęby głowicy trymera do ciała w kierunku pokazanym na ilustracji.


Aby głowica trymera nie spadła na podłogę i nie uległa uszkodzeniu podczas odłączania, upewnij się, że dobrze trzymasz głowicę trymera.

Zakładanie głowicy trymera do ciała

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tego produktu. Następnie po prostu trzymaj go w miejscu, w którym łatwo go znajdziesz. Wszystkie zdjęcia tylko w celach informacyjnych, rzeczywisty produkt podlega prawdziwemu artykułowi.

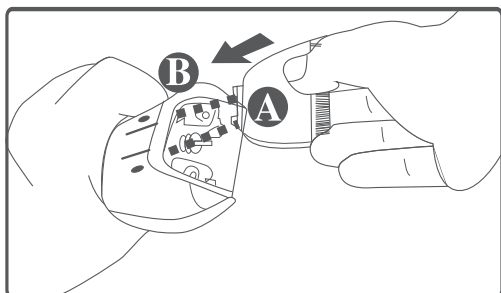

Przymocuj miejsce A na głowicy trymera do miejsca B na korpusie trymera;

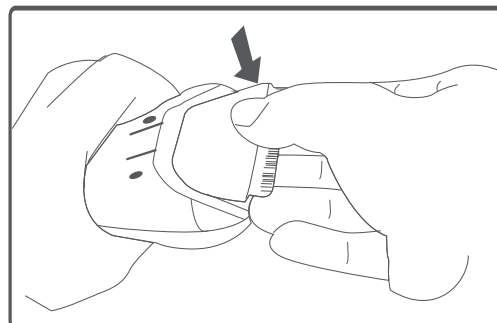




Po założeniu mocno naciśnij tylną część głowicy trymera, aż usłyszysz kliknięcie.

Biała płyta ceramiczna może łatwo pęknąć. Podczas mocowania lub odłączania uważaj, aby nie uszkodzić tej części. Jeśli płyta ceramiczna jest uszkodzona, może to spowodować zakleszczenie lub utratę funkcjonalności, a głowica tnąca będzie wymagać wymiany.

Czyszczenie i konserwacja nasadek trymera

Zdejmowana nasadka trymera do ciała ①

Inne załączniki ②

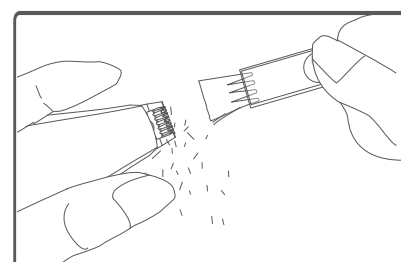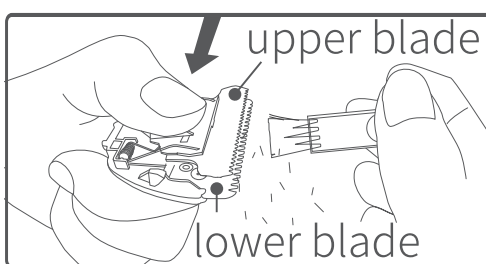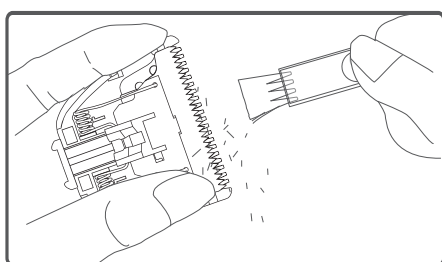

Użyj szczoteczki do czyszczenia, aby wyszczotkować włosy i zanieczyszczenia z korpusu trymera (dotyczy wszystkich nasadek) Możesz wyczyścić włosy spomiędzy zębów głowicy trymera do ciała za pomocą szczoteczki do czyszczenia. Naciskając ostrze maszyny do przodu i do tyłu wzdłuż kierunku ruchu, możesz wyczyścić przestrzenie między zębami, usuwając wszelkie zanieczyszczenia za pomocą szczoteczki.


Notatka:

Nie wyjmuj sprężyny spod głowicy żyłkowej, w przeciwnym razie nie będzie można jej zamocować i trzeba będzie ją wyrzucić.

Należy czyścić zanieczyszczenia i włosy z powierzchni i zębów ostrzy trymera po każdym użyciu, aby uniknąć stępienia ostrzy. Jeśli czyścisz wodą, wytrzyj ją później do sucha, aby zapobiec korozji. Proszę dodać olej po każdym czyszczeniu w celu konserwacji.

2. Naoliwienie głowicy żyłkowej

Dodaj trochę oleju pomiędzy każdy ząb na ostrzu trymera. Ponieważ działanie przycinania ostrza trymera jest bardzo szybkie, należy używać odpowiedniego oleju. Nigdy nie używaj smaru lub mieszanych olejów zawierających naftę lub inne rozpuszczalniki.

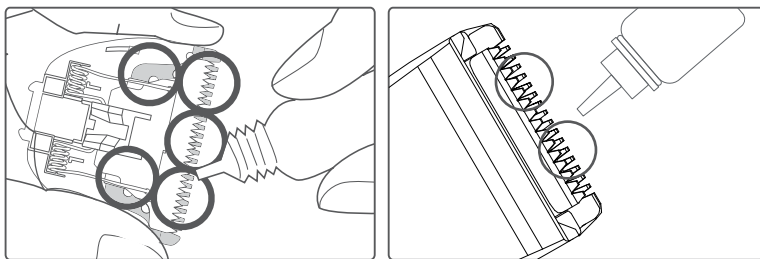


Żywotność głowicy trymera jest bezpośrednio związana z częstotliwością użytkowania, rodzajem przycinanej sierści oraz konserwacją produktu. Wymień głowicę tnącą, gdy się zużyją. Pomoże to uniknąć zacięć włosów. W przypadku wymiany prosimy o kontakt z naszymi agentami i jedną z naszych stacji serwisowych. Nie używaj niekompatybilnych głowic trymera innych producentów. Podczas używania głowicy trymera może się ona lekko nagrzewać. Jest to normalne i nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu.

Grzebienie prowadzące

Użyj grzebieni prowadzących, aby zapewnić równomierne przycięcie. Prowadnice mogą pomóc Ci uniknąć błędów podczas przycinania, co skutkuje przycinaniem sierści Twojego zwierzaka na bardzo krótko. Są również skuteczne w kontrolowaniu całkowitej długości sierści twojego zwierzaka, aby uzyskać dowolną pożądaną fryzurę.

Zakładanie i zdejmowanie grzebieni prowadzących

Głowica trymera do ciała: grzebienie prowadzące 3/6 mm, 9/12 mm




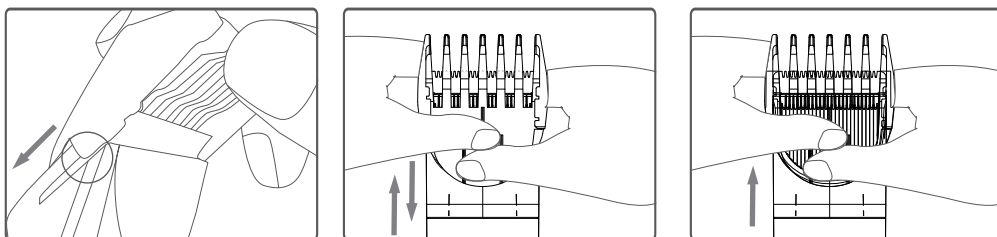


Jak założyć: Wyrównaj grzebień prowadzący z rowkiem na każdej stronie nasadki trymera i przesun go wzdłuż rowka, aż usłyszysz kliknięcie.

Jak wyregulować: W przypadku dwóch nasadek grzebieniowych do trymera do ciała (3/6 mm, 9/12 mm), po zamocowaniu obu kciuków naciśnij górną część grzebienia prowadzącego, a następnie przesun w górę lub w dół, aby wyregulować długość. Jak odłączyć: Chwyć głowicę trymera obiema rękami i naciśnij górną część nasadki grzebieniowej dwoma kciukami, a następnie przesun ją do przodu i zdejmij. Uważaj, aby nie docisnąć zbyt mocno ząbków grzebienia prowadzącego, aby ich nie uszkodzić.

Trymer do łap: grzebień prowadzący 2 mm

Żywotność głowicy trymera jest bezpośrednio związana z częstotliwością użytkowania, rodzajem przycinanej sierści oraz konserwacją produktu. Wymień głowicę tnącą, gdy się zużyją. Pomoże to uniknąć zacięć włosów. W przypadku wymiany prosimy o kontakt z naszymi agentami i jedną z naszych stacji serwisowych. Nie używaj niekompatybilnych głowic trymera innych producentów. Podczas używania głowicy trymera może się ona lekko nagrzewać. Jest to normalne i nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu.

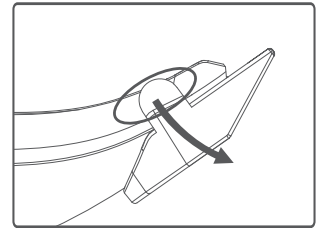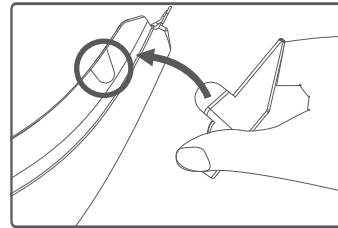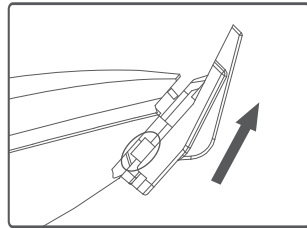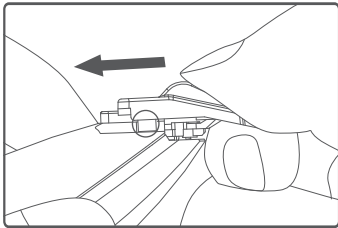


Jak założyć: Wyrównaj grzebień prowadzący z rowkami po obu stronach nasadki trymera i przesuwaj go wzdłuż rowka, aż usłyszysz kliknięcie.

Jak odłączyć: Chwyć głowicę nasadki trymera obiema rękami i naciśnij górną część grzebienia prowadzącego dwoma kciukami, a następnie przesun ją do przodu i zdejmij. Uważaj, aby nie docisnąć zbyt mocno ząbków grzebienia prowadzącego, aby ich nie uszkodzić.

- Przed użyciem trymera najlepiej najpierw umyć sierść zwierzaka, wysuszyć ją, a następnie dokładnie wycesać, pamiętając o wycięciu kłaczek w sierści.
- Jeśli sierść Twojego zwierzaka jest brudna lub jeśli coś wplątało się we włosy Twojego zwierzaka, może to skrócić żywotność głowicy trymera.

Jak przycinać włosy swojego zwierzaka

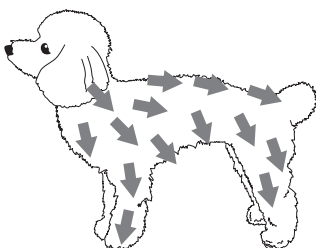


Korzystanie z grzebieni prowadzących

W zależności od rodzaju przycinanych włosów wybierz odpowiedni grzebień prowadzący. Aby przyciąć sierść swojego zwierzaka, mocno chwyć trymer z głowicą trymera skierowaną do góry. Lekko umieść płaską część głowicy trymera na obszarze, który ma być przycięty i przystąp do przycinania w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, powoli i równomiernie przesuwa-
jąc się po obszarze do przycięcia.

Nieużywanie grzebieni prowadzących

Każdy, kto nie używa grzebieni prowadzących podczas korzystania z tego trymera, powinien mieć wcześniejsze doświadczenie w pielęgnacji. Podczas przycinania sierści przesun tylną część trymera elektrycznego wzdłuż futra, dopasowując go do pożądanej długości. (Jeżeli przycinasz sierść swojego zwierzaka bez użycia grzebienia prowadzącego, przystrzyżona sierść będzie miała około 1 mm długości, co jest bliskie całkowitemu goleniu.)



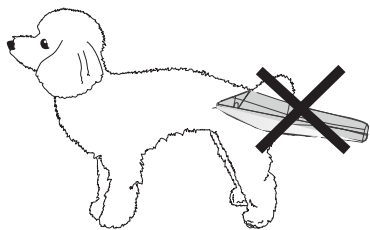


Skierowanie głowicy trymera w dół w kierunku zwierzęcia podczas przycinania może spowodować przycięcie włosów krócej niż zamierzono lub uszkodzenie skóry zwierzęcia.

Podczas przycinania, upewnij się, że włosy Twojego zwierzęcia są suche. Jeśli sierść Twojego zwierzęcia jest nadmiernie mokra, utrudni to przycinanie i stępi ostrze przycinające. Podczas przycinania nigdy nie wciskaj głowicy przycinającej w skórę zwierzęcia. Spowoduje to uszkodzenie skóry.

Jak przycinać w różnych miejscach na swoim zwierzaku

Używając nasadki do przycinania łap, możesz przycinać obszar wokół uszu u mniejszych ras, tylne i łapy.

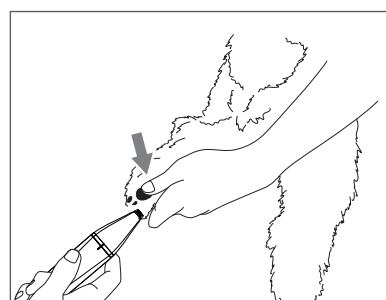
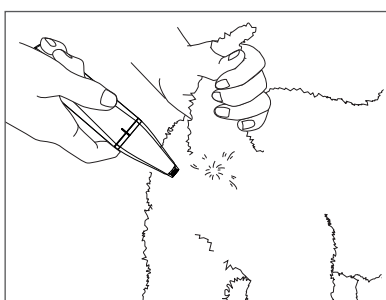
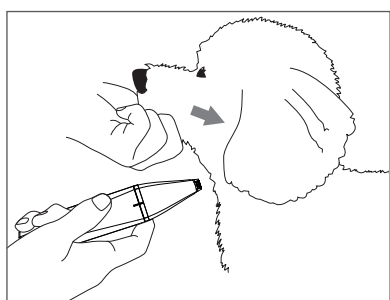


Czyszczenie korpusu trymera


Za pomocą szczoteczki do czyszczenia wyszczotkuj włosy i zanieczyszczenia z korpusu trymera, ostrza trymera i rowków mocujących. Do czyszczenia korpusu trymera można użyć wody. Po wyczyszczeniu wytrzyj urządzenie suchą ściereczką, a następnie przed odłożeniem do przechowywania wlej olej do głowicy trymera.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny, alkoholu, rozcieńczalników ani żadnych innych żrących chemikaliów.

Proszę nie demontować ani nie próbować naprawiać tego produktu. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, skontaktuj się z centrum serwisowym.

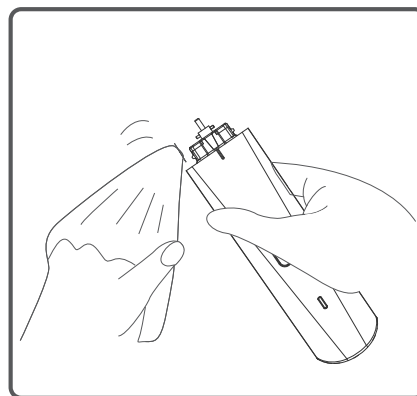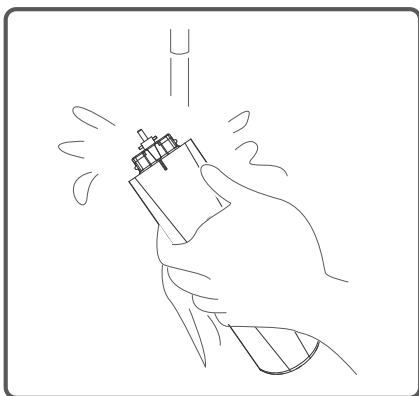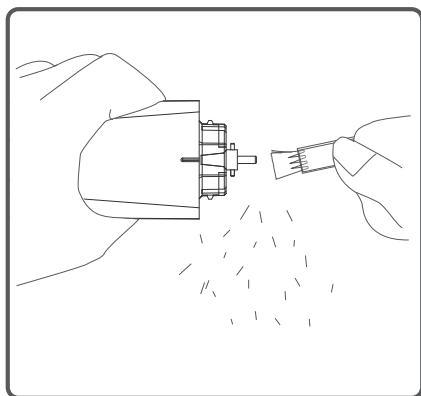


Zakładanie ładowarki/Ładowanie trymera

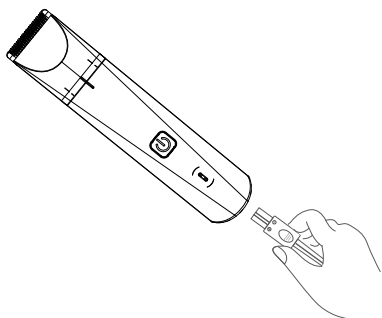

Weź ładowarkę USB i podłącz ją do korpusu trymera. Przyjazne przypomnienie: Po zakupie naładuj urządzenie przed użyciem! Jeśli używasz niestandardowej ładowarki SV, prąd musi wynosić 1 A. W przeciwnym razie nie używaj jej do ładowania urządzenia.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz ładowarkę USB do źródła zasilania. (Kabel ładujący USB można podłączyć do dowolnego portu ładowania USB, ładowarki telefonu, komputera stacjonarnego, laptopa lub ładowarki podróźnej.)

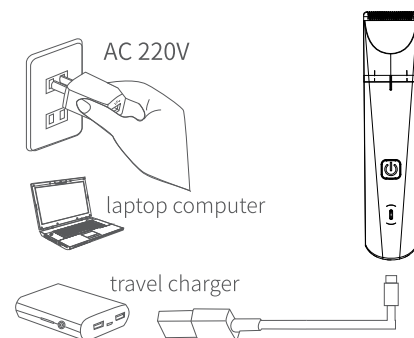

Ten produkt korzysta z akumulatora. Jeśli urządzenia nie można naprawić i trzeba je wyrzucić, przed wyrzuceniem należy wyjąć baterię. Podczas wyjmowania baterii należy wyłączyć zasilanie. Baterię należy poddać recyklingowi w bezpiecznym zakładzie recyklingu.

INFORMACJE O LAMPCE SYGNALIZACYJNEJ

Lampka sygnalizacyjna

Status

Stałe białe światło

urządzenie działa / bateria jest pełna

Migające czerwone światło

niski poziom naładowania baterii I ładowanie

* Jeśli masz mokre ręce, nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

* Uważaj, aby nie ciągnąć za zasilacz na siłę, ponieważ może dojść do wycieku prądu, zwarcia lub zapalenia się. Aby uniknąć wypadków, jeśli zasilacz jest już uszkodzony, przestań go używać i wymień go.

* Ten produkt nie jest zabawką, podobnie jak jego dodatki i akcesoria. Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka, proszę patrzeć na nasadki i akcesoria w miejscu, do którego dzieci nie mają do nich dostępu.

* W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w przewodzie zasilającym należy natychmiast zaprzestać używania przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do wycieku prądu, zwarcia lub zapalenia.

* Ten produkt powinien być używany wyłącznie do przycinania sierści zwierząt. Proszę nie używać tego produktu do niczego innego. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych do zacięć, nie używaj tego urządzenia do przycinania włosów, które zostały niedawno poddane trwałej ondulacji lub farbowanych, ani włosów, które są nadal mokre.

* Do ładowania urządzenia użyj dostarczonego zasilacza. Aby uniknąć wypadków, zasilacza tego produktu nie należy używać z innymi modelami.

Opis produktu

1. Podstawowe parametry

Nazwa produktu: PETKIT 2 W 1 TRYMER DO ZWIERZĄT

Typ baterii: bateria Ni-MH 600mah

Czas użytkowania: około 1,5 godziny

Moc znamionowa: DC SV 1 A

Czas ładowania: około 5 godzin

Normy prawne: GB 4706.1 GB 4706.9

Waga (razem z korpusem trymera):

Nasadka trymera do ciała: 120g

Nasadka do trymowania łap: 114,4 g

Wymiary:

Przystawka trymera do ciała: 155.5mm'36.5mm'27mm

Nasadka trymera do łap: 165,4 mm'32,2mm'28,8mm

Aksesoria: Grzebień prowadzący (2 do nasadki do trymera ciała, 1 do nasadki do trymera łap), kabel danych USB, grzebień do sierści, pojemnik na olej, instrukcja obsługi

2. Charakterystyka technologiczna

Bezpieczna głowica trymera

Specjalistyczna głowica trymera. Wyspecjalizowana, zaokrąglona krawędź w kształcie litery R, w której ostrze styka się z sierścią zwierząt domowych, co nie porusza skóry.

Możliwość mycia całego ciała

Całe urządzenie możesz wyczyścić wodą, dzięki czemu przycinanie będzie czystsze i bardziej higieniczne.

Wymienne głowice trymera

W zestawie z głowicą trymera do ciała i głowicą trymera do łap, aby zaspokoić potrzeby przycinania dowolnego zarostu u Twojego zwierzaka.

Niski poziom hałasu, niskie wibracje

Silnik o niskim poziomie hałasu, który jest cichy i wygodny.

Zdejmowana głowica trymera

Zdejmowana głowica trymera sprawia, że czyszczenie włosów i zanieczyszczeń jest proste i łatwe (tylko głowica trymera do ciała).

Pomoc w grzebieniu prowadzącym

W zestawie z wieloma grzebieniami prowadzącymi, które ułatwiają przycinanie sierści każdego rodzaju i długości.

Produkt zawiera ołów w elektronice wewnętrznej