

Instrukcja obsługi

Inteligentna miska PETKIT FRESH mierzy i oblicza z dokładnością ilość karmy spożywanej przez zwierzęta. Po prostu pobierz aplikację i zacznij otrzymywać codzienne sugestie żywieniowe.

Wyświetlacz LCD z 4 cyframi

Miejsce na jedzenie




Przycisk
reset / konwersja jednostek

Skrzynka akumulatora
Dwie baterie AAA

Maty podłogowe
z czujnikami

1 Instalacja

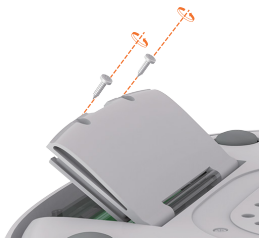


Przed włączeniem urządzenia należy za pomocą dołączonego śrubokręta odkręcić śruby pojemnika na baterie, a następnie włożyć dołączone baterie AAA i mocno dokręcić, aby do środka nie przedostała się woda.

2 Naciśnij raz aby włączyć




Naciśnij przycisk z boku urządzenia, aby rozpocząć lub uruchomić (liczba zostanie automatycznie skalibrowana na 0). Urządzenie wyłączy się samoczynnie, jeśli liczba pozostanie na poziomie 0 przez ponad 5 minut.

3 Konwersja jednostek

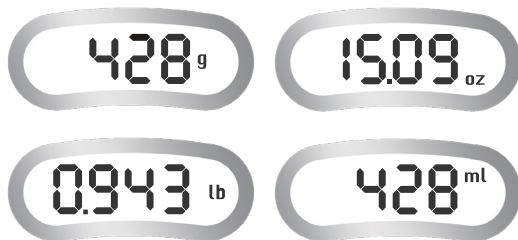


Naciśnij przycisk stabilnie przez 3 sekundy, aby przeliczyć jednostki w kolejności (g/uncja/funt/ml).

4 Aplikacja

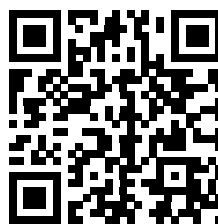

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „PETKIT” na urządzenia z systemem iOS i Android i zacznij tworzyć profil swojego zwierzaka.

Informacja ogólne

1. Najpierw naciśnij przycisk, aby uruchomić urządzenie, a następnie wlej wybraną karmę do środka. Jeśli kolejność jest odwrotna, liczba będzie równa 0 i możesz użyć tej metody do kalibracji liczby. Domyślnie karma Twojego zwierzaka jest obliczana w gramach, aby zmienić obliczenie wagi karmy, wystarczy przytrzymać ten sam przycisk przez 3 sekundy.
2. Ta miska jest wykonana z materiału kompozytowego, który składa się ze środków antybakteryjnych. Dlatego zawsze zaleca się dokładne umycie urządzenia i oglądanie w czystym i suchym otoczeniu.
3. Jeśli na ekranie LCD urządzenia miga sygnał baterii , oznacza to, że baterie są na wyczerpaniu i należy je wymienić.
4. Jeśli na ekranie LCD pojawi się komunikat EEEE, oznacza to, że waga jest poza zakresem ważenia. Jeśli pokazuje ----, oznacza to, że obliczenie wagi jest poniżej 0 i miska nie jest pro perły wyrównana z powierzchnią. Upewnij się, że miska stoi na równej powierzchni i naciśnij ponownie, aby usunąć ten błąd.
5. Maty podłogowe mają wbudowane czujniki i delikatne komponenty, dlatego prosimy o delikatne zdejmowanie i odkładanie oraz upewnienie się, że miska nie jest ustawiana na zbyt wysokich powierzchniach nad ziemią.
6. **NIE umieszczaj** tego urządzenia w lodówce ani w ogrzewanym pomieszczeniu. Zaleca się używanie tego urządzenia w temperaturach od 0 do 50 stopni Celsjusza.
7. Baterie alkaliczne są zalecane do optymalnego użytkowania, jednak to urządzenie akceptuje wszystkie baterie AAA. Zaleca się, aby nie mieszać marek baterii ani nie używać starszych baterii z nowszymi.
8. Jeśli jakiegokolwiek dzieci będą korzystał z tego urządzenia, upewnij się, że używają go właściwie i unikaj uszkodzeń, takich jak upadek na ziemię.
9. Wkładając baterie do urządzenia, należy mocno je dokręcić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę w dolnej części urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

- W jaki sposób miska antybakteryjna eliminuje bakterie?
To urządzenie to organiczny, bezwonny i antybakteryjny środek, który jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt domowych i skutecznie eliminuje różne rodzaje bakterii.
- Czy urządzenie jest wodoodporne?
Tak, można go myć ręcznie, ale zmywarka nie jest zalecana. Zaleca się suszenie ściereczką. W dolnej części urządzenia znajdują się odpływy, które umożliwiają prawidłowe odprowadzenie wody i szybkie wyschnięcie.
- Czy produkt można podłączyć do niebieskiego zęba telefonu komórkowego?
Nie, ale nasza aplikacja PETKIT może dostarczyć Ci wskazówek dotyczących zdrowego żywienia.
- Jak długo działają baterie?
Przy normalnym codziennym użytkowaniu baterie powinny generalnie wystarczyć na okres do 2 lat.
Jeśli masz więcej pytań, pobierz naszą aplikację PETKIT, aby uzyskać dalsze informacje.