


P E T K I T

**PETKIT GO SHINE MAX RETRACTABLE
DOG LEASH**

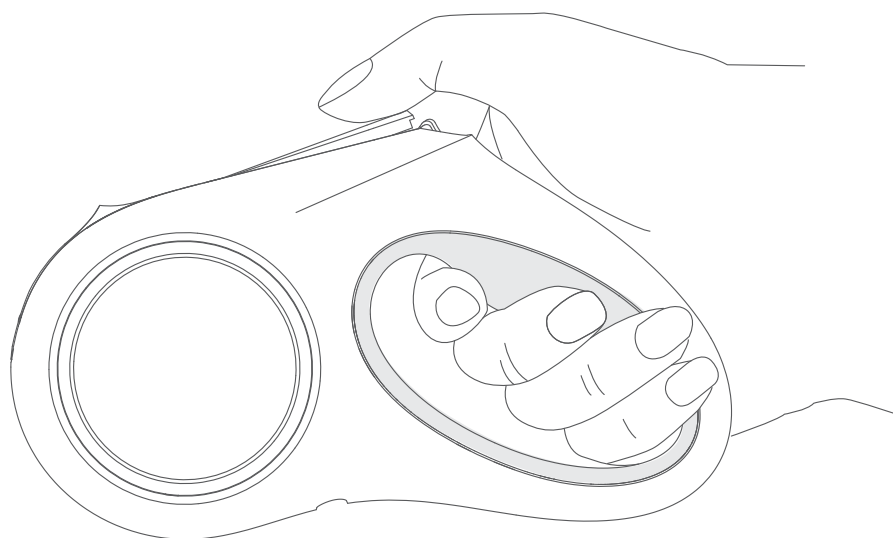

INSTRUKCJA OBSŁUGI

| OSTRZEŻENIA UŻYTKOWANIA


- Dziękujemy za zakup PETKIT GO SHINE Max Retractable Dog Leash. PETKIT jest zaangażowany w tworzenie lepszego życia dla Ciebie i Twojego zwierzaka.
- Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję. Decydując się na korzystanie z produktu oznacza to, że dokładnie przeczytałeś instrukcję i zaakceptowałeś poniższe instrukcje bezpieczeństwa.
- Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub straty spowodowane naruszeniami, ani nie ponosi odpowiedzialności prawnej.
- Spółka zastrzega sobie prawo do interpretacji i modyfikacji niniejszego oświadczenia.

| PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Użytkownik PETKIT GO SHINE Max Retractable Dog Leash MUSI umieć wyprowadzać psa i wiedzieć, jak dobrze używać smyczy, aby zachować bezpieczeństwo swoje i innych osób. Osobie, która nie spełnia powyższych warunków, młodzieży do lat 16 oraz osobom dorosłym, którym prawo nie zezwala na korzystanie z niej, ZABRONIONO.
- Proszę używać urządzenia ściśle zgodnie z Instrukcją (szczegóły na kolejnych stronach).
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na specjalne scenariusze użytkowania (szczegółowe informacje znajdują się na następnych stronach).
- GO SHINE Max jest produktem elektronicznym, dlatego jego używanie jest zabronione to w deszczowe dni.


| SZYBKA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- STOP - Wystarczy jedno naciśnięcie, aby zatrzymać linke smyczy na danej długości.

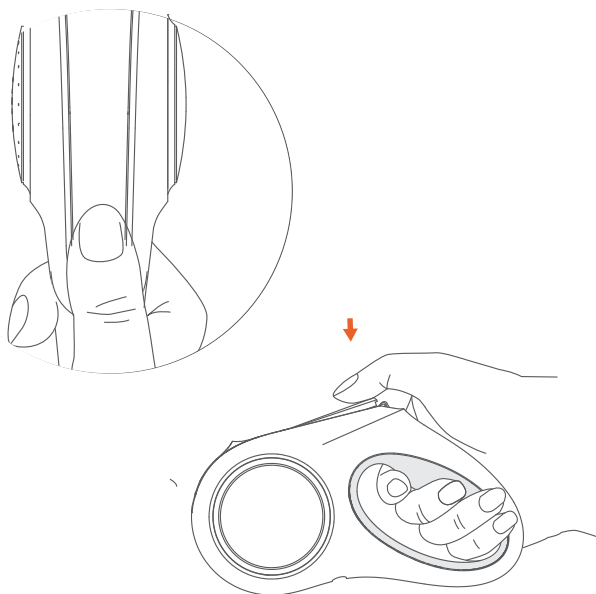


| BLOKADA


- ZABLOKUJ - Naciśnij przycisk łatwego sterowania, a następnie przeciągnij suwak blokady. Długość linki można ustalić.

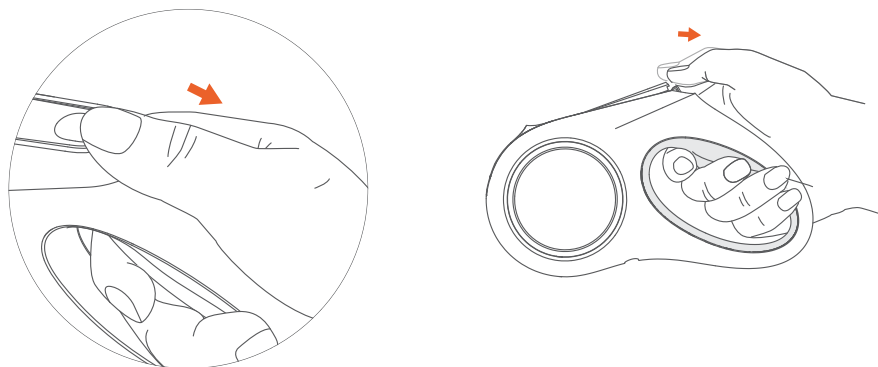


- ODBLOKUJ - naciśnij przycisk blokady, aby zwolnić linkę smyczy. Smycz będzie się teraz swobodnie rozwijać i zwijać.

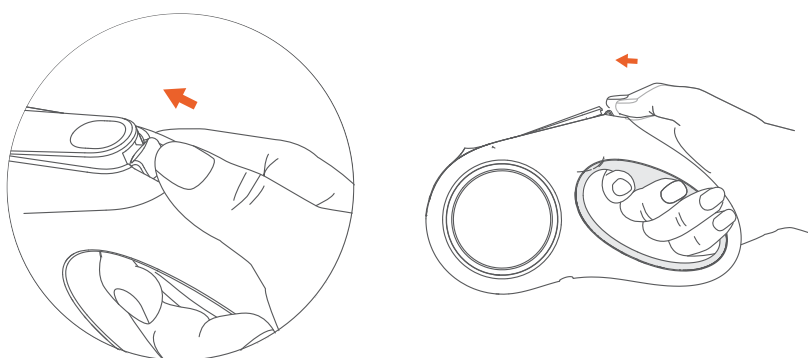


- STEROWANIE ŚWIATŁEM - Trzymaj urządzenie prosto, kliknij dwukrotnie środkowy punkt na lewym panelu sterowania, aby sterować światłem. Najpierw kliknij dwukrotnie środkowy punkt: włącz pierścień świetlny; Drugie dwukrotne kliknięcie środkowego punktu: Włącz zarówno pierścień świetlny, jak i podświetlenie; Trzecie podwójne kliknięcie środkowego punktu: Wyłącz zarówno oświetlenie, jak i oświetlenie.

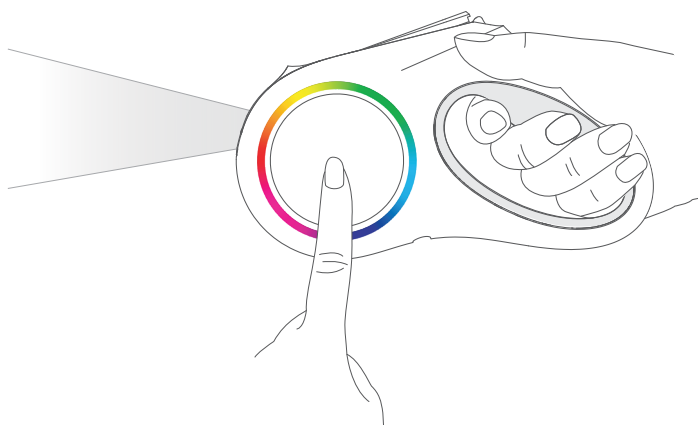

- **ZMIANA KOLORU** - Trzymaj urządzenie prosto, przesunij krawędź (szary obszar na poniższym rysunku) prawego panelu, gdy pierścień świetlny jest włączony. (Szczegółowe informacje na temat efektu świetlnego znajdują się na następnych stronach).

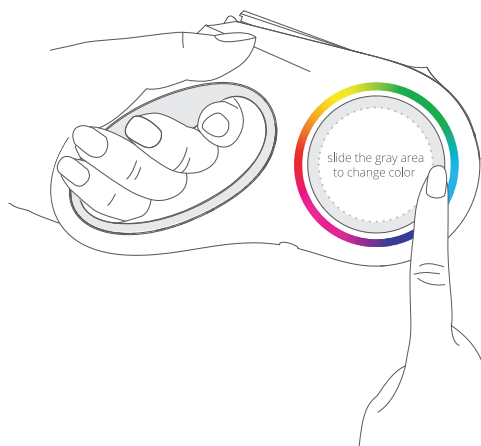

| PRZEGLĄD PRODUKTU

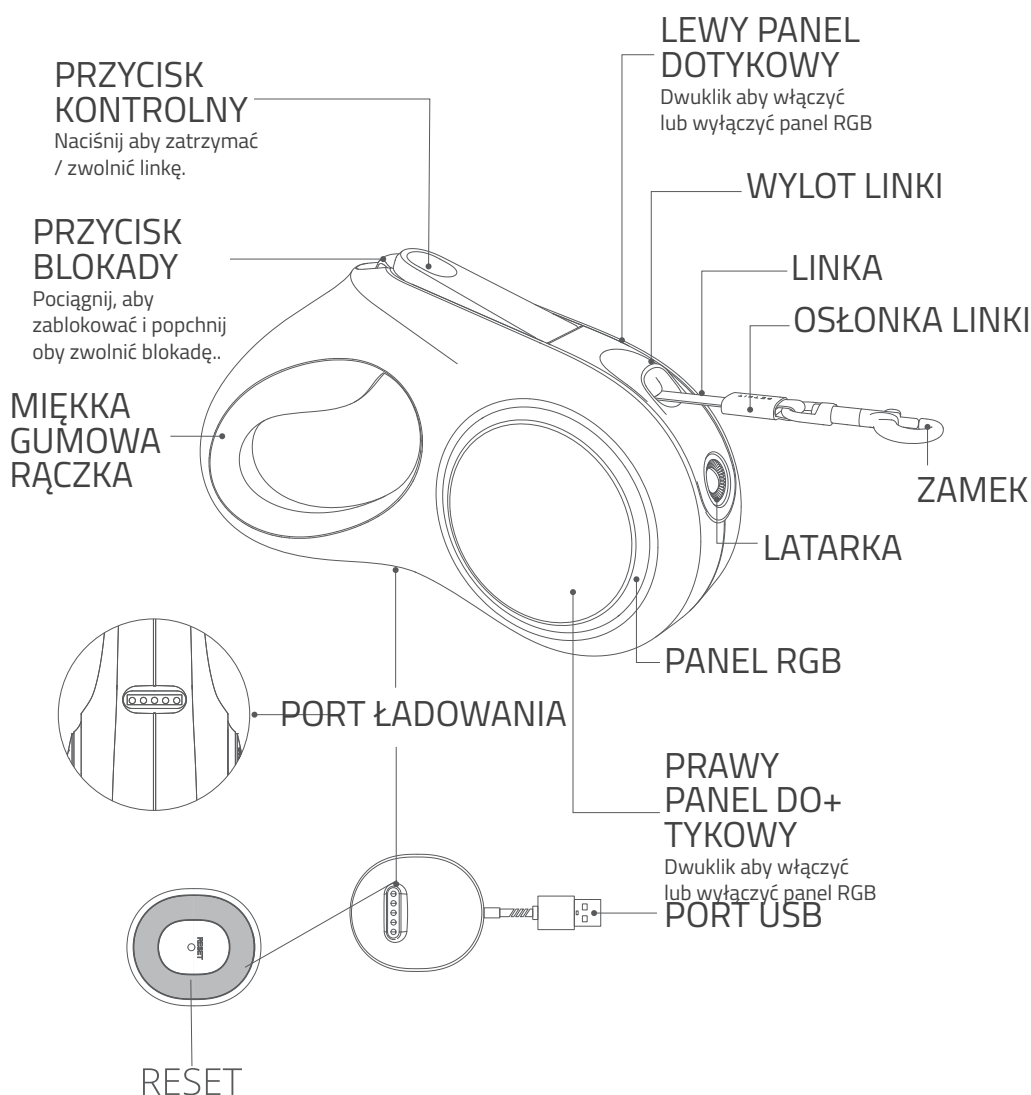

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

STEROWANIE:

Trzymaj urządzenie prosto, kliknij dwukrotnie środkowy punkt na lewym panelu, aby sterować światłem

Wykonaj poniższe czynności;

1. Najpierw kliknij dwukrotnie środkowy punkt: Obróć pierścień świetlny;
2. Drugie podwójne kliknięcie na środkowy punkt: Włącz zarówno pierścień świetlny, jak i reflektor;
3. Trzecie podwójne kliknięcie na centralny punkt: Wyłącz zarówno światło, jak i reflektor;

ZMIANA BARWY:

Trzymając urządzenie prosto, przesuń krawędź na prawym panelu, gdy pierścień świetlny jest włączony:

Wykonaj poniższe czynności;

1. Ciągłe przesuwanie po krawędzi w dowolnym kierunku, aby zmienić kolor pierścienia świetlnego.
2. Odwróć przesuwanie zgodnie z początkowym kierunkiem, aby powrócić do poprzedniego efektu pierścienia świetlnego.
3. Urządzenie automatycznie zarejestruje końcowy efekt pierścienia świetlnego przed wyłączeniem i zapisze jako efekt początkowy przy następnym uruchomieniu.

ŁADOWANIE I RESET

JAK ŁADOWAĆ:


Kiedy pierścień świetlny miga na czerwono, oznacza to niski poziom mocy i wymaga ładowania.

Metoda ładowania: Upewnij się, że interfejs ładowania na spodzie głównego urządzenia i na podstawie ładującej są prawidłowo podłączone, jak pokazano na poniższym rysunku.

Ładowanie: Pomarańczowy stan oddychania


Ukończono: Zielony stałej jasności

*Okolo 2.5h do zakończenia ładowania przy użyciu standardowego adaptera USB 5V/0.5A.

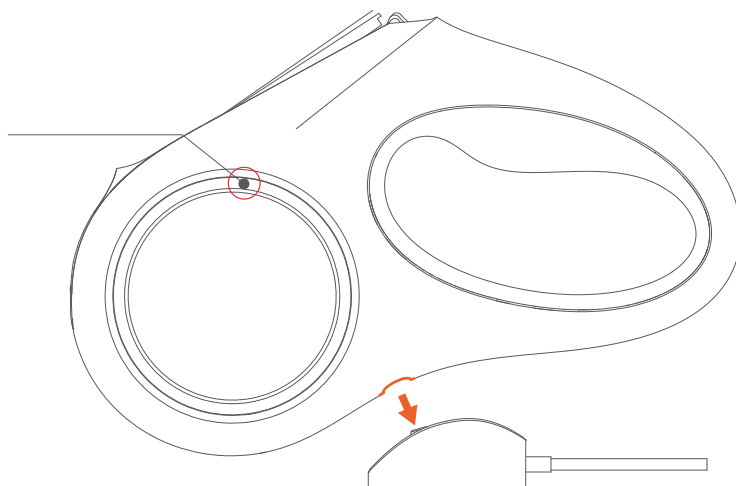

RESET:

1. Upewnij się, że interfejs ładowania na spodzie urządzenia głównego i na podstawie ładującej są prawidłowo podłączone.
2. Następnie użyj igły, aby nacisnąć przycisk resetowania na dole.
3. Zresetuj pomyślnie: Pierścień świetlny zamiga dwa razy na czerwono, zielono i niebiesko.

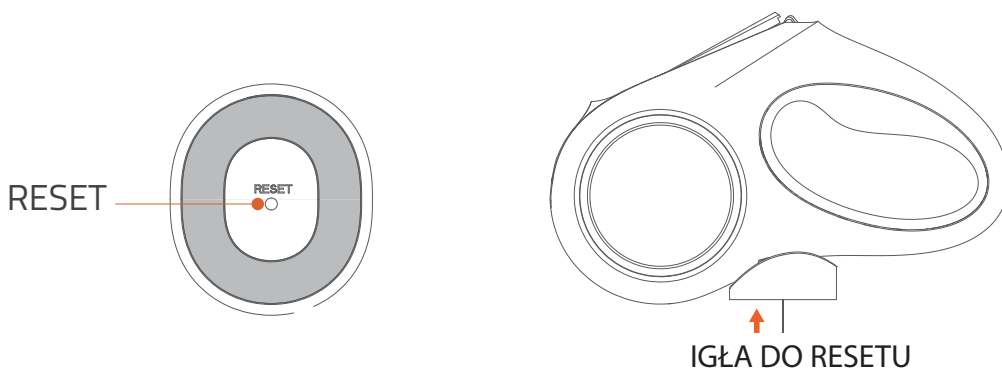

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Użyj oryginalnej podstawy zasilającej, w przeciwnym razie urządzenie zostanie uszkodzone, może wytworzyć potencjał zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Zabrania się zanurzania lub moczenia urządzenia głównego i zasilania baza w wodzie.
3. Ten produkt dotyczy TYLKO średnich i małych psów, NIE używaj go do innych celów. (NIE używać dla psów poniżej 3 miesięcy.)
4. Używaj GO SHINE Max WYŁĄCZNIE podczas spacerów z psem. Jazda na rowerze lub korzystanie z innych pojazdów jest NIEDOZWOLONE.
5. NIE WOLNO pozwalać zwierzętom gryźć przewodu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, nawet jeśli urządzenie jest wykonane pod niskim napięciem.
6. ZATRZYMAJ psa po ugryzieniu liny lub innych części, sprawdź, czy wszystkie części smyczy dla psa są w dobrym stanie. NIE używaj przegryzionej lub zerwanej liny, aby uniknąć wypadków.
7. NIE NALEŻY trzymać liny bezpośrednio rękami ani umieszczać smyczy na jakiegokolwiek części ciała, aby uniknąć potknięcia, przecięcia i innych uszkodzeń.
8. Proszę zwracać uwagę na zachowanie psa, samochody i pieszych w razie nagłego wypadku. Jeśli w pobliżu znajdują się inni piesi lub zwierzęta, skróć smycz i zabierz psa do swojego boku na ten czas.

9. Podczas wyprowadzania psa **ZAWSZE** trzymaj uchwyt smyczy, aby nacisnąć przycisk łatwego sterowania i móc zapobiec wypadkom.

10. Unikaj sytuacji, w których lina jest luźna i zwisa podczas wyprowadzania psa, ponieważ można ją skutecznie kontrolować tylko wtedy, gdy lina jest napięta.

11. Skróć linę z wyprzedzeniem, gdy przechodzisz przez ulicę lub w innych warunkach musisz szybko chodzić, aby wygodnie i skutecznie kontrolować psa.

12. **NIE** zakładaj smyczy na swoje ciało, może to wyrządzić krzywdę Tobie i Twojemu psu.

13. Jeśli smyczy używa osoba poniżej 16 roku życia, upewnij się, że dziecko jest pod nadzorem osoby dorosłej.


14. Osoby, z wyjątkiem autoryzowanego serwisu, **NIE WOLNO** naprawiać urządzenia, aby uniknąć w różnych przypadkowych obrażeń.

15. W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem prosimy o kontakt z obsługą klienta w odpowiednim czasie.


| SKRACANIE DŁUGOŚCI SMYCZY



1. Przesuń ramię do przodu i naciśnij przycisk łatwego sterowania, a następnie pociągnij ramię do siebie.
(**NIE** dotykaj liny)

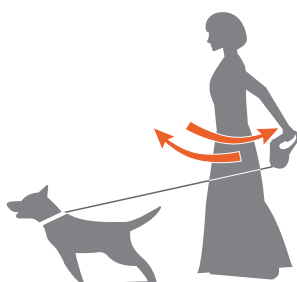

2. Zrób krok w stronę psa i ponownie wyciągnij rękę do przodu. Podczas zamachu poluzuj przycisk, aby skrócić długość smyczy. Następnie naciśnij przycisk ponownie i pociągnij do siebie.

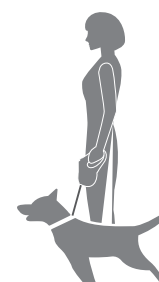

3. Powtarzaj powyższe kroki, aż pies zostanie przyciągnięty z powrotem do Ciebie.

ZWRÓĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA SPECJALNE SCENARIUSZE UŻYTKOWANIA

- Kiedy jedziesz windą z psem, pamiętaj o trzymaniu psa blisko siebie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Kiedy przechodzisz przez ulicę i mijasz interakcje podczas wyprowadzania psa, pamiętaj o skróceniu i zablokowaniu smyczy, aby trzymać psa przy sobie.
- Gdy w pobliżu są piesi, pojazdy i inne zwierzęta, pamiętaj, aby skrócić i zablokować smycz, aby prowadzić psa przy sobie.
- W hałaśliwym i szybkim otoczeniu (na przykład, gdy ludzie i pojazdy są zatłoczone lub są dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży itp.), należy skrócić i zablokować smycz oraz zwracać uwagę na tendencje swojego zwierzaka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Produktu	PETKIT GO SHINE MAX
Wymiary	178 x 51 x 104 mm
Wymiary ładowarki	37 x 42 x 19 mm
Waga	0,295 kg
Waga ładowarki	0,032 kg
Długość linki	4,7 m
Zastosowanie	Średnie i małe czworonogi
Pojemność baterii	800mAh
Moc znamionowa	5VDC

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY	ROZWIĄZANIE
Problem z przyciskiem dotykowym światła	1. Ładuj przez 1 godzinę
Nieprawidłowe sterowanie oświetleniem	2. Jeśli ładowanie nie rozwiąże problemu, naciśnij przycisk resetowania