


## Inteligentny dozownik karmy Petoneer Nutrispin

### Instrukcja Obsługi

Model: PF001

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.  
Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.


## 01/ Poznaj swój Smart Feeder

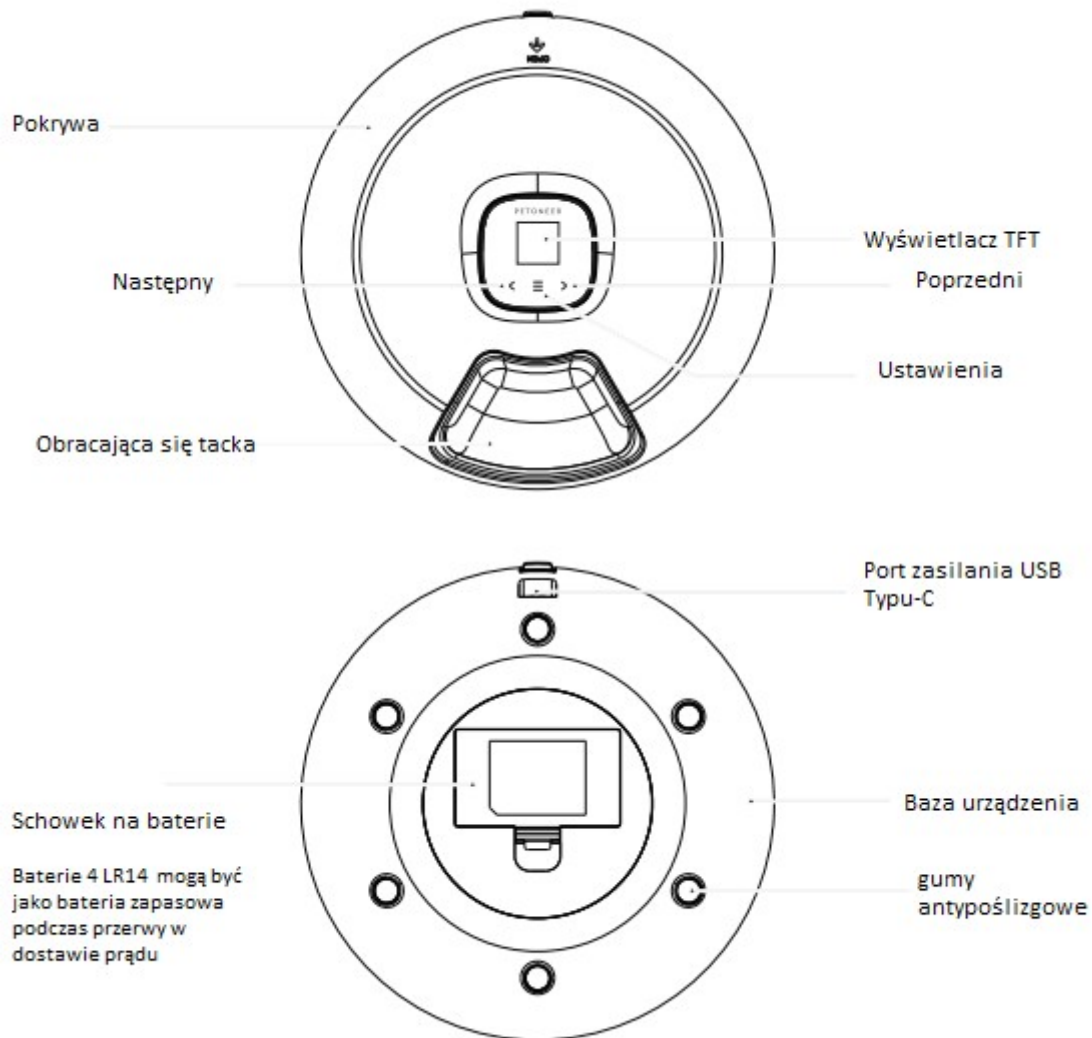

### W pudełku



Inteligentny dozownik karmy

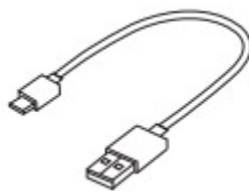

Kabel USB C do USB A (1.2M)




Instrukcja obsługi

## 02/ Czynności

### 1. Włącz zasilanie podajnika

Rozpakuj i podłącz kabel USB Typu-C do gniazda zasilania znajdującego się w dolnej części urządzenia. Wyświetlacz LCD zaświeci się!

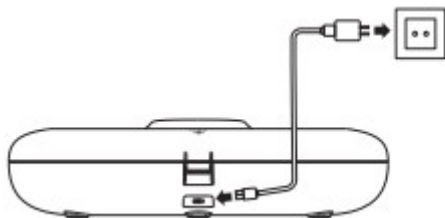

\*Zasilacz nie znajduje się w zestawie. Przygotuj własny!


### 2. Otwórz pokrywę

Przesuń kłamrę na "OPEN", aby otworzyć pokrywę!




### 3. Uzupelnij karmą

Wypełnij każdą miseczkę karmą.

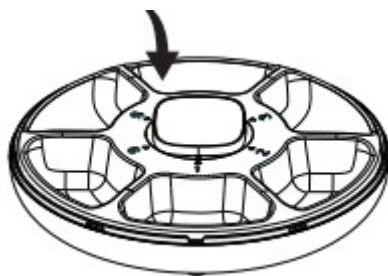

### 4. Zamknij pokrywę

Wyrównać pokrywę z podstawą na sprężystym zacisku i dociśnij!

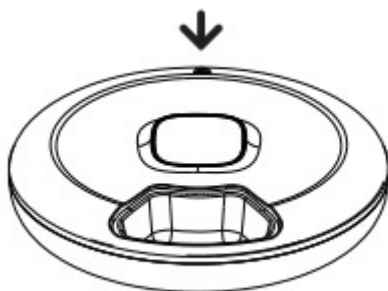


## 5. Podawanie ręczne

Krótko naciśnij przycisk "<" lub ">", aby podawać natychmiast.



UWAGA: Proszę przytrzymać jednocześnie klawisze '<' i '>'. w tym samym czasie, aby odblokować.


6. połącz podajnik z Twoim telefonem i ustaw harmonogram karmienia.

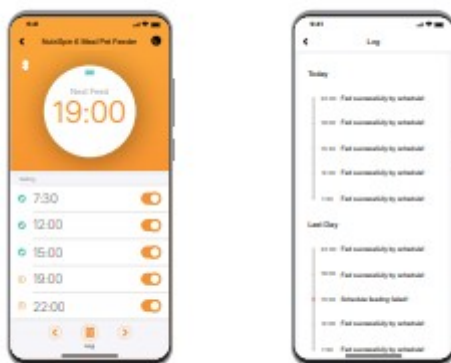

## Instalacja zapasowych baterii

Użyj śrubokręta, aby otworzyć pokrywę komory baterii pod spodem. Włóż do środka cztery baterie LR14 (zwróć uwagę na biegun dodatni i ujemny), załóż pokrywę i dokręć śrubę.

UWAGA: Baterie należy kupić osobno, przy czym obsługiwane są tylko alkaliczne baterie suche. Przed instalacją upewnij się, że w miseczkach na żywność nic nie ma. Baterie należy zainstalować w celu zapewnienia awaryjnego zasilania w przypadku awarii zasilania. Jeśli baterie nie są używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć.

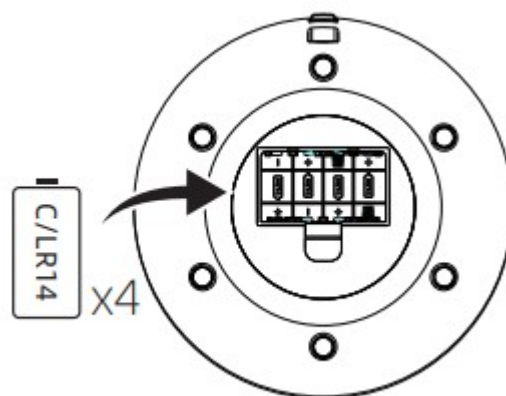


## 03/ Szybka konfiguracja

Zeskanuj kod QR po prawej i pobierz aplikację Petoneer App, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij przycisk Sign up i Sign in, by zostać przeprowadzony do podłączenia podajnika poprzez naciśnięcie ikony +.




## 04/ Objaśnienie ustawień ręcznych

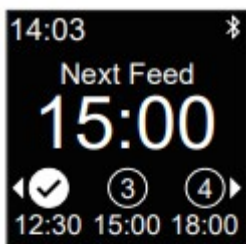



### Odblokuj

Po zablokowaniu, proszę przytrzymać jednocześnie przyciski "<" i ">", aby odblokować.



### Ustawienie aktualnego czasu

Krótko naciśnij przycisk środkowy, naciśnij przycisk "<" i ">", aby ustawić godzinę, krótko naciśnij przycisk środkowy, gdy skończysz, a następnie wybierz i naciśnij przyciski "<" i ">", aby ustawić minuty, naciśnij przycisk środkowy, aby zapisać po ustawieniu. W ten sposób można ustawić język lub przywrócić ustawienia fabryczne.

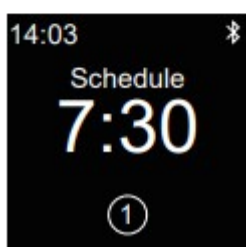




### Ustawienie planu karmienia

Czas i numer 1, krótko nacisnąć przycisk środkowy, czas zacznie migać, ustawa pierwsze karmienie, tak jak ustawia się czas systemowy. Po tym, naciśnij przycisk środkowy przycisk, aby zapisać i nacisnąć przycisk ">", aby wprowadzić drugie karmienie i ustawić kolejne posiłki w ten sam sposób. Jeżeli planowane są tylko trzy posiłki dziennie, po ustawieniu klawisza trzeciego żywienia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać, aby zapisać i wyjść.

\*Zaleca się ustawienie planu żywienia w aplikacji mobilnej, która jest prostsza i wygodniejsza w obsłudze.

## 05/ Klawisz i Status Bluetooth

Bluetooth	Miga	Rozłączone
	Świeci	Połączone
Klawisze	 Przycisk powrotu	Naciśnij krótko na menu głównym, taca obróci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara o jeden przedział
		Długie naciśnięcie na menu głównym, numer planu żywieniowego przesunie się o jeden do tyłu
		Naciśnij krótko przycisk w menu ustawień lub harmonogramu, aby zmniejszyć wartość lub przejść do innych tytułów
	 Przycisk ustawień	Długie naciśnięcie powoduje przełączanie między Menu głównym, harmonogramem i ustawieniami
		Naciśnij krótko przycisk na stronie harmonogramu, aby przełączyć się na ustawianie godziny i minuty
		Krótkie naciśnięcie przycisku Ustawień umożliwia przełączanie różnych opcji
	 Przycisk następny	Naciśnij krótko na menu głównym, taca obróci się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden przedział
		Długie naciśnięcie na menu główne, numer planu żywienia przesunie się o jeden do przodu
		Naciśnij krótko na stronie ustawień lub harmonogramu, aby zwiększyć wartość lub przejść do innych tytułów

## 06/ Parametry

**Model:** PF001

**Wejście zasilania:** 5V  $\equiv$  1A

**Połączenie:** Bluetooth

**Pojemność jednej miseczki:** 170ml (około 120g)

**Odpowiednie dla zwierząt:** Koty i małe psy

**Rozmiar:** 320x320x83mm

**Waga netto:** około 1134g

**Materiał:** ABS

**Dyrektywa o jakości:** Q/TK 0022019

**Gwarancja:** 1 rok

**Producent:** SkyRC Technology Co., Ltd.

**Adres:** 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, China

## 07/ Środki ostrożności

1. Jeśli podajnik został wyłączony, a następnie włączony, należy zresetować czas.  
Metoda 1: Połącz podajnik z aplikacją. Po nawiązaniu połączenia, podajnik automatycznie zsynchronizuje czas telefonu.  
Metoda 2: Jeśli aplikacja nie jest połączona, czas można ustawić w menu ustawień podajnika.
2. Nigdy nie umieszczaj innych drobiazgów na górnej części podajnika.
3. Ten podajnik jest przeznaczony zarówno dla suchej, jak i mokrej karmy.
4. Zabrania się zanurzania podstawy karmnika w płynie.
5. Jeśli karmnik nie jest używany przez 5 minut, automatycznie wyłączy ekran, aby zaoszczędzić energię.
6. Nigdy nie napełniaj jedzenia poza krawędź miseczki podajnika, aby uniknąć awarii.
7. Kiedy podajnik alarmuje o niskim poziomie baterii, proszę wymienić baterię w odpowiednim czasie. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez jakiś czas, zalecamy wyjęcie baterii.
8. Proszę zakryć kabel zasilający lub dobrze zorganizować, aby zapobiec gryzieniu przez zwierzęta domowe.
9. Ten podajnik jest odpowiedni dla kotów i psów małych rozmiarów.

## 08/ Warunki gwarancji

W okresie gwarancji, jeżeli produkt ulegnie awarii nie z winy użytkownika, zostanie on naprawiony na koszt Petoneer. Gwarancja nie obejmuje awarii produktu w poniższych przykładach:

- 1). Umysłne uszkodzenie produktu przez użytkownika lub osoby trzecie.
- 2). Niewłaściwa obsługa lub konserwacja produktu zgodnie z instrukcją szybkiej instalacji (QIG). Instrukcje.
- 3). Uszkodzenie w wyniku naturalnego zużycia, w tym między innymi zarysowania, korozji, utleniania i rdzewienia.
- 4). Uszkodzenie w wyniku nieautoryzowanej naprawy produktu, w tym przez użytkownika, ale nie tylko, próby napraw lub modyfikacji przez osoby trzecie.