

CAT LINK

BayMax Kuweta dla kota

Instrukcja obsługi **SCOOPER SE**



Toll free: +1 833 440 2772 Email: support@catlink.cn

Dziękujemy za zakup kuwety CATLINK BayMax - SCOOPER SE!

Jako firma, CATLINK angażuje się w opracowywanie innowacyjnych produktów, które zaspokajają potrzeby Twojego zwierzaka i ułatwiają Ci życie. Niniejsza instrukcja obsługi została zaprojektowana, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości SCOOPER SE, wraz ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi jego konfiguracji oraz pomocnymi wskazówkami i poradami dotyczącymi optymalnego użytkowania.

SCOOPER SE oferuje szereg funkcji, które sprawiają, że jest nieodzownym dodatkiem do Twojego domu. Aby mieć pewność, że możesz w pełni poznać i wykorzystać te funkcje, zalecamy trzymanie tego podręcznika w zasięgu ręki do wykorzystania w przyszłości. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz jakiegokolwiek pytania, napisz do nas na adres support@catlink.cn lub zadzwoń pod numer +1 833 440 2772.

Mamy nadzieję, że Ty i Twoje zwierzęta cieszą się wolnością, jaką daje kuweta CATLINK BayMax - SCOOPER SE!

Jeszcze raz dziękujemy za wybranie CATLINK.


Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- ① Zawsze upewnij się, że każdy kot w twoim domu, który może korzystać z SCOOPER SE, waży co najmniej 3,3 funta. Koty muszą ważyć od 3,3 do 22 funtów, aby bezpiecznie korzystać z SCOOPER SE.
- ② SCOOPER SE należy zawsze umieszczać na twardej, równej powierzchni. Unikaj miękkiej, nierównej lub niestabilnej podłogi, która może wpłynąć na zdolność urządzenia do wykrywania kota.
- ③ Zawsze odłączaj urządzenie przed serwisowaniem.
- ④ Nigdy nie zmuszaj kota do SCOOPER SE.
- ⑤ Nigdy nie wkładaj do urządzenia niczego poza zbrylaniem się ściółki lub koralików śmieci, które są wystarczająco małe, aby przejść przez ekran.
- ⑥ Nigdy nie siadaj ani nie kładź niczego na SCOOPER SE.
- ⑦ Nigdy nie przyciskaj SCOOPER SE do ściany lub w kąt (nie może dotykać żadnych ścian).
- ⑧ Nigdy nie zdejmuj kuli ziemskiej ani pokrywy, gdy urządzenie się obraca, ani nie włączaj urządzenia, jeśli kula ziemiska lub osłona są zdjęte.
- ⑨ Nigdy nie zwilżaj ani nie zanurzaj pokrywy lub podstawy.
- ⑩ Nigdy nie zezwalaj dzieciom i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy na używanie, czyszczenie lub konserwację SCOOPER SE bez nadzoru, instrukcji bezpiecznego użytkowania i zrozumienia związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny mieć możliwości kontaktu z SCOOPER SE.
- ⑪ Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub innym osobom bawić się SCOOPER SE.
- ⑫ Nigdy nie używaj zewnętrznego źródła zasilania innego niż dostarczone z urządzeniem. Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego z Urządzeniem. Jeśli jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu wymiany.


Spis treści

① Lista rzeczy do spakowania	1	④ Tryby czyszczenia	8
② Struktura produktu	2	⑤ Funkcje przycisków	8
③ Konfiguracja SCOOPER SE	3	⑥ Wskaźnik	9
1. Sprawdź przedmioty	3	⑦ Jak opróżnić	10
2. Sprawdź instalację	3	⑧ Przesuń jednostkę	11
3. Umieszczenie	3	⑨ Jak czyścić	11
4. Sprawdź worki na śmieci	4	⑩ System ochrony bezpieczeństwa	12
5. Włączanie zasilania i cykl testowy	4	⑪ Rozwiązywanie problemów	12
6. Połączenie Wi-Fi	5	⑫ Specyfikacja produktu	14
7. Żwirek dla kota	6	⑬ Obsługa klienta	15
8. Aktywuj i umieść	7		
Dezodoryzacja hydrożelowa			

01 Lista rzeczy do spakowania

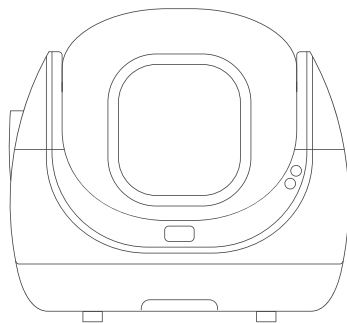


SCOOPER SE x1

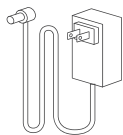

Zasilacz x1



Pojemnik na śmieci x1




Dezodoryzacja
Hydrożel x1



Instrukcja obsługi

02 Struktura produktu

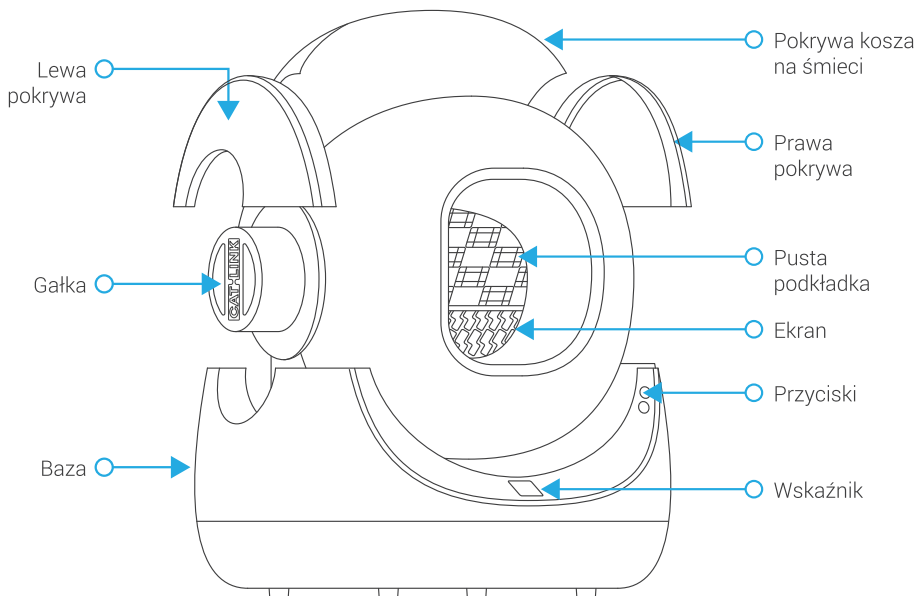


03 Konfiguracja SCOOPER SE


Po złożeniu przedmiotu i potwierdzeniu, że pakiet jest kompletny, zacznij od wykonania poniższych czynności.

- **Sprawdź przedmioty:** Upewnij się, że element i akcesoria są obecne.
- **Sprawdź instalację:** Upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zainstalowane, aby uniknąć problemów.

(1) Upewnij się, że spust pod prawą pokrywą jest dobrze zamocowany.

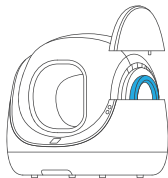

(2) Upewnij się, że obie osłony są prawidłowo zainstalowane i wolne od wypaczeń.

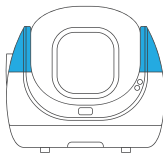

(3) Upewnij się, że pokrętło jest ustawione w pozycji Clean (Czyść) i że Screen nie jest zakryty pustym padem używanym do opróżniania ściółki.




- **Umiejscowienie:** Umieść urządzenie zgodnie z wymaganiami.


(1) Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na równej i wytrzymałej powierzchni, bez żadnych przedmiotów pod nim. Należy unikać miękkich, nierównych lub niestabilnych podłoży.




(2) Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego, bez dotykania ścian ani narożników i nic na nim.

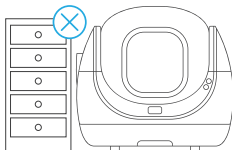

(3) Umieść urządzenie blisko stabilnego sygnału Wi-Fi i z dala od urządzeń, które mogą powodować zakłócenia WiFi.

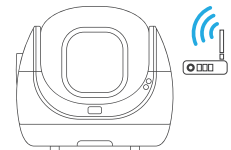

- 4 **Sprawdź worki na śmieci:** Sprawdź, czy worka na śmieci jest prawidłowo zamontowana, a pokrywa kosza na śmieci jest zamknięta.
- 5 **Zasilanie:** Jeśli globus jest nieprawidłowo ustawiony po włączeniu zasilania, urządzenie automatycznie zresetuje go poprzez samokontrolę.

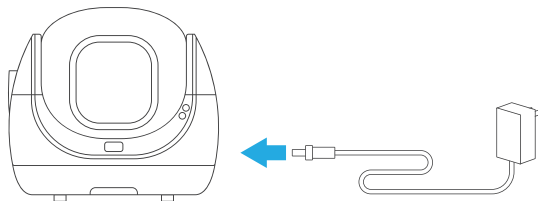

6 Połączenie Wi-Fi

NUTA:


- Umieść urządzenie jak najbliżej routera i upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 - Autoryzuj informacje o lokalizacji i włącz GPS na telefonie z Androidem.
 - Używaj tylko liter i cyfr w nazwie Wi-Fi, aby uniknąć problemów z połączeniem.
 - Użyj sieci WiFi 2,4 GHz, aby połączyć urządzenie. Wi-Fi 5GHz nie jest obsługiwane, a niektóre lokalizacje, takie jak hotele i lotniska, które wymagają specjalnej certyfikacji Wi-Fi, mogą również nie być obsługiwane.
- ① Pobierz aplikację CATLINK na rynek aplikacji swojego telefonu lub zeskanuj kod QR.




CATLINK app



Na Android & iOS

- ② Podłącz telefon do sieci 2.4GHz Wi-Fi.
- ③ Zarejestruj swoje konto w aplikacji i zaloguj się. (Pamiętaj, aby autoryzować informacje o lokalizacji i włączyć GPS na telefonie z Androidem). Na stronie URZĄDZENIE kliknij "+" w prawym górnym rogu, wybierz SCOOPER SE i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć połączenie Wi-Fi. Jeśli nie można wyszukać jednostki, kliknij SCOOPER SE, aby dodać ją ręcznie u dołu strony, i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- ④ Jeśli chcesz dodać urządzenie ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Clean (Wyczyść) [] przez 10 sekund. Usłyszysz dwa początkowe sygnały dźwiękowe, a następnie dwa kolejne. Zwolnij przycisk, gdy Indica- tor zacznie migać.
- ⑤ Połącz SCOOPER SE z Wi-Fi zgodnie z instrukcjami w CATLINK app.
- ⑥ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Wi-Fi włączy się wskaźnik urządzenia.
- ⑦ Po wykonaniu powyższych kroków możesz skorzystać z funkcji w CATLINK app.

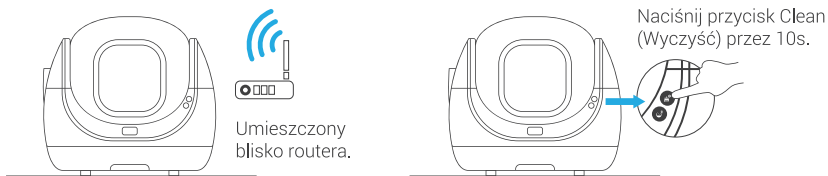


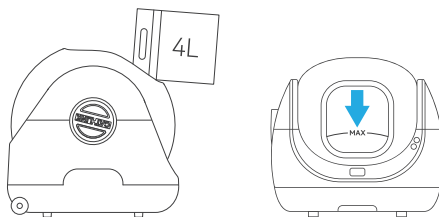
Połączenie nie powiodło się

Jeśli wystąpi błąd połączenia, wyłącz zasilanie i powtórz kroki opisane powyżej. Pamiętaj, aby przeczytać UWAGA w sekcji [Połączenie WiFi] tego rozdziału, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z procesem i unikasz błędów.

Jeśli nie uda Ci się podłączyć urządzenia, skontaktuj się z nami.

7 Żwirek dla kota


- (1) Naciśnij przycisk Dodaj/Opróżnij [] aby obrócić kulę ziemską w górę.
- (2) Po zatrzymaniu rotacji dodaj 4L żwirku dla kota.
- (3) Po dodaniu ściółki naciśnij ponownie przycisk Dodaj/Opróżnij, aby wyrównać ściółkę i zresetować kulę ziemską.
- (4) Po wyrównaniu ściółki upewnij się, że dodana ilość nie przekracza linii Max, aby uniknąć marnowania ściółki.




NUTA: Naciśnij przycisk Dodaj/Opróżnij jeden raz, zanim za każdym razem dodasz śmieci. Po dodaniu ściółki ponownie naciśnij przycisk Dodaj/Opróżnij, aby go wy poziomować. Jeśli zapomnisz nacisnąć przycisk Dodaj/Opróżnij przed dodaniem ściółki, pamiętaj o uruchomieniu cyklu czyszczenia po dodaniu ściółki.

8 Aktywuj i umieść dezodoryzacyjny hydrożel

(1) Wyciągnij lewą gałkę.

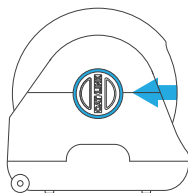


(2) Włóż dezodoryzacyjny hydrożel do pokręta.

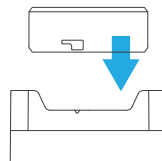


(3) Obróć dezodoryzacyjny hydrożel w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zabezpieczyć go na miejscu.




(4) Zdejmij uszczelnienie dezodoryzacyjnego hydrożelu i dodaj aktywator.

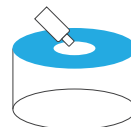

(5) Włóż pokręto z aktywowanym dezodoryzatory hydrożelowym z powrotem na miejsce.

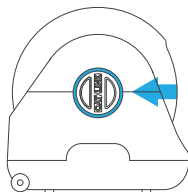

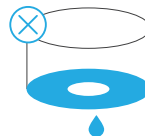


(6) Podczas instalacji nie należy zawracać ust butelki, aby uniknąć wypływu płynu aktywującego.



NUTA: Dezodoryzator hydrożelowy należy wymieniać co 60 dni.

Gratulacje!
Twój SCOOPER SE jest teraz gotowy do użycia.














04 Tryby czyszczenia

Wskaźnik	Tryb	Wyjaśnienie	Nuta
	Minutnik	Możesz zaplanować regularne czyszczenie w aplikacji. Czyść tylko ściółkę zgodnie z ustalonym harmonogramem.	Można go ustawić tylko za pomocą aplikacji, gdy podłączone jest.
	Auto	Kuweta zostanie automatycznie oczyszczona, gdy twój kot wyjdzie z Globe.	Możesz zmodyfikować Czas oczekiwania w aplikacji, który określa, kiedy kuweta zostanie automatycznie posprzątana po opuszczeniu Globe przez kota. Domyślnie jest ustawiona na 5 minut.
	Ręcznie	Możesz ręcznie uruchomić i wstrzymać proces czyszczenia.	W przypadku kociąt w wieku poniżej 6 miesięcy lub ważących mniej niż 3,3 funta zaleca się korzystanie z trybu ręcznego.

05 Funkcje przycisków

Guzik	Operacja	Wyjaśnienie	Dźwięk
Czysty 	Prasat	Rozpocznij czyszczenie	Jeden sygnał dźwiękowy
	Prasa podczas procesu czyszczenia	Wstrzymaj czyszczenie	Jeden sygnał dźwiękowy
	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy	Przełączanie trybów czyszczenia	Dwa sygnały dźwiękowe
	Długie naciśnięcie przez 10 sekund	Wejść w tryb połączenia Wi-Fi	Dwa sygnały dźwiękowe i dwa sygnały dźwiękowe
Dodaj / Opróżnij 	Prasa	Dodaj miot	Jeden sygnał dźwiękowy
	Naciśnij po dodaniu ściółki	Ściółka pozioma	Jeden sygnał dźwiękowy
	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy	Rozpocznij opróżnianie	Dwa sygnały dźwiękowe
	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy podczas opróżniania ściółki	Anuluj opróżnianie	Dwa sygnały dźwiękowe
	Długie naciśnięcie przez 10 sekund	Kalibracja wzorców masyt	Dwa sygnały dźwiękowe i dwa sygnały dźwiękowe
Przyciski kombinowane 	Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 3 sekundy	Otwieranie/zamykanie blokady panelu	Dwa sygnały dźwiękowe


06 Wskaźnik

Wskaźnik	Stan	Wyjaśnienie	Nuta
 Blokada panelu	ON	Blokada panelu włączona	
	OFF	Blokada panelu wyłączona	
 Wi-Fi	Blyskowy	Łączenie Wi-Fi	
	ON	Połączenie Wi-Fi	
	OFF	Wi-Fi nie jest połączone	
 Tryb pusty	ON	Urządzenie jest w trybie pustym.	The Unit in this state can't clean.
	OFF	The Unit is in Clean Mode.	The Unit in this state can't empty.
 Wskaźnik bezpieczeństwa	 Niebieskie światło włączone	Ochrona indukcyjna podczerwieni	The Unit suspends the operation.
	 Zapala się czerwone światło	Ochrona indukcyjna ważenia	The Unit suspends the operation.
	 Fioletowe światło włączone	Motor failure	Awaria silnika
	 Fioletowe światło szybko	Lewa/prawa/obie pokrywy boczne nie są prawidłowo zainstalowane.	The Unit suspends the operation.
	 Czerwony i niebieski na przemian	Kosz na śmieci pełny	
	 Niebieskie światło	Wzorcowanie ważenia	
 Wskaźnik bezpieczeństwa	ON	Urządzenie jest w trybie automatycznym.	
 Wskaźnik bezpieczeństwa	ON	Urządzenie jest w trybie automatycznym.	
 Tryb ręczny	ON	Urządzenie jest w trybie automatycznym.	


07 Jak opróżnić

Pusty oznacza usunięcie wszystkich śmieci z Globe.

- 1 Aby zapobiec przepełnieniu Kosza na śmieci podczas procesu opróżniania, wymień Kosz na nowy.
** Nie próbuj opróżniać Kosza, gdy jest pełny.*
- 2 Obróć pokrętkę do pustej pozycji, a pusta podkładka zakryje ekran.
** Nie obracaj pokrętłem, gdy urządzenie jest w ruchu.*
- 3 Aby rozpocząć proces opróżniania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Dodaj/Opróżnij przez 3 sekundy lub wybierz Opróżnij w aplikacji.
** Pusty nie może być wykonany, gdy pokrętkę nie znajduje się w pozycji Puste.*
- 4 Po zakończeniu opróżniania obróć pokrętkę do pozycji Clean, a Empty Pad powróci do pozycji początkowej.
** Czyszczenia nie można przeprowadzić, gdy pokrętkę nie znajduje się w pozycji Clean.*
- 5 Gdy pokrętkę powróci do pozycji Clean, otwórz pokrywę kosza na śmieci i wymień work.

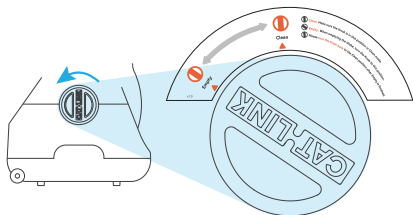


Obróć pokrętkę do pozycji pustej.

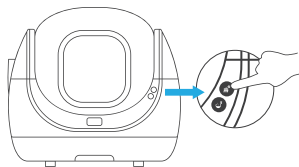


Naciśnij i przytrzymaj przycisk Dodaj/Opróżnij
Przycisk przez 3 sekundy.

08 Przesuń jednostkę

(1) Unikaj przeciągania urządzenia bezpośrednio po podłodze. Zamiast tego zaleca się podnoszenie urządzenia rękami.

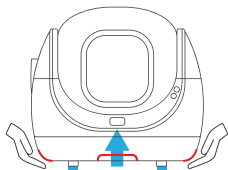


(2) Alternatywnie, delikatnie podnieść i przesunąć SCOOPER SE metodą pokazaną na rysunku.

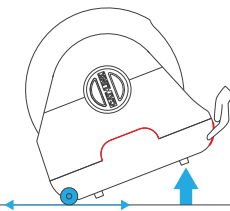

09 Jak czyścić

Nie myj bazy i unikaj rozpylania na nią płynów. Zamiast tego użyj wilgotnej szmatki, aby wytrzeć ją do czysta.

Głobe i pokrywy boczne można myć bezpośrednio wodą. Po zakończeniu upewnij się, że dokładnie je wysuszyłeś przed ponowną instalacją.



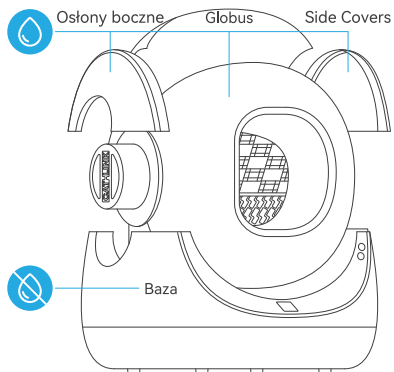


10 System ochrony bezpieczeństwa

Ochrona	Priorytet	Wyjaśnienie
Czujnik podczerwieni	Poziom 1	Jeśli obiekt wejdzie w powietrze podczas obracania się globu, zostanie uruchomiona ochrona przed podczerwienią, powodując, że globus przestanie się obracać. Niebieska lampka wskaźnika bezpieczeństwa pozostanie włączona, a w aplikacji pojawi się nieprawidłowe powiadomienie. Po wykryciu, że obiekt opuszcza obiekt, kula ziemską wznowi obrót.
Czujnik grawitacji	Poziom 2	Jeśli obiekt o wadze powyżej 3,3 funta wejdzie podczas obrotu kuli ziemskiej, zabezpieczenie ważące automatycznie zatrzyma obrót. Gdy obiekt opuści, kula ziemską wznowi obrót.
Czujnik zapobiegania urazom	Poziom 3	Gdy kula ziemską obraca się, jeśli osłony boczne nie są prawidłowo na miejscu, zostanie uruchomiona ochrona przed przytraśnięciem, powodując, że kula przestanie się obracać. Lampka wskaźnika bezpieczeństwa szybko zacznie migać na fioletowo, a za pośrednictwem aplikacji zostanie wysłane nieprawidłowe powiadomienie. Ochrona ta może zostać zniesiona tylko po ręcznej interwencji.
Silnik Ochrona	Poziom 4	W przypadku nieoczekiwanego oporu silnika podczas obracania kula ziemską przestanie się obracać, a w aplikacji pojawi się nieprawidłowe powiadomienie. Kula ziemską zostanie automatycznie wznowiona po 10 sekundach.

11 Troubleshooting

Kłopot	Rozwiązanie
Urządzenie przestaje działać z powodu ochrony czujnika podczerwieni.	1. Przetrzyj wskaźnik wilgotną szmatką. 2. Naciśnij raz przycisk czyszczenia, aby przeprowadzić samooczyszczanie.
Urządzenie przestaje działać z powodu ochrony czujnika wagowego.	Naciśnij raz przycisk czyszczenia, aby przeprowadzić samooczyszczanie.
Urządzenie przestaje działać ze względu na ochronę przeciwprietrzaskową.	Ponownie zamontuj pokrywy boczne.

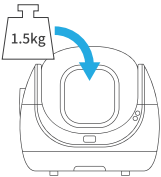Kłopot	Rozwiązanie	Kroki
<p>Dane ważenia są niedokładne (wykluczono niedokładność spowodowaną środowiskiem użytkowania)</p>	<p>Wzorcowanie ważenia</p>	<p>1. Wybierz referencję. Może to być dowolny przedmiot ważący 3,3 funta, taki jak trzy butelki wody o pojemności 16,9 fl oz.</p>
		<p>2. Odłącz wtyczkę i uruchom ponownie.</p> 
		<p>3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Dodaj/Opróżnij przez 10 sekund, a następnie zwolnij go po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych. Wskaźnik bezpieczeństwa zacznie migać na niebiesko.</p> 
		<p>4. Umieść odniesienie w Globie.</p> 
		<p>5. Świeci się niebieska lampka wskaźnika bezpieczeństwa i po usłyszeniu sygnału dźwiękowego kalibracja ważenia zostaje zakończona.</p>

12 Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	CATLINK BayMax Kuweta dla kota - SCOOPER SE
Model produktu	CL - CA - 01
Główny materiał	PP
Rozmiar produktu	23.58 x 20.98 x 21.45 cale
Napięcie znamionowe	12V / 2A
Obowiązujący zakres	Kot (3.3-22 lbs)
Ciężar	24.25 lbs
Przewożony standard	GB 4706.1-2005
Marka	CATLINK
Strona internetowa	www.catlinkus.com

13 Obsługa klienta

Zapewnimy klientom roczną bezpłatną usługę gwarancyjną.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami!

Wsparcie telefoniczne

+1 833 440 2772

Pon–Pią: 10AM–6PM EST

Wsparcie przez e-mail

support@catlink.cn 24/7



Toll free: +1 833 440 2772 Email: support@catlink.cn