



Produkt

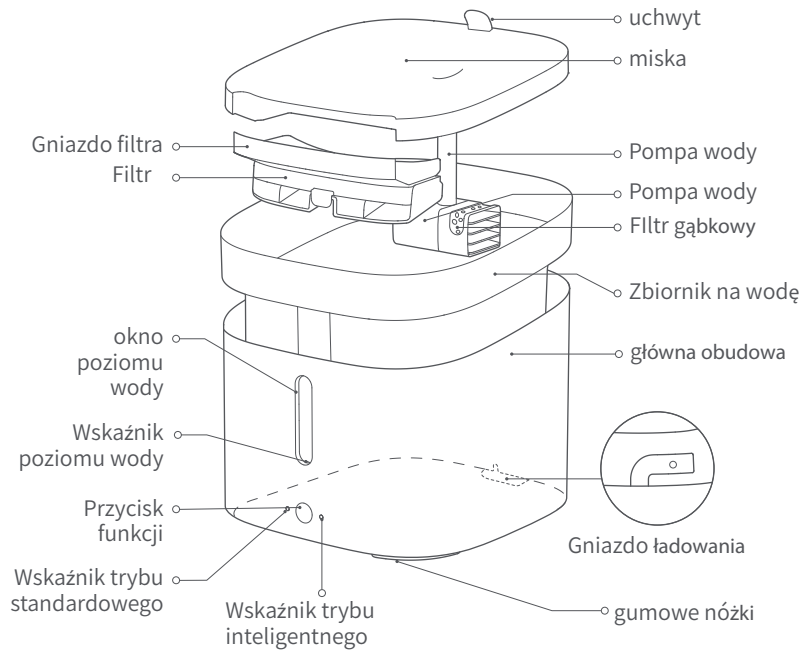


Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.


Zawartość

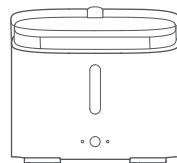


Główna obudowa



filtr



Filtr gąbkowy

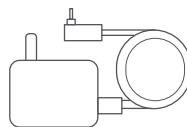


Zasilacz




Instrukcja (EN)

Instalacja

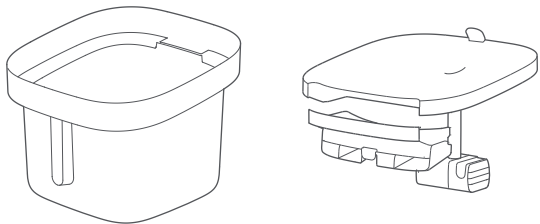


1. Przed instalacją otwórz pokrywę i wyczyść wszystkie części.


Uwaga: Do czyszczenia nie należy używać gorącej lub wrzącej wody.

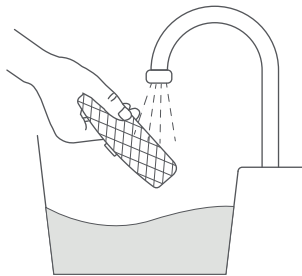

2. Najpierw przepłucz filtr czystą wodą przez dwie minuty, aby usunąć wszelki luźny węgiel aktywny, który został wytrącony podczas transportu.

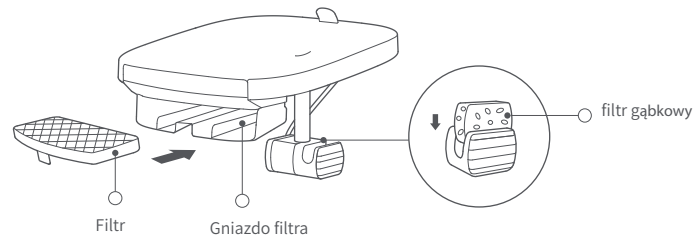


3. Zapoznaj się z powyższym rysunkiem i zamontuj filtr oraz gąbkę filtra pompy wodnej. Uwaga: Jeśli pompa wody się poluzuje, zapoznaj się ze schematem po lewej stronie i podłącz ją do rury wodnej.

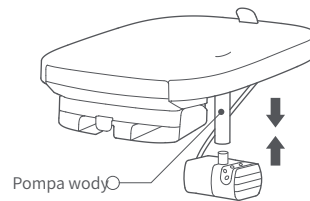


Uwaga: Zaleca się wymianę filtra i filtra pompy wodnej co miesiąc, a rury wodnej co dwa miesiące. Przynajmniej raz w tygodniu dokładnie wyczyść zbiornik na wodę, pokrywę, szczelinę filtra, gąbkę filtra pompy wodnej i pompę wody.


Jak używać

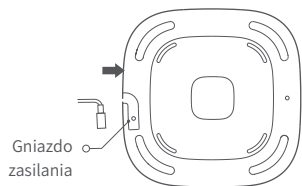


1. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania na spodzie korpusu głównego.



3. Podłącz do prądu, a dystrybutor wody włączy się i zacznie działać.

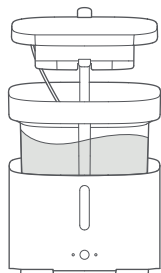

2. Napelnij zbiornik wodą, następnie zainstaluj go z powrotem w korpusie i zamknij pokrywę.

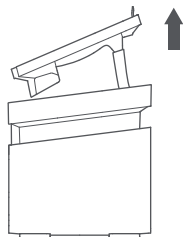

4. Otwórz pokrywę, a dystrybutor wody wyłączy się automatycznie i będziesz mógł napełnić go wodą.

Opis wskaźnika

Wskaźnik trybu

Stałe białe: Normalna praca.

Stałe pomarańczowe: ważność filtra wygasła.


Miga na niebiesko: Oczekiwanie na połączenie W-LAN.

Świeci na niebiesko przez dwie sekundy: W-LAN został pomyślnie podłączony.

Uwaga: Po włączeniu dystrybutora wody odpowiedni wskaźnik zaświeci się, jak opisano powyżej, a pozostałe wskaźniki zgasną.

Wskaźnik trybu standardowego

Nieprzerwany przepływ wody.

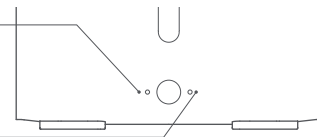

Wskaźnik trybu inteligentnego

08:00–22:00: Woda nalewana jest przez 10 minut, a następnie następuje przerwa na 10 minut.

22:00–08:00: następnego dnia: Woda nalewana jest przez 10 minut, a następnie następuje przerwa na 50 minut.

*Gdy dystrybutor wody jest w trybie offline, mogą wystąpić błędy synchronizacji.

Wskaźnik poziomu wody

Stały czerwony:


Poziom wody jest niski. Proszę napełnić zbiornik na wodę.

Miga na czerwono:

Zablokowana pompa wodna. Proszę wyczyścić pompę wodną.

Wskaźnik poziomu wody

wskaźnik poziomu wody

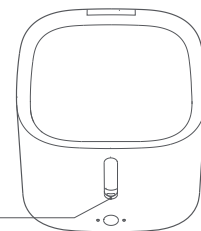


Opis przycisku

Przycisk funkcyjny

Naciśnięcie: przełączanie trybu przepływu wody.

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy: Dozownik wody przejdzie w tryb czuwania i wypływ wody zostanie wstrzymany. Naciśnij ponownie, aby wznowić przepływ wody.


Naciśnij i przytrzymaj przez sześć sekund: Gdy wskaźnik bieżącego trybu miga na niebiesko, Wi-Fi zostało pomyślnie zresetowane.

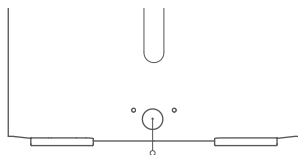

Przycisk funkcyjny

Przycisk resetowania filtra

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy: Odliczanie filtra rozpoczyna się od nowa.

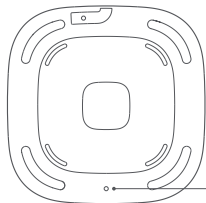


Przycisk resetowania filtra
(spód głównego korpusu)

Połącz się z aplikacją Mi Home

Ten produkt współpracuje z Mi Home. Kontroluj swoje urządzenie i wchodź w interakcję z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi w aplikacji Mi Home.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Mi Home. Zostaniesz przekierowany na stronę konfiguracji połączenia, jeśli aplikacja Mi Home jest już zainstalowana. Lub wyszukaj „Mi Home” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować.

Otwórz stronę główną aplikacji Mi Home, kliknij „+” w prawym górnym rogu strony, następnie kliknij „” na wyskakującej stronie, zeskanuj kod QR z instrukcji lub etykiety urządzenia, aby dodać urządzenie.


Uwaga: Wersja aplikacji Mi Home mogła zostać zaktualizowana. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bieżącej wersji aplikacji.

„Współpracuje z Mi Home” oznacza, że niniejszy produkt jest przeznaczony do łączenia się i interakcji z aplikacją MiHome. Należy pamiętać, że niniejszy produkt jest certyfikowany wyłącznie na podstawie interakcji z aplikacją. Xiaomi i Mijia nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek standardy wytwarzania produktów, bezpieczeństwa i przepisów prawnych ani nadzór nad jakością.




Pielęgnacja i konserwacja


1. Zdejmij i wyczyść pokrywę.
2. Wyjmij i wyczyść filtr i szczelinę filtra.
3. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij i wyczyść pompę wody, szczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie włosów i brudu z rowków.




- ① Otwórz pokrywę i wyjmij pompę wodną.




- ② Wyjmij filtr pompy wodnej.




- ③ Zdejmij pokrywę filtra pompy wodnej.

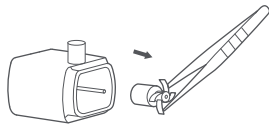

- ④ Zdejmij łopatki wentylatora maglev.



- ⑤ Wyczyść filtr pompy wodnej, pokrywę filtra pompy wodnej, łopatki wentylatora maglev i pompę wodną.



- ⑥ Po oczyszczeniu zmontuj elementy w odpowiedniej kolejności.

4. Wyczyść wnętrze zbiornika na wodę i wysusz zewnętrzną część zbiornika.

Uwaga: Zaleca się dokładne czyszczenie zbiornika wody, pokrywy, szczeliny filtra, filtra, gąbki filtrującej pompy wodnej i pompy wodnej przynajmniej raz w tygodniu. Ponadto należy całkowicie wymienić wodę, aby zapobiec zatykaniu szczeliny filtra przez brud i powodowaniu złej jakości wody lub słabego przepływu wody.

Środki ostrożności

Ostrzeżenia

1. Ten produkt i jego akcesoria są niejadalne.
2. Używaj produktu w suchym pomieszczeniu.
3. Nie umieszczaj tego produktu wysoko.
4. Podczas użytkowania trzymaj produkt na płaskiej powierzchni. Nie przechylaj go ani nie przewracaj.
5. Nie wlewaj gorącej wody do zbiornika na wodę.
6. Trzymaj przewód zasilający zakryty, aby zapobiec pogryzieniu go przez zwierzę i porażeniu prądem.
7. Nie próbuj samodzielnie demontować ani naprawiać produktu.
8. Nie używaj żadnych akcesoriów innych firm. Firma odpowiada wyłącznie za działanie i bezpieczeństwo oficjalnych akcesoriów.

Notatki

1. Przed demontażem i czyszczeniem produktu należy odłączyć go od zasilania. Nie zanurzaj głównego korpusu dystrybutora wody ani przewodu zasilającego w wodzie.
2. Przy pierwszym użyciu produktu należy oczyścić wodą wewnątrz zbiornika na wodę, pokrywę i szczelinę filtra. Do czyszczenia nie używaj gorącej lub wrzącej wody.
3. Na filtrze może znajdować się fabrycznie niewielka ilość proszku. Jest to normalne i należy je spłukać wodą.
4. Zaleca się wymianę filtra i filtra pompy wody co miesiąc, a rury wodnej co dwa miesiące.



Specyfikacja

Name: Smart Pet Water Dispenser

Model: XWWF01MG-EU

Wejście: 6.0 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A

Moc znamionowa: 6.0 W

Wymiar: 191 × 191 × 177 mm

Pojemność: 2 L

Waga: 1.3 kg

Materiał: ABS (miska, główna obudowa), PCTG (pojemnik na wodę)

temperatura robocza: 0°C-50°C

Wilgotność pracy: 10%-80% RH

Długość przewodu zasilającego: 1.5 m