



SIMPLEWAY

soap dispenser

Instrukcja obsługi

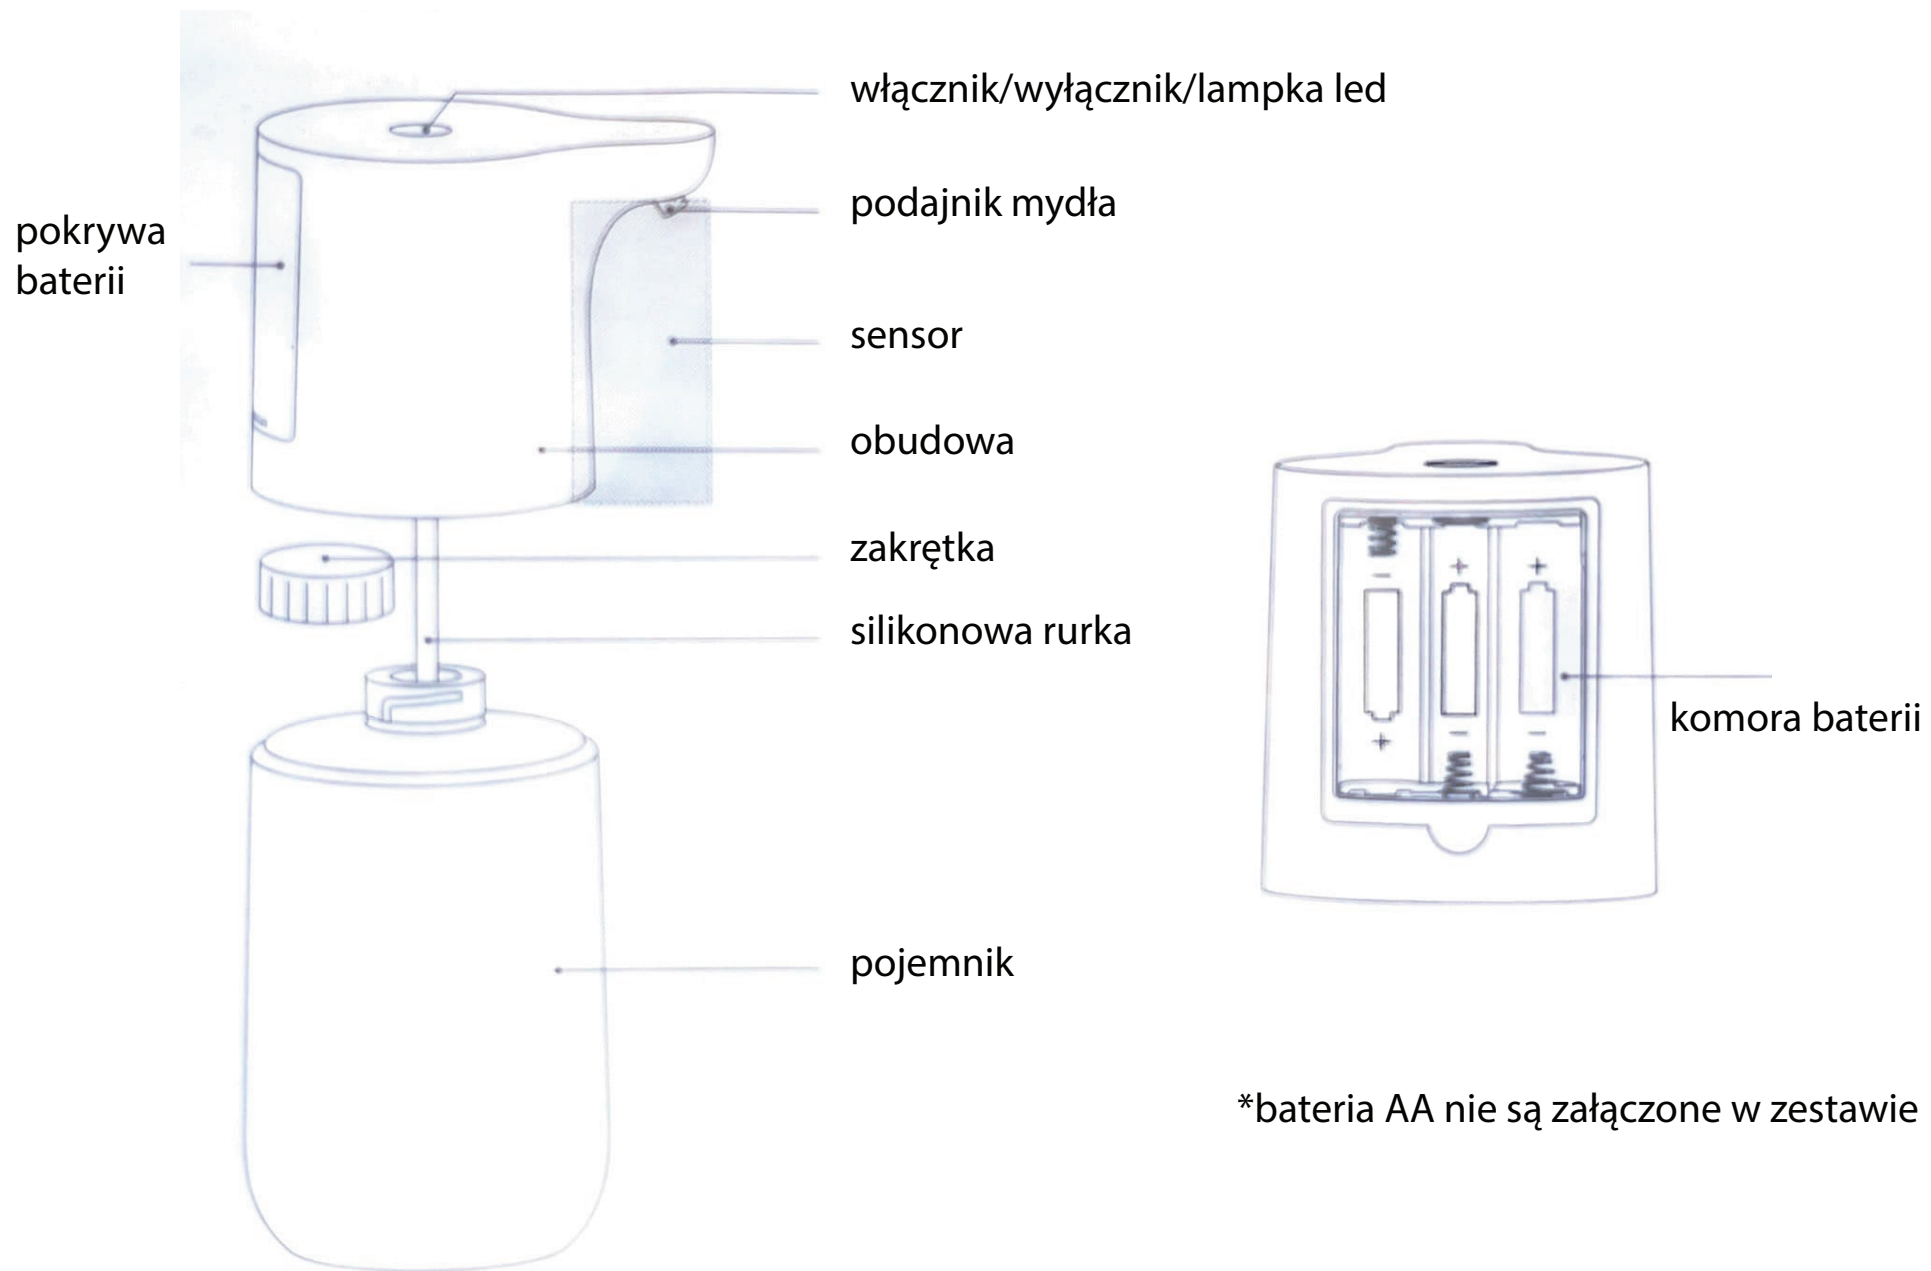


1

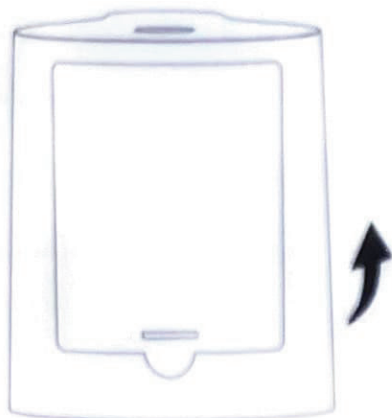

otwórz pokrywę
baterii

2

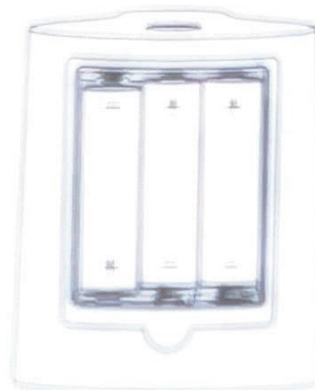


Odpowiednio dopasuj baterie
biegunami (symbole +/-)
i zainstaluj je.

3




Odkręć nakrętkę
i nalej mydło
do pojemnika

4

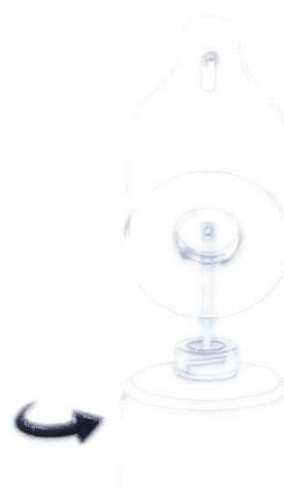

Dopasuj obudowę
do pojemnika i delikatnie
dokręć (przeciwnie do wskazówek
zegara) do momentu
aż jest zabezpieczone

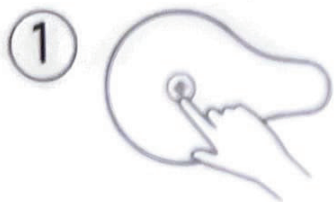

naciśnij przycisk /przez 2 sekundy aby wejść w tryb normalny/ przez 1 sekundę aby włączyć lub wyłączyć/ krótkie przyciśnięcie aby wejść w eko-mode



rekomenduje się aby najpierw zwilżyć ręce



podsuń rękę w okolice sensora aby podajnik podał mydło



rekomenduje się dokładne umycie rąk



wytrzyj ręce

Kiedy dyspensers nie jest używany automatycznie przejdzie w stan czuwania. Nie jest konieczne wyłączanie go

Specyfikacja

Model	ZDCYJ02XW
materiał	plastik
napięcie znamionowe	4.5V
typ baterii	Alkaliczne AA
temperatura pracy	5-40 st. C
wilgotność pracy	10-85% RH

Lampka statusu

Status	Lampka statusu
Włączony	kolor biały prze ok 1.5 sekundy
wyłączony	kolor czerwony miga i wyłącza sie po chwili
słaba bateria	Kolor czerwony przez ok 3 sekundy po aktywowaniu sensora

KONSERWACJA

Do czyszczenia zaleca się delikatne przetarcie powierzchni urządzenia mokrym ręcznikiem, gdy jest wyłączone.

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku.

Środki ostrożności

Nie przechylaj butelki podczas instalowania lub wymiany uszkodzonego urządzenia. Jest normalne, że niewielka ilość płynu się przeleje, nie można go nadal normalnie używać po wyczyszczeniu.

Jeśli dozownik napotka sytuację, taką jak woda, odwrócenie lub przechylenie, sprawdź, czy komora baterii jest mokra. W razie potrzeby odłącz baterię i wyczyść komorę baterii, aby kontynuować użytkowanie.

Rozwiązywanie problemów

Nie włącza się.

Prawdopodobnie baterie są źle zamontowane. Zamontuj baterie ponownie.

kontrolka nie świeci się.

Produkt nie jest jeszcze włączony lub baterie są zainstalowane nieprawidłowo. włącz produkt poprawnie lub zamontuj baterie ponownie.

Mydło nie leci.

Zaleca się natychmiastową wymianę płynu w butelce na wodę z kranu. Dozownik może normalnie pobierać wodę z kranu 10-20 razy, aby oczyścić wewnętrzny przewód dozownika. Jednocześnie zaleca się, aby nie używać już płynu.

Lampka miga na czerwono

obszar czujnika jest pokryty zanieczyszczeniem. Wyłącz urządzenie, wyczyść sensor po czym uruchom urządzenie ponownie.

