


PETKIT

Inteligenta suszarka dla zwierząt domowych

PetKit AIRSALON MAX Pro


INSTRUKCJA OBSŁUGI

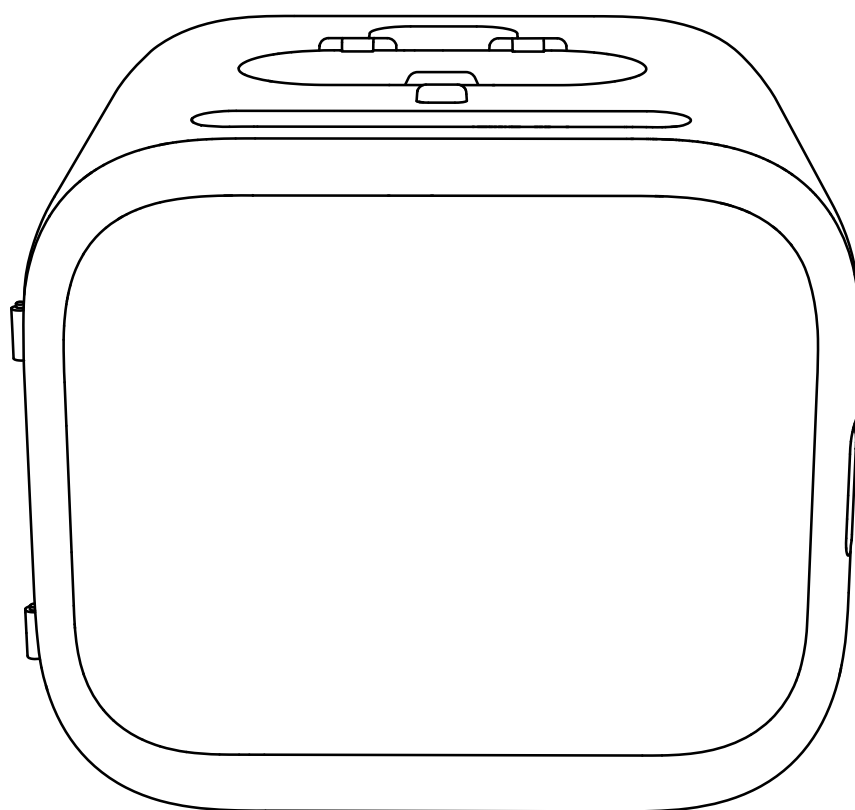


Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się
z niniejszą instrukcją obsługi.

01 Wygląd produktu

Widok z przodu

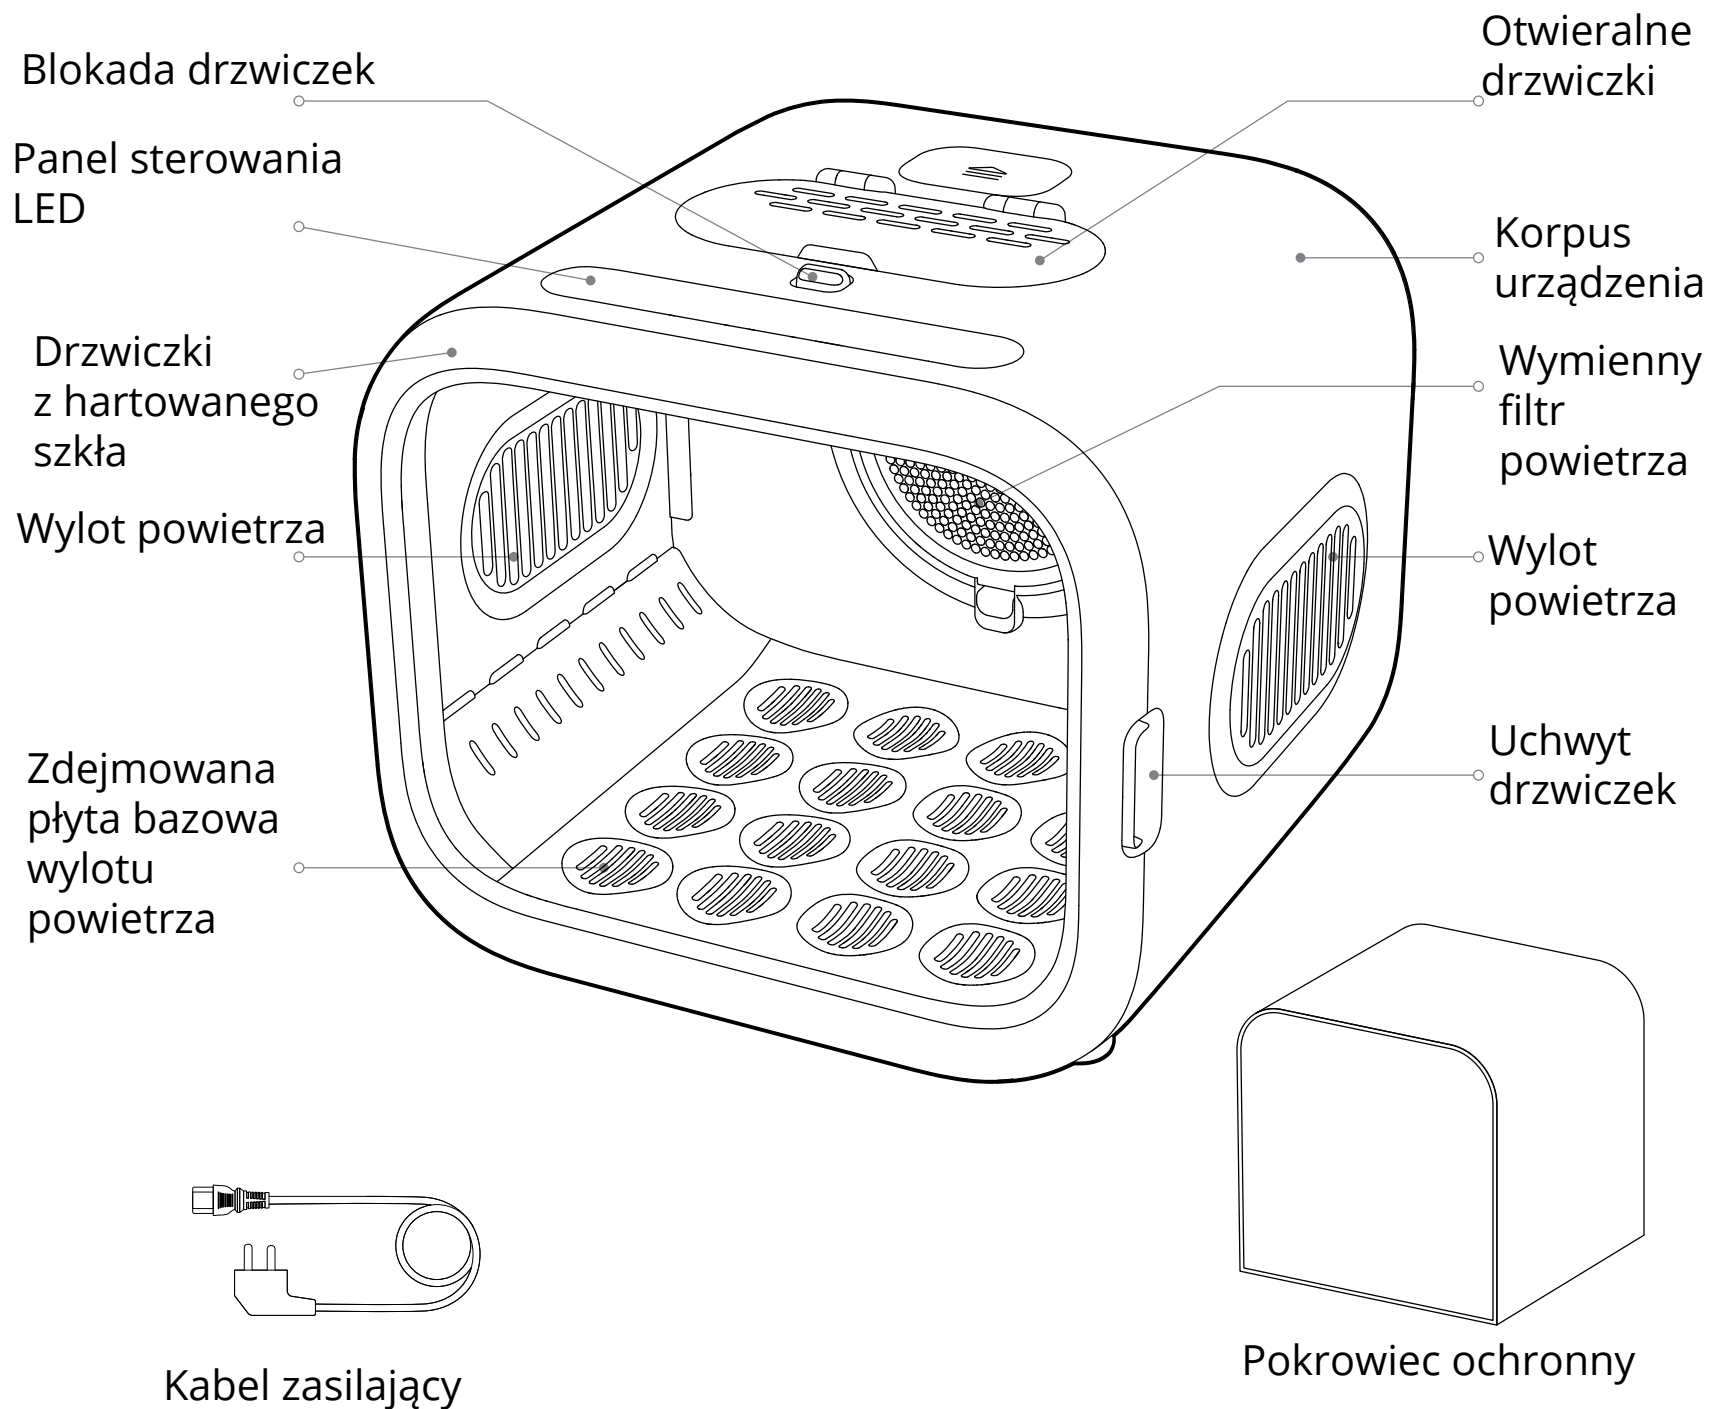

Widok z tyłu

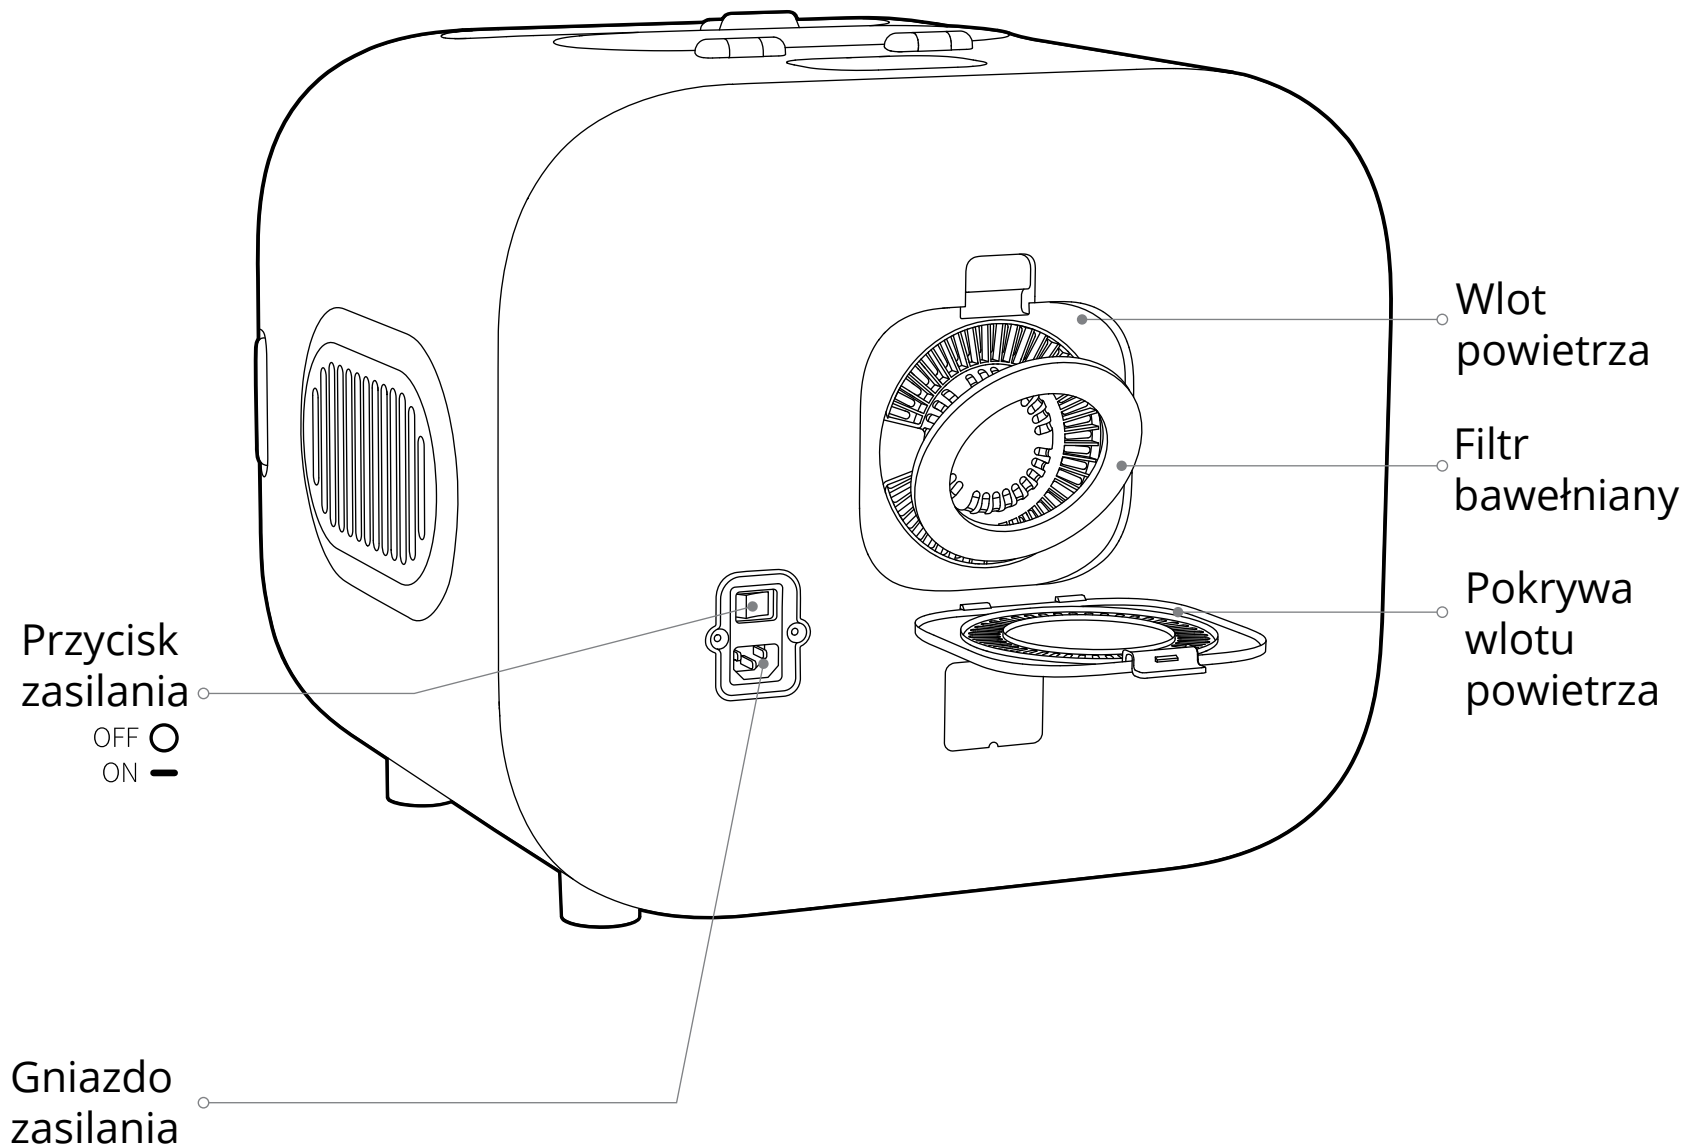


Uwaga!

Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

02 Aktywacja produktu

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt, produkt nie jest aktywowany. Po włączeniu zasilania, ekran LED zacznie migać. Aby aktywować produkt, należy pobrać aplikację PETKIT. Po pobraniu i instalacji aplikacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytkowania.

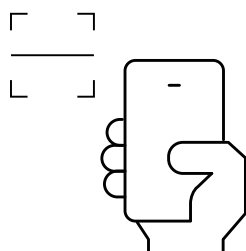

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację PETKIT App w celu uzyskania dalszych instrukcji




Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film jak skonfigurować AIRSALON MAX PRO.

03 Czyszczenie i konserwacja



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać informacje jak prawidłowo czyścić i konserwować produkt.


04 Panel LED

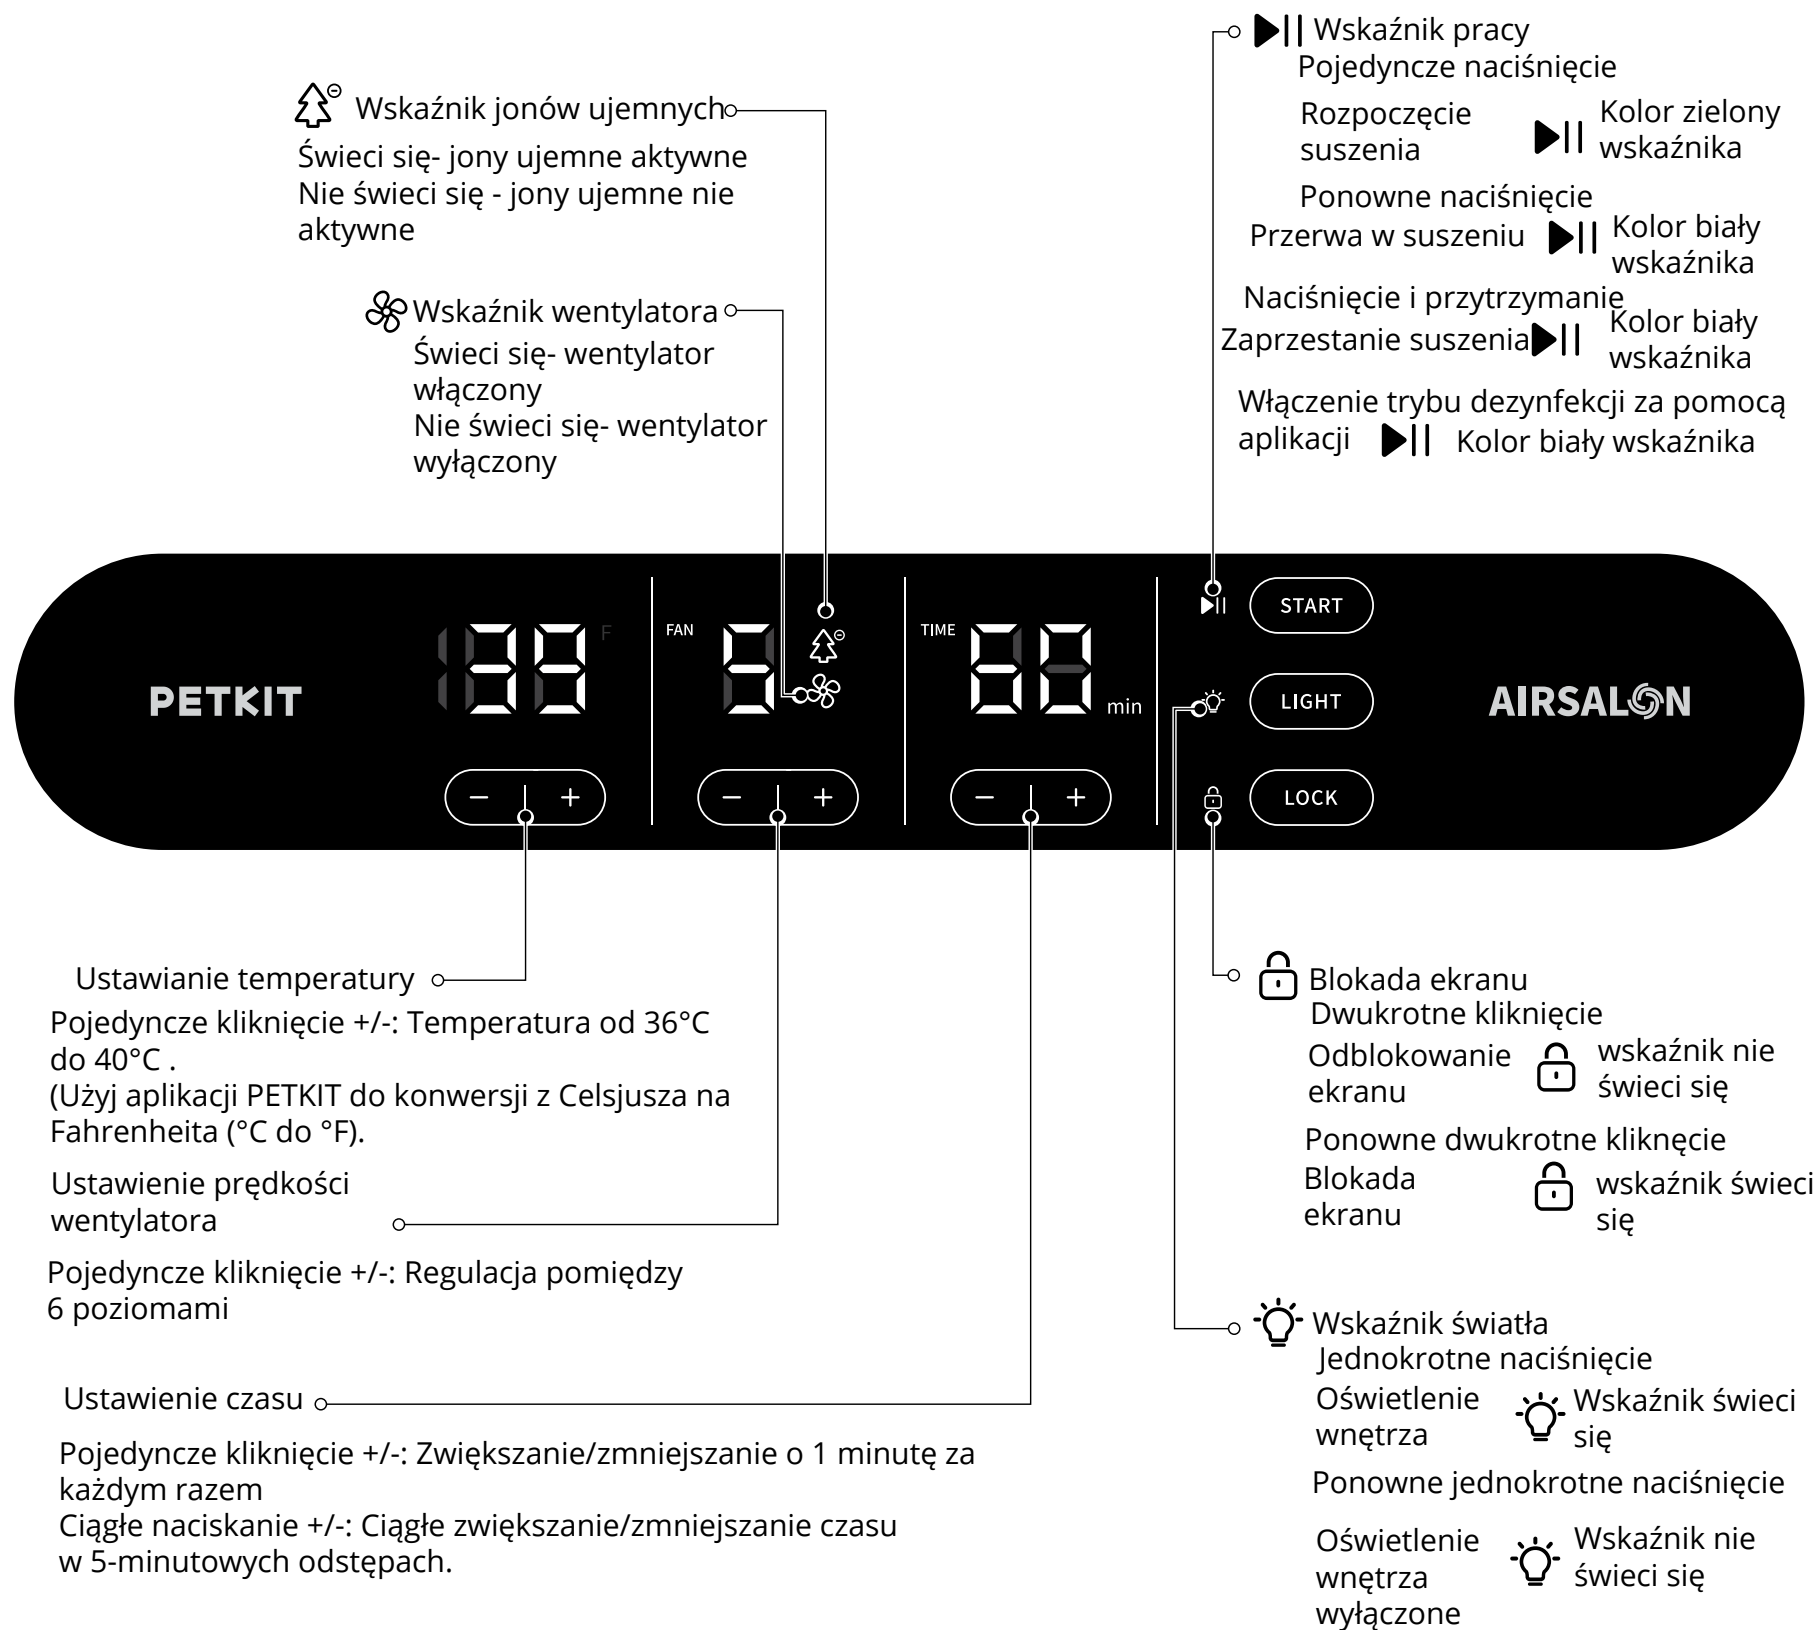


05 Tryb dezynfekcji

Uwaga: Podczas korzystania z trybu dezynfekcji należy upewnić się, że zwierzę nie znajduje się w suszarce.

1. Po upewnieniu się, że drzwiczki są szczelnie zamknięte, załóż ochronny pokrowiec i upewnij się, że całe urządzenie jest nim owinięte.

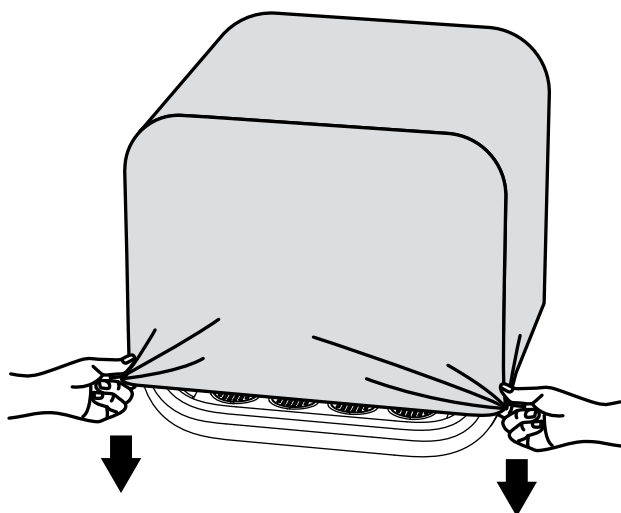


2. Otwórz aplikację i włącz w niej tryb dezynfekcji.

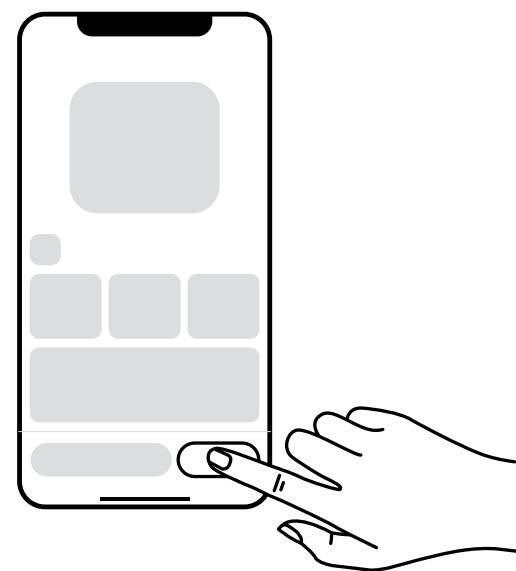

3. Gdy tryb dezynfekcji jest włączony, wskaźnik na panelu zmieni kolor na czerwony. Na ekranie rozpocznie się synchroniczne odliczanie czasu dezynfekcji. Po jego zakończeniu tryb dezynfekcji zakończy się automatycznie.

4. Po zakończeniu dezynfekcji odczekaj 90 minut. Po tym czasie możesz zdjąć pokrowiec i rozpocząć dalsze użytkowanie.

 **>90 MIN**

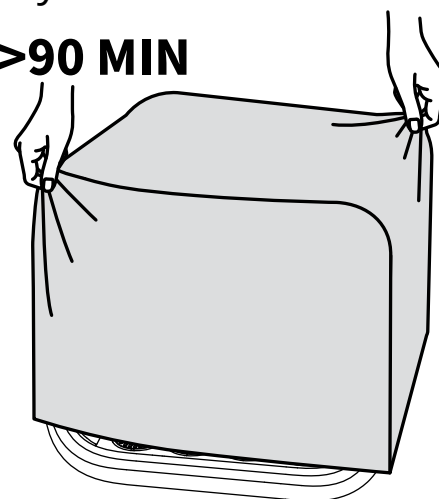

- Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film przedstawiający korzystanie z trybu dezynfekcji.



*Pokrowiec może być używany także jako zabezpieczenie przed kurzem i brudem. Pokrowiec można prać w pralce w temperaturze poniżej 30°C lub ręcznie. Nie można go wybielać ani suszyć w suszarce bębnowej. Należy go używać po całkowitym wyschnięciu.

* Jeśli chcesz przedłużyć czas trwania trybu dezynfekcji, otwórz ponownie tryb dezynfekcji w aplikacji PETKIT App po zakończeniu odliczania.

- Środki ostrożności w trybie dezynfekcji

- ⚠ Nie pozwól zwierzęciu na wejście do urządzenia podczas trybu dezynfekcji. Upewnij się, że urządzenie jest szczelnie zakryte pokrowcem.

- ⚠ W celu zapewnienia bezpieczeństwa tryb dezynfekcji może być aktywowany tylko, gdy urządzenie jest zakryte pokrowcem.

- ⚠ Pamiętaj, aby po zakończeniu dezynfekcji odczekać 90 minut nim zdejmiesz pokrowiec z urządzenia.

06 Specyfikacja

Nazwa produktu	PETKIT AIRSALON MAX PRO	Waga produktu	około 9.7 kg
Model produktu	PD10	Połączenie bezprzewodowe	Bluetooth
Wymiary	500 *473 *447mm	Napięcie znamionowe	220-240V~ 50/60Hz
Zastosowanie	koty i małe psy od 6 miesiąca życia	Moc znamionowa	260W
Materiał	ABS, hartowane szkło		

07 Środki ostrożności

- 1.Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z wszystkimi zasadmi użytkowania. Rozpoczęcie użytkowania oznacza, że użytkownik zaznajomił się z zasadami użytkowania i je akceptuje.
- 2.Nieprzestrzeganie zapisów instrukcji użytkowania może spowodować nieprawidłowe działanie produktu oraz spowodować powstanie szkody, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
- 3.Zwierzę powinno korzystać z urządzenia wyłącznie w obecności właściciela.
- 4.Produkt może być używany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń o suchym środowisku. Nie należy używać go na mokrym podłożu.
- 5.Po zakończeniu użytkowania należy usunąć sierść z wnętrza suszarki oraz wlotów powietrza pamiętając, aby wcześniej odłączyć suszarkę od zasilania.
- 6.Nie należy dopuścić do zablokowania wylotu powietrza przez jakiegokolwiek przedmioty, gdyż spowoduje to powstanie nieprawidłowej temperatury oraz nieprawidłowe działanie wentylatora.
- 7.Suszarkę należy umieścić na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
- 8.Suszarka jest dydykowana wyłącznie dla kotów i małych psów w wieku od 6 miesiąca życia.

9.Suszarka nie może być obsługiwana przez osoby niepełnoletnie.

10.Jeżeli zwierzę cierpi na jakiekolwiek schorzenia lub jest w podeszłym wieku, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii przed rozpoczęciem użytkowania suszarki.

11.Jeżeli urządzenie jest zbyt głośne lub zbyt mocno się nagrzewa, nie należy samodzielnie dokonywać jego demontażu oraz naprawy. W takim wypadku demontaż oraz naprawę należy zlecić profesjonalście, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

12. Jeżeli w trakcie szuszenia zwierze czuje się niekomfortowo można wyregulować siłę nawiewu. Jeżeli pomimo tego zwierzę nadal odczuwa dyskomfort, należy zaprzestać użytkowania suszarki.

13.Nie należy pozwolić zwierzęciu na gryzienie przewodu zasilającego.

14.W sytuacji, w której suszarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją najpierw wyłączyć, a następnie odłączyć od zasilania.

15.Należy trzymać suszarkę z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

15.Suszarki nie wolno zanurzać w wodzie ani żadnej innej cieczy.

16.Należy używać oryginalnego przewodu zasilającego, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub spowodować potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

17.Umieszczając urządzenie przy ścianie, należy zachować 10 cm wolnej przestrzeni.

18.Urządzenie może być używane na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Adres: Building 4, No. 118, Rongke Rd. Pudong New District, Shanghai, China

Produkt: Inteligentna suszarka dla zwierząt domowych PetKit AIRSALON MAX Pro

Model: PD10

Częstotliwość radiowa: 2.400MHz ~ 2.483.5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>