


PETKIT™


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS)


Please read the User Manual carefully before using the product and keep it properly.

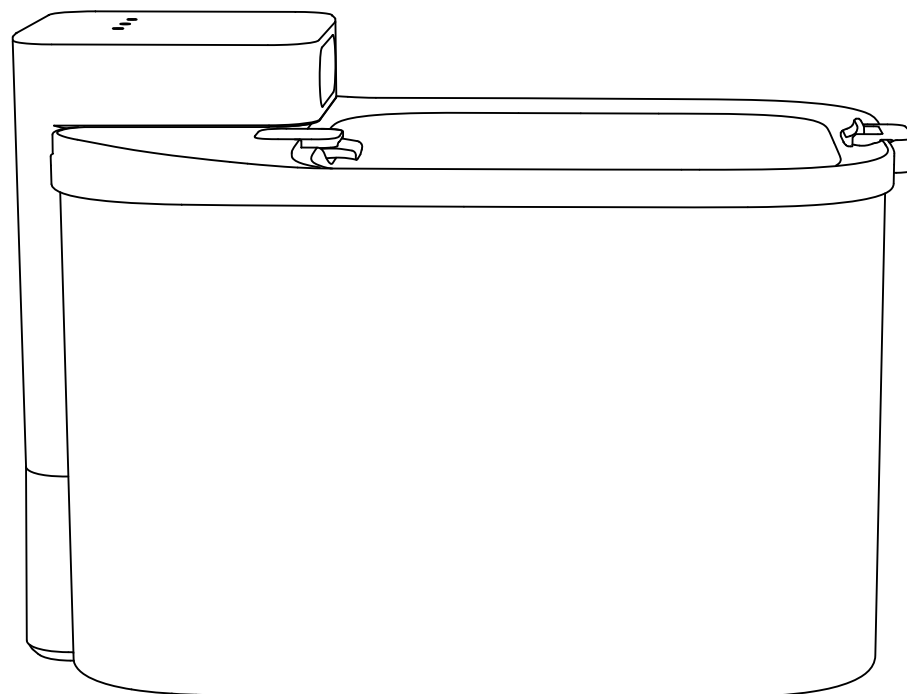


* Przed użyciem wyjmij wszystkie akcesoria ze zbiornika na wodę i sprawdź, czy zestaw jest kompletny zgodnie z poniższą listą. Następnie opłucz zbiornik na wodę, pokrywę, rurkę wylotową, stalową tackę na wodę, pompkę bezprzewodową i uchwyt filtra.

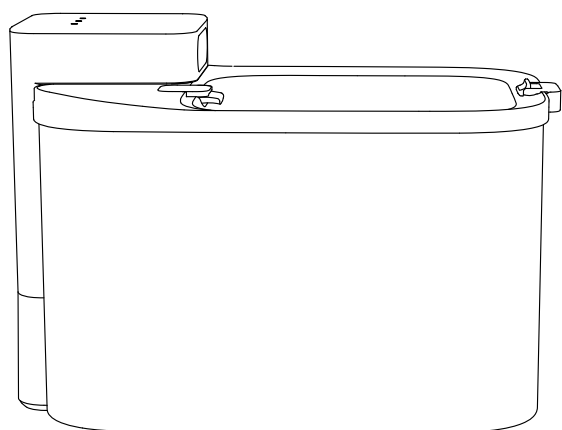


Jednostka główna



rurka wylotowa




filtr

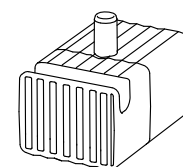


beziprzewodowa
pompka ①



Szczoteczka
czyszcząca 2 w 1



kabel zasilający

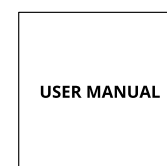


instrukcja

① Pompka wodna pracuje w trybie ciągłym. Jej żywotność może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i konserwacji. W razie potrzeby wymień pompkę na nową.


* Uwaga: W celu poprawy doświadczenia użytkownika produkt może być okresowo ulepszany. Zamieszczone ilustracje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na opakowaniu. W przypadku rozbieżności należy odnosić się do rzeczywistego produktu.

02 OPIS PRODUKTU

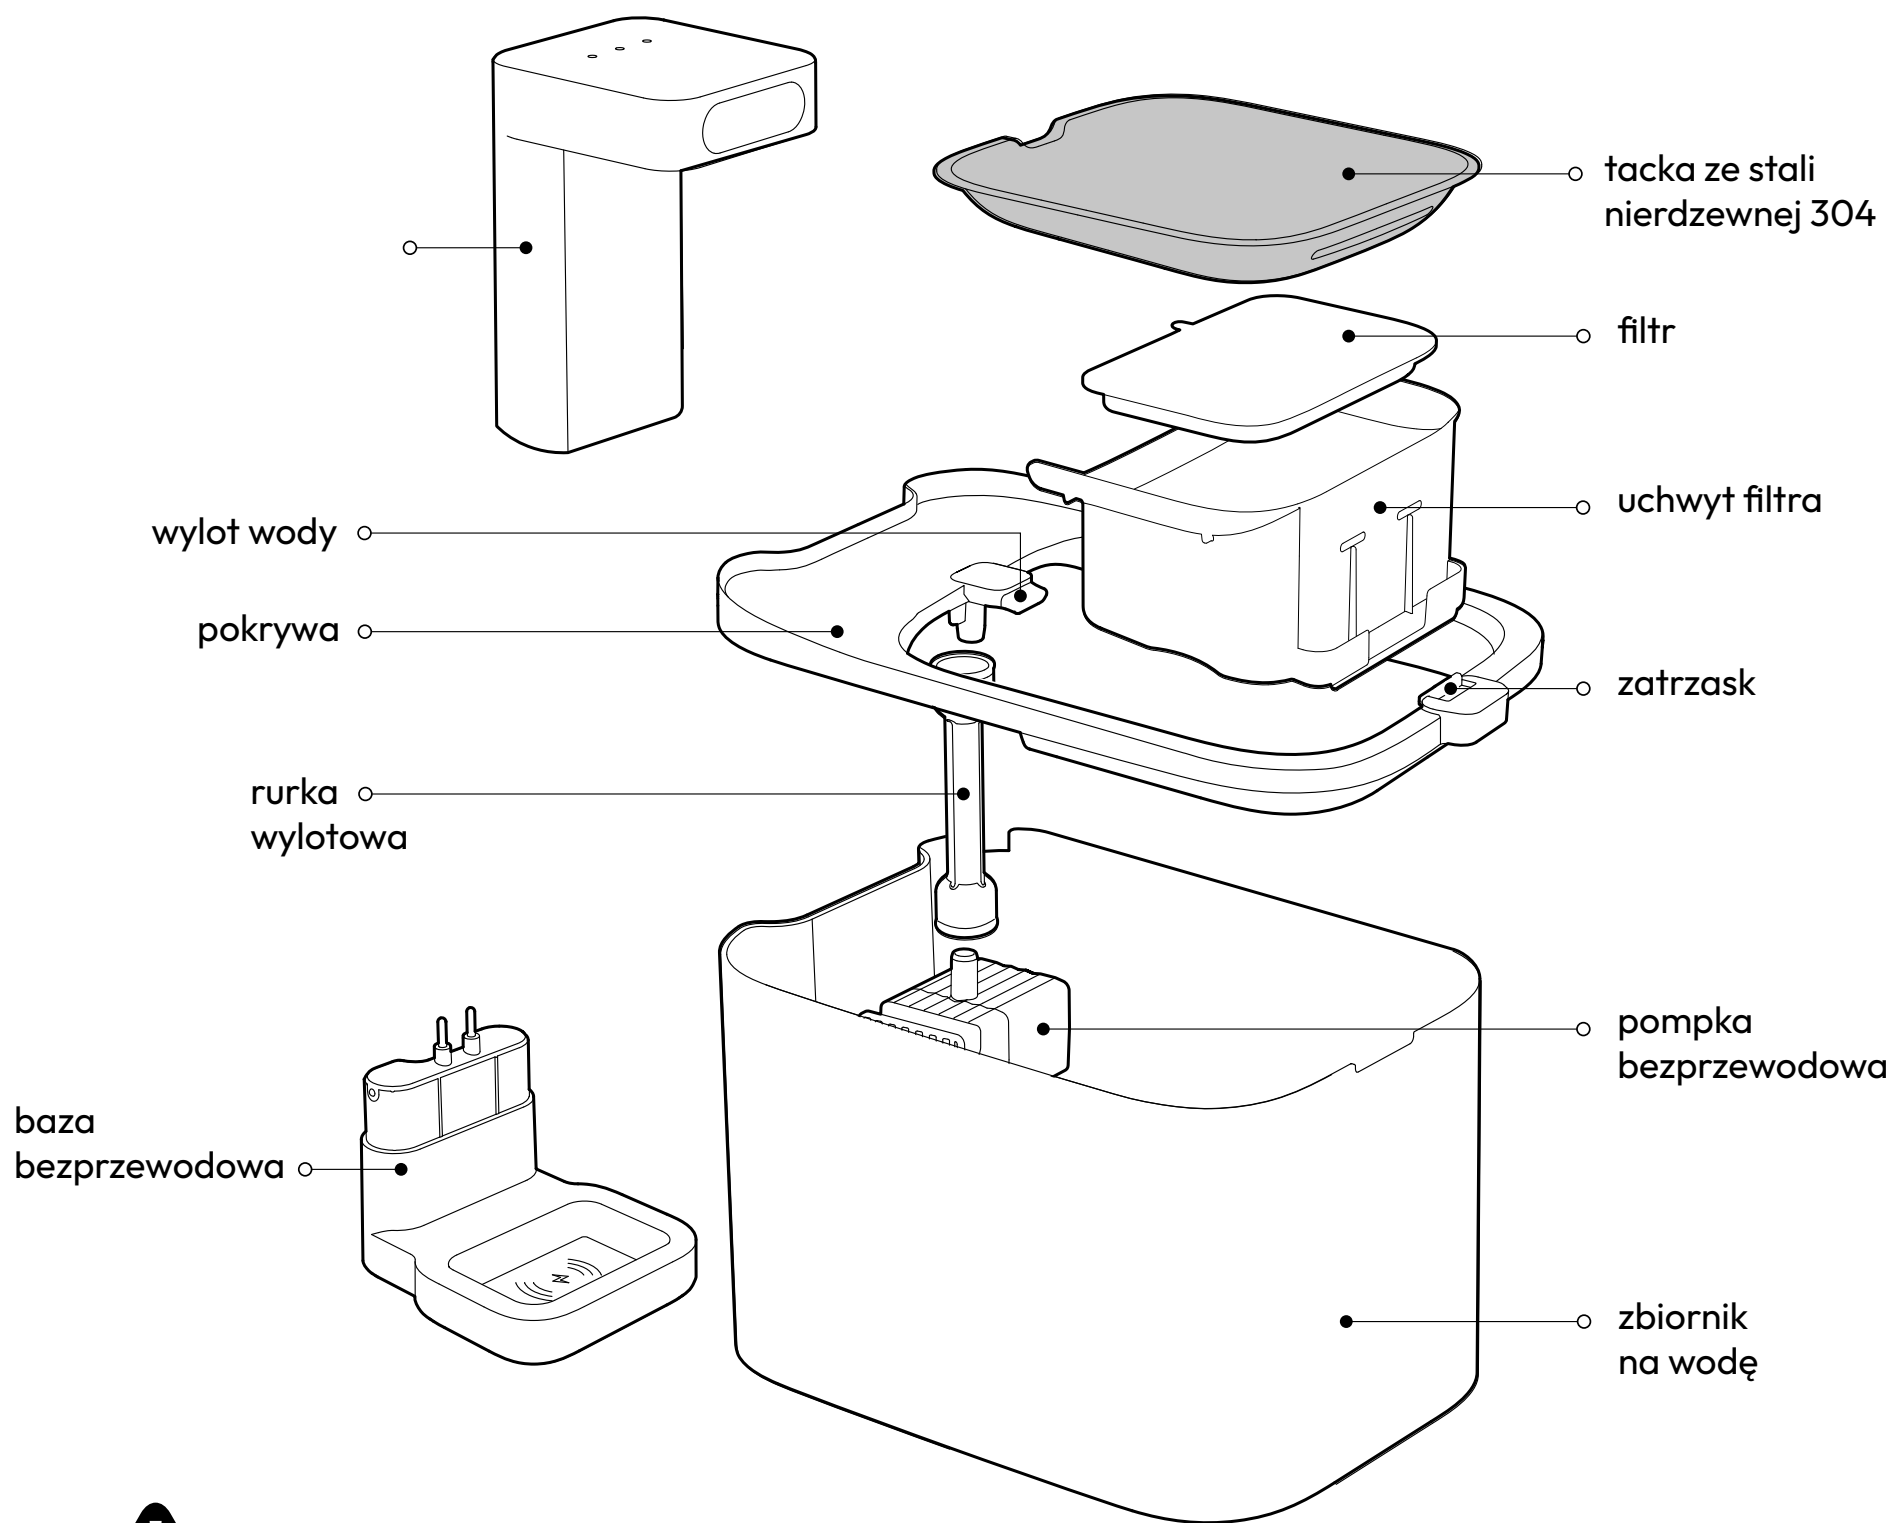



Uwaga: Wewnątrz podstawy bezprzewodowej oraz modułu sterującego znajdują się elementy elektroniczne. Nie płucz ani nie zanurzaj ich w wodzie.

Wskaźnik stanu

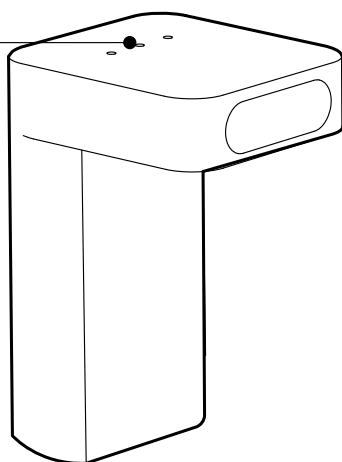


moduł sterujący

Przycisk –
Włącz/wyłącz: Przytrzymaj przez 3 sekundy,
aż kontrolka zacznie migać kolejno na niebiesko,
zielono i czerwono, co oznacza pomyślne uruchomienie.

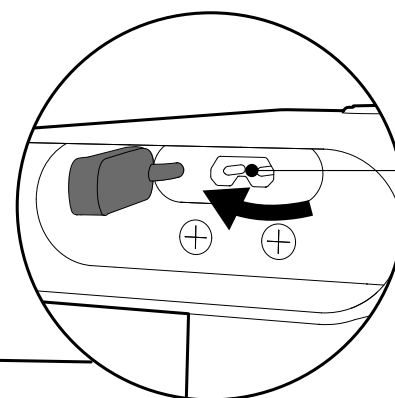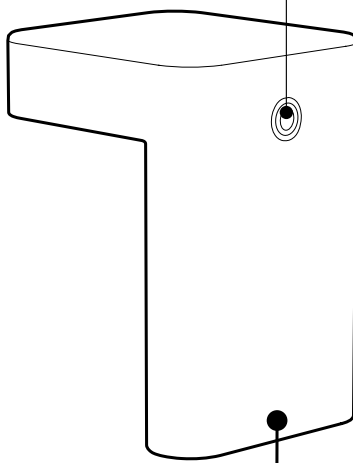


Złącze przewodu
zasilającego
(otwórz silikonową zaślepkę)

Spód modułu sterującego

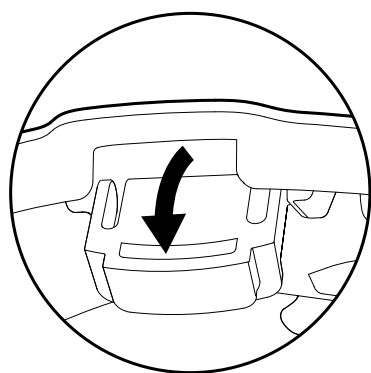


Wcięcie na podgrzewacz wody –
*Przed użyciem zdejmij pokrywę i otwórz osłonę.

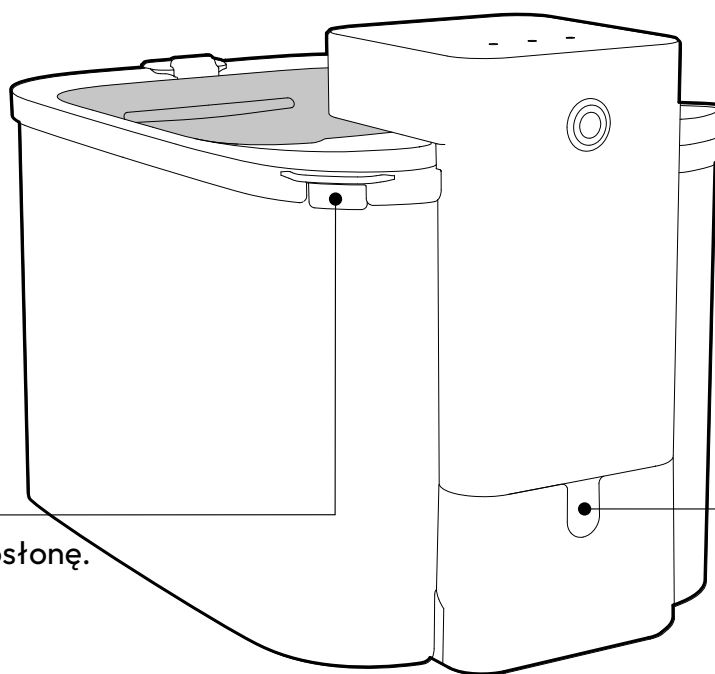


Wcięcie na przewód zasilający

03 INSTALACJA PRODUKTU

① Wyjmij moduł sterujący, pociągając go pionowo do góry.

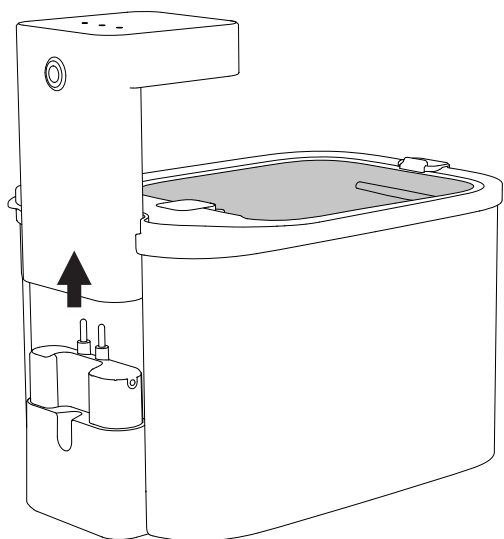


② Odblokuj zatrzask i wyjmij tacę ze stali nierdzewnej.

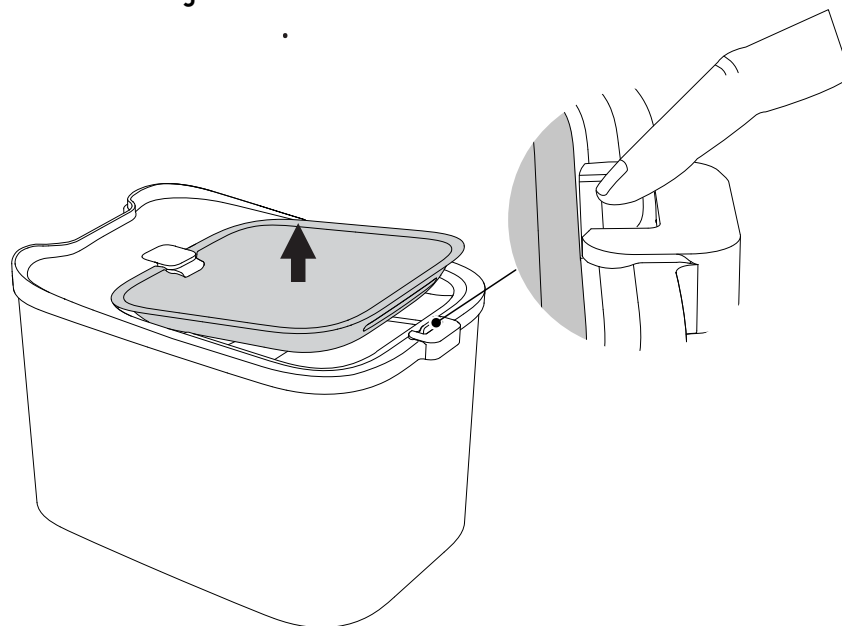

③ Wyjmij pokrywę i uchwyt filtra.




④ Umieść pompę wodną w rowku w zbiorniku na wodę, a następnie włóż rurkę wylotową do wylotu wody nad pompą bezprzewodową.

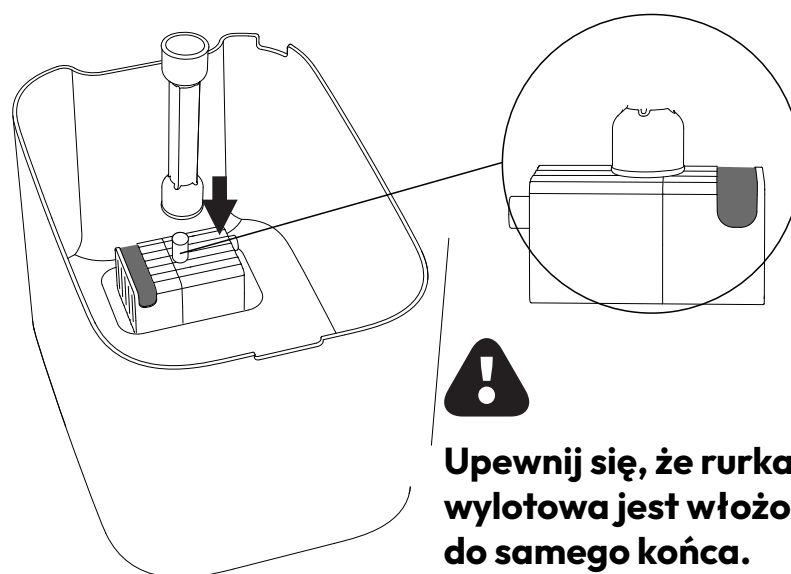


Upewnij się, że rurka wylotowa jest włożona do samego końca.


- ⑤ Załóż pokrywę, umieść uchwyt filtra jak na rysunku i włóż filtr do uchwytu.
(* Przed użyciem filtra należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu filtra.)

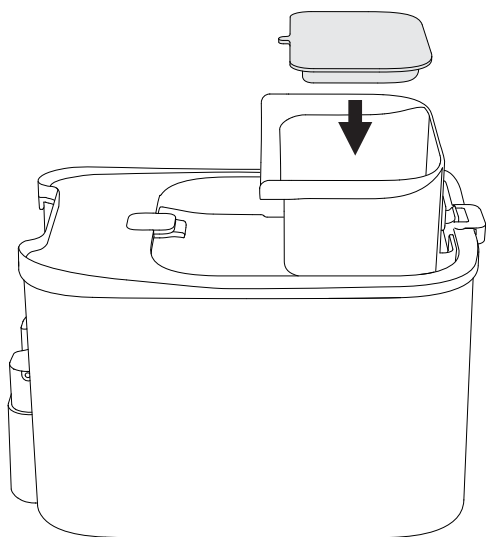


- ⑥ Nalej wody do zbiornika aż do oznaczonej linii MAX.

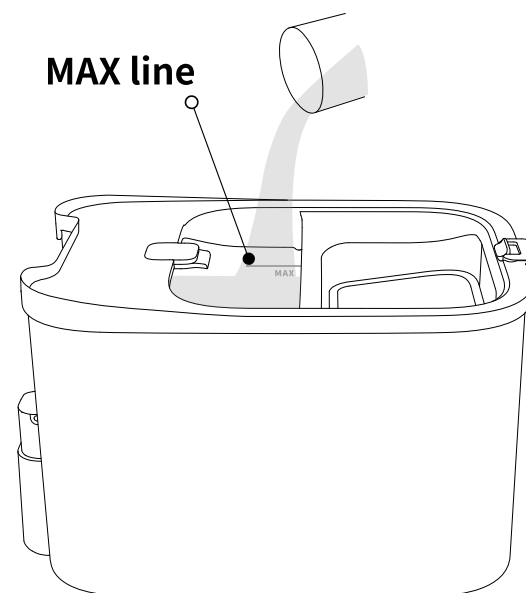

- ⑦ Wsuń punkt A tacy na wodę pod wylot, a następnie pociągnij zatrzask na zewnątrz, aby zabezpieczyć drugą stronę tacy.

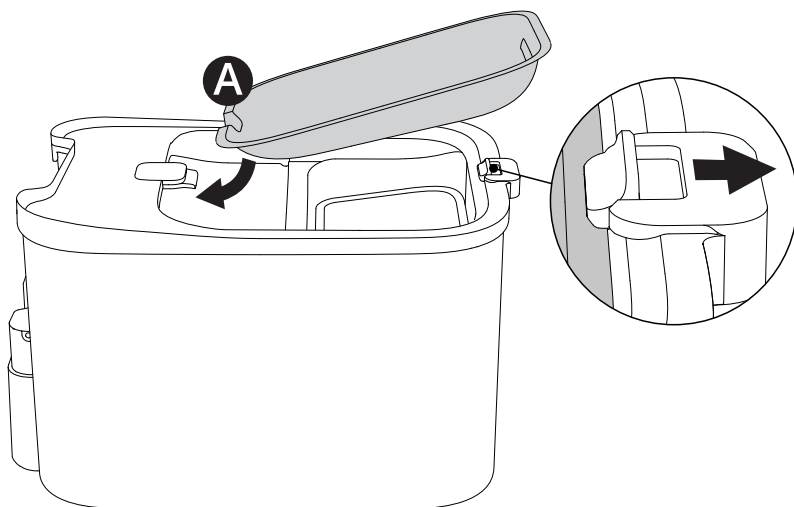

- ⑧ Włóż moduł sterujący pionowo do podstawy – instalacja zakończona.

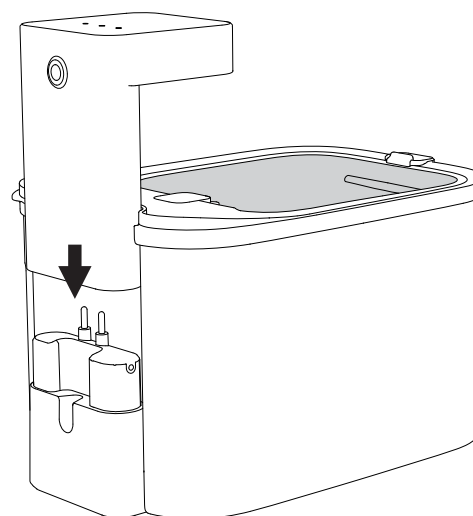


04 JAK UŻYWAĆ

4.1 Tryby pracy


Produkt oferuje dwa sposoby zasilania – możesz wybrać odpowiedni do swoich potrzeb.

4.1.1 Podłączenie do prądu


① Wyjmij moduł sterujący, otwórz silikonową zaślepkę i podłącz przewód zasilający do gniazda na spodzie modułu sterującego.

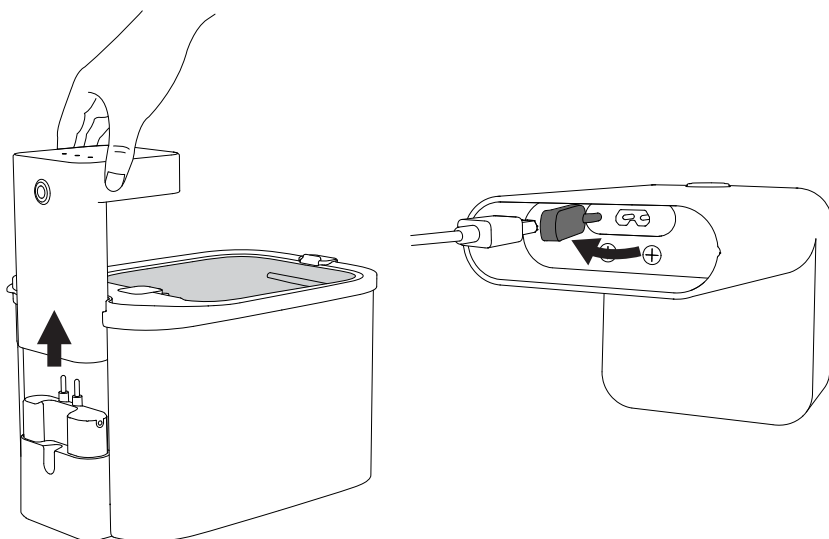

② Włóż moduł sterujący pionowo z powrotem do podstawy i podłącz do prądu.

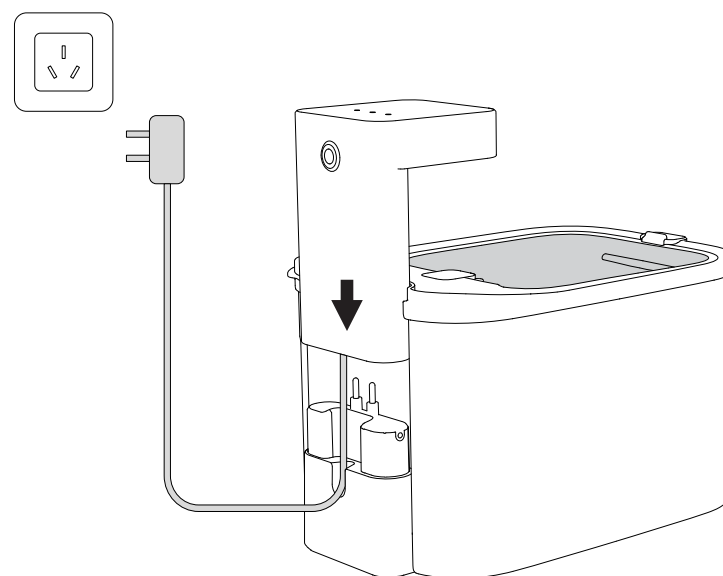

③ Naciśnij przycisk, aby zmieniać tryby dozowania wody.

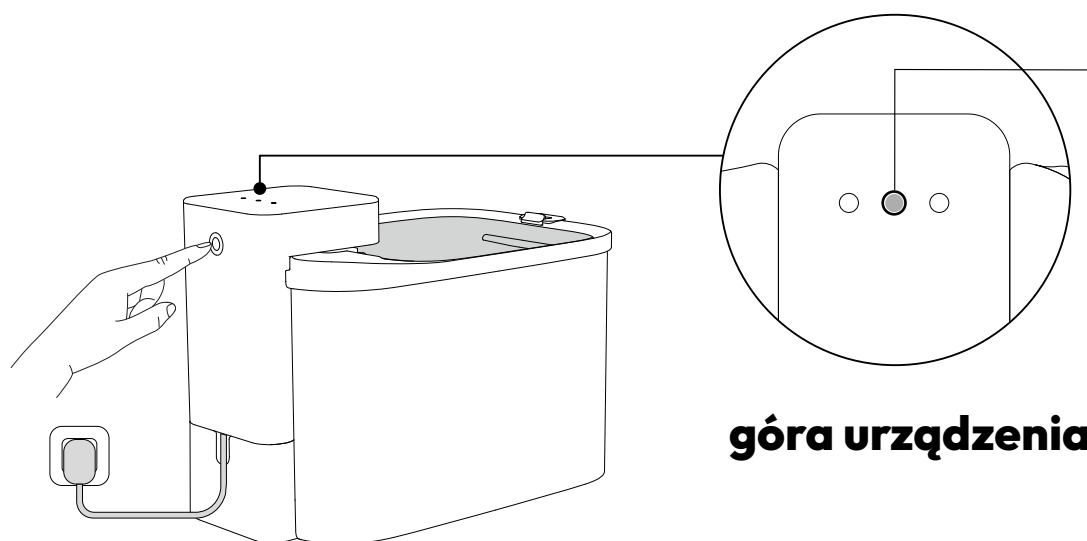


wskaźnik świetlny


- ① Tryb normalny
Niebieskie światło ciągłe: Stały przepływ wody.
- ② Tryb przerywany
Zielone światło ciągłe: Przerywany przepływ wody
(Ustaw częstotliwość w aplikacji. Domyślnie: dozowanie przez 3 minuty, przerwa 3 minuty).

4.1.2 Odłączenie (zasilanie z wbudowanej baterii)

- ① Wyjmij moduł sterujący i podłącz przewód zasilający do gniazda, aby naładować moduł.

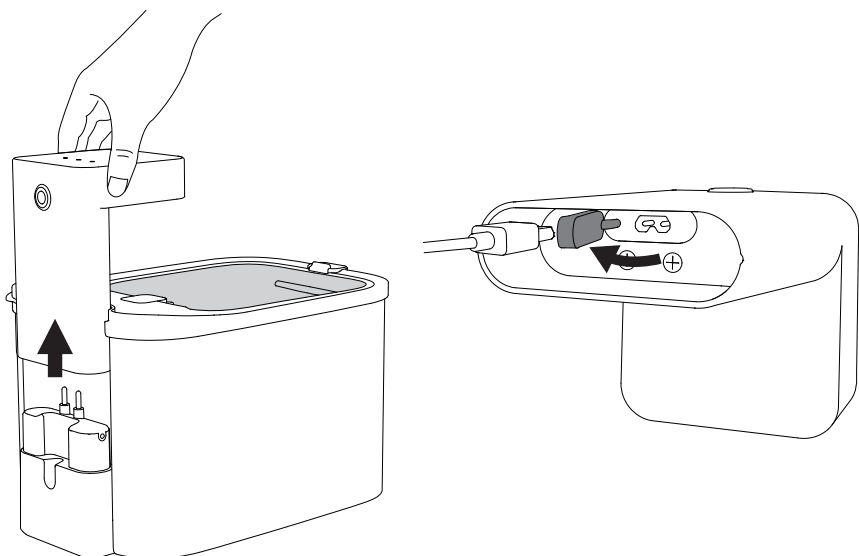


- ② Stałe niebieskie lub zielone światło oznacza pełne naładowanie. Odłącz przewód, zamknij silikonową zaślepkę i włóż moduł sterujący pionowo do podstawy.

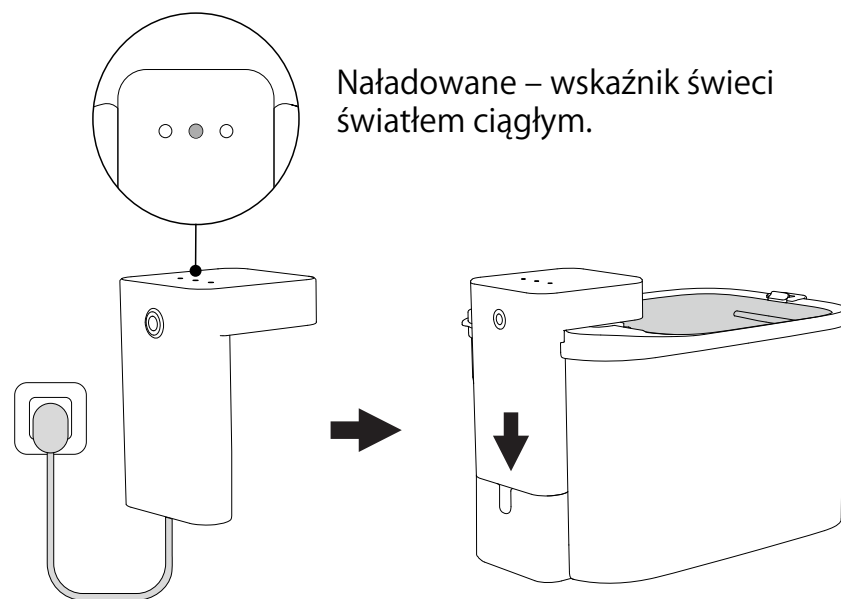

- ③ Zmiana trybu dozowania wody nie jest dostępna w trybie baterijnym.
(Aby zachować żywotność baterii, domyślnie woda pompowana jest przez 25 sekund na godzinę).

* Częstotliwość dozowania można ustawić w aplikacji PETKIT, w sekcji „Zarządzanie energią”.
Uwaga: częste pompowanie wody skraca żywotność baterii.
Aby zapewnić najlepsze działanie, oprogramowanie i jego funkcje mogą być okresowo optymalizowane. Sprawdź faktyczne ustawienia w aplikacji.


- ④ Migający na czerwono wskaźnik stanu oznacza niski poziom baterii. Podłącz moduł sterujący do ładowania.

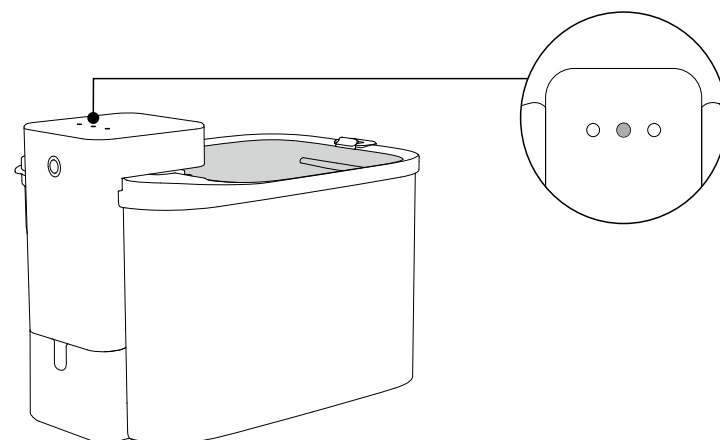

Niski poziom baterii – wskaźnik miga na czerwono.

4.2 Opis wskaźników

Wskaźnik filtra (①) Wskaźnik braku wody (②)

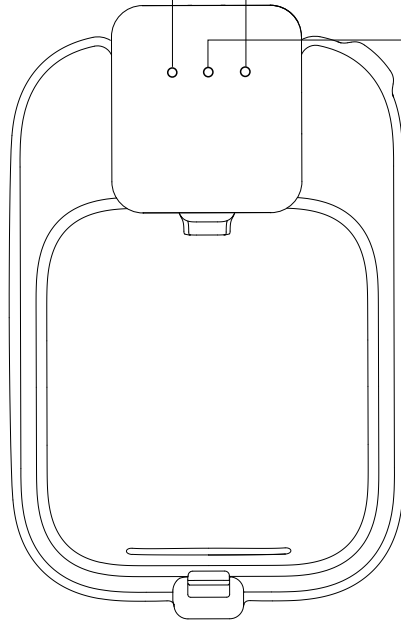

góra urządzenia

○ Podłączony (Plug in)

Naładowany: stałe niebieskie lub zielone światło
Ładowanie: migające niebieskie lub zielone światło
* Kolor światła zależy od trybu dozowania wody.

○ Odłączony (Unplug)

Zielone światło świeci przez 15 sekund, a następnie gaśnie (wydłużając czas pracy).

Niski poziom baterii: migające czerwone światło

○ Awaria głównej jednostki (Main Unit Failure)

Światło miga naprzemiennie na niebiesko i zielono.


① Migające czerwone światło oznacza konieczność wymiany filtra. Po wymianie zresetuj ustawienia w aplikacji – wtedy wskaźnik zgaśnie. (Fontanna działa normalnie)

② Migające czerwone światło oznacza brak wody. Wskaźnik zgaśnie po dolaniu wody. (Fontanna działa normalnie)

* Gdy moduł sterujący zostanie wyjęty, wskaźniki filtra i braku wody świecą na czerwono. Po ponownym zamontowaniu modułu oba wskaźniki gasną.

4.3 Sterowanie przez aplikację

Pobierz i zainstaluj aplikację: „PETKIT” ze sklepu App Store lub Google Play. W aplikacji, na stronie głównej („Home Page”), kliknij „+”, aby dodać urządzenie i sparować je zgodnie z instrukcjami.

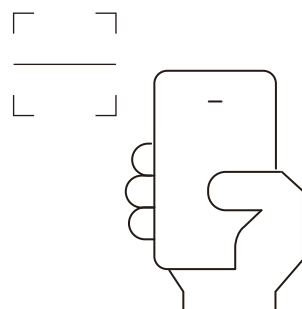

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację PETKIT i uzyskać więcej funkcji.

W aplikacji możesz: ustawić różne tryby przepływu wody, monitorować ilość wody wypijanej przez zwierzaka. (Dodatkowe funkcje dostępne są w aplikacji.)

05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Częstotliwość czyszczenia zależy od nawyków zwierzaka i jakości wody.

Aby zapewnić pupilowi zdrową wodę do picia, zaleca się czyszczenie zbiornika na wodę co najmniej raz w tygodniu oraz gruntowne czyszczenie raz w miesiącu.


(Zobacz rozdział 06, aby obejrzeć film o czyszczeniu i konserwacji.)

Wyjmij moduł sterujący i bazę bezprzewodową, a następnie przetrzyj je suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj ich w wodzie.

Umyj pokrywę, tackę na wodę, uchwyt filtra, zbiornik na wodę, rurkę wylotową oraz pompę wodną bezprzewodową.

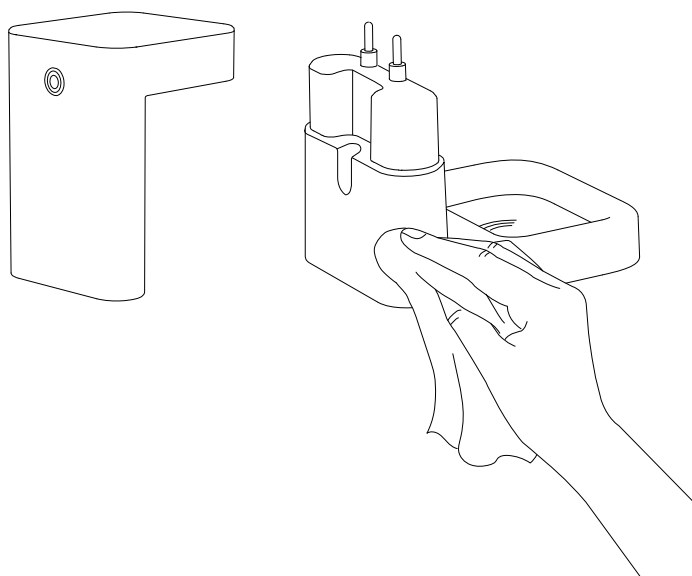

Uwaga: Wewnątrz bazy bezprzewodowej i modułu sterującego znajdują się komponenty elektroniczne. Nie płucz ich pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj w wodzie.

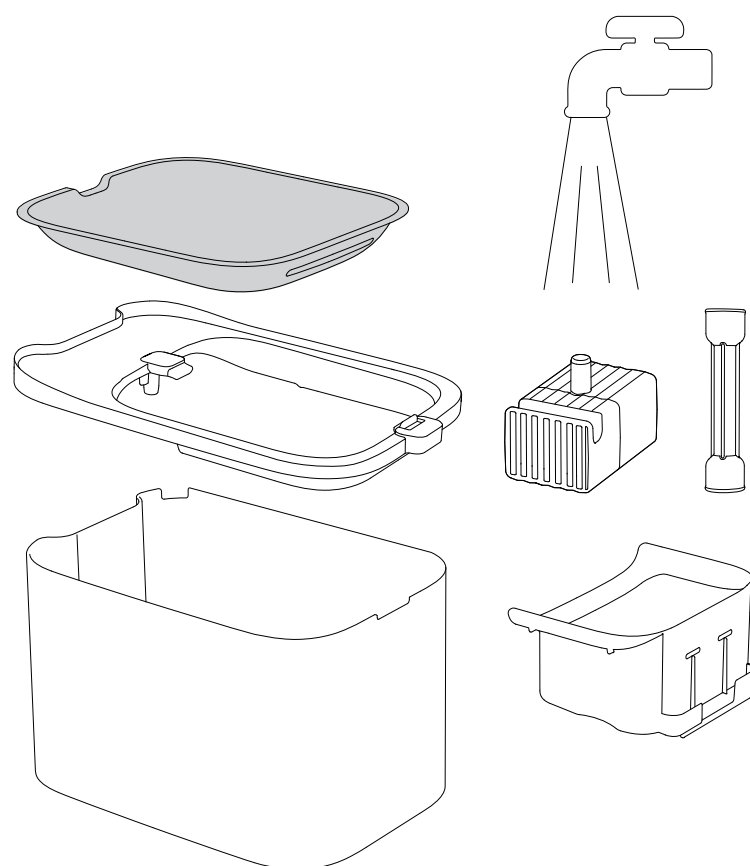

06 PRZEWODNIK WIDEO

6.1 Film instruktażowy – Instalacja i użytkowanie



(Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć)

6.2 Film instruktażowy – Konserwacja i czyszczenie



(Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć)

specyfikacja

Nazwa	PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS)
model	P4115
materiał	ABS, 304 Stainless Steel
Wymiary	265*171*191mm (10.4*6.7*7.5in)
pojemność	3L (101oz)

waga	About 1.2kg (2.6lb)
zasilanie	5V $\overline{=}$ 1A
moc znamionowa	2W
połączenie	Bluetooth
zastosowanie	koty i małe psy

WIADOMOŚĆ DO NASZYCH KLIENTÓW

Dziękujemy za wybór **PETKIT EVERSWEET MAX (BEZPRZEWODOWY)**.

Ważne jest, aby przed użyciem produktu przeczytać i stosować się do instrukcji obsługi. Zainstalowanie lub rozpoczęcie korzystania z produktu oznacza, że zapoznałeś/aś się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa.

PETKIT nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji.

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Niezastosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub innymi nieprzewidzianymi wypadkami.

- Instaluj i używaj produkt zgodnie z instrukcją obsługi.
- Zwierzęta poniżej 3. miesiąca życia nie powinny korzystać z tego produktu.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i trzymaj z dala od otwartego ognia.
- Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera, aby uniknąć uszkodzeń i zagrożeń bezpieczeństwa.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni. Nie przewracaj go, w przeciwnym razie może przestać działać prawidłowo lub wylać wodę.
- Nie płucz ani nie zanurzaj podstawy ani modułu sterującego w wodzie.
- Uważaj, aby nie uszkodzić pompy podczas codziennego czyszczenia i konserwacji. Upadek urządzenia może spowodować pęknięcie wewnętrznego ceramicznego wałka i uszkodzenie produktu.
- Produkt działa na niskim napięciu, jednak przegryzanie przewodów przez zwierzęta może wciąż powodować ryzyko porażenia prądem. Zaleca się zabezpieczenie i ukrycie kabla zasilającego. Jeśli zauważysz, że zwierzę gryzie przewód, natychmiast go usuń.
- Ostrożnie obchodź się z urządzeniem, aby go nie uszkodzić.
- Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, aby uniknąć zagrożeń.
- Przed dłuższą nieobecnością upewnij się, że w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody.
- W przypadku problemów skontaktuj się z obsługą klienta.

Zgodność z przepisami

- To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm warunkom:
- Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia odbierane, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie FCC

- Jakiegolwiek zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
- Urządzenie zostało przetestowane i spełnia normy dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.
- Normy te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje i wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.
- Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji (można to sprawdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), zaleca się podjęcie następujących kroków:
- Zmienić położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi narażenia na promieniowanie RF.
- To urządzenie spełnia normy FCC dotyczące narażenia na promieniowanie w środowisku niekontrolowanym. Powinno być instalowane i używane w odległości minimum 20 cm od ciała użytkownika.

Ostrzeżenie IC (Kanada)

- Urządzenie jest zgodne ze standardami Industry Canada RSS (zwolnione z licencji). Działanie podlega dwóm warunkom:
- Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.