

instrukcja obsługi

Jackery explorer 100 plus

Gratulujemy zakupu Jackery Explorer 100 Plus. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, w szczególności z zasadami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w celu późniejszego wykorzystania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ostateczne prawo do interpretacji niniejszego dokumentu oraz wszystkich dokumentów powiązanych z produktem przysługuje firmie. Informujemy, że w przypadku aktualizacji, zmian lub wycofania dokumentu nie będą przekazywane dodatkowe powiadomienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Jackery Explorer 100 Plus
Numer modelu	JE-100A
Technologia ogniw	LiFePO4
Akumulator wewnętrzny	6,2 Ah / 16 V, 99,2 Wh (odpowiednik 31 000 mAh przy 3,2 V)
Waga	Okolo 2,13 lb / 965 g
Wymiary	4.96 x 3.41 x 3.43 in / 12.6 x 8.65 x 8.7 cm
Żywotność (cykle ładowania)	2000 cykli do zachowania ≥80% pojemności
Wyjście USB-A	18W Max, 5V ^{max} 3A, 9V ^{max} 2A, 12V ^{max} 1.5A
Wyjście USB-C1/C2	100W Max, 4.5V ^{max} 5A, 5V ^{max} 3A, 5V ^{max} 4.5A, 9V ^{max} 3A, 12V ^{max} 3A, 15V ^{max} 3A, 20V ^{max} 5A
PPS:	5-21V ^{max} 5A, 100W Max
Wyjście USB-C1 + USB-C2	110W Max
Wyjście USB-C1/C2 + USB-A	118W Max
Wyjście USB-C1 + USB-C2 + USB-A	128W Max
Wejście USB-C1/C2 (PD)	100W Max, 5V ^{max} 3A, 9V ^{max} 3A, 12V ^{max} 3A, 15V ^{max} 3A, 20V ^{max} 5A
Wejście USB-C1/C2 (z gniazda samochodowego)	60W Max, 11-17.5V ^{max} 5A
Wejście USB-C1/C2 (panel solarny)	100W Max, 18-27.2V ^{max} 5A
Temperatura ładowania	32°F~104°F (0°C~40°C)
Temperatura pracy (rozładowanie)	14°F~104°F (-10°C~40°C)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Jackery Explorer 100 Plus




Kabel ładujący USB-C




Instrukcja obsługi

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE

Budowa urządzenia / Wygląd produktu

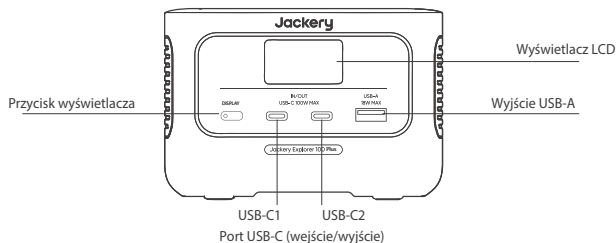

WYŚWIETLACZ LCD

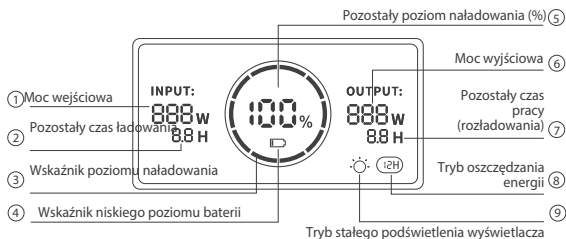



Wskaźnik poziomu naładowania

Podczas ładowania urządzenia pomarańczowy pierścień wokół wskaźnika procentowego będzie podświetlał się sekwencyjnie. Podczas ładowania innych urządzeń pomarańczowy pierścień pozostaje włączony.



Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%, wskaźnik niskiego poziomu baterii świeci światłem ciągłym. Gdy poziom spadnie poniżej 5%, wskaźnik zacznie migać. Podczas ładowania wskaźnik pozostaje wyłączony.



Tryb stałego wyświetlania

Po włączeniu ekranu dwukrotnie naciśnij przycisk DISPLAY, aby aktywować tryb stałego wyświetlania. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy ekran.



Tryb oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii jest domyślnie wyłączony. Po włączeniu trybu, jeśli urządzenie nie jest podłączone do żadnego odbiornika lub moc wyjściowa USB wynosi ≤ 2 W, wszystkie wyjścia zostaną automatycznie wyłączone po 12 godzinach.

Aby włączyć tryb oszczędzania energii

Przytrzymaj przycisk DISPLAY, aż na ekranie pojawi się ikona trybu oszczędzania energii. Włączenie trybu pozwala na ciągłe ładowanie urządzeń o poborze mocy ≤ 2 W.

Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii

Przytrzymaj przycisk DISPLAY, aż ikona trybu oszczędzania energii zniknie z ekranu.



Kod błędu

W celu szybkiej diagnostyki system wyposażono w standardowe kody błędów F1, F2 oraz F3. W przypadku pojawienia się kodu błędu należy odłączyć podłączone urządzenia lub przewód ładowania. Urządzenie powinno zresetować się automatycznie. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z serwisem



Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

Jeśli komunikat pojawi się na ekranie, nie należy się niepokoić – urządzenie powróci do normalnej pracy po schłodzeniu.



Ostrzeżenie o niskiej temperaturze

Jeśli komunikat pojawi się na ekranie, urządzenie automatycznie wznowi pracę po powrocie temperatury otoczenia do odpowiedniego poziomu.

PODSTAWOWA OBSŁUGA


Włączanie / wyłączanie ekranu LCD

Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk DISPLAY. Ekran włączy się również automatycznie podczas ładowania urządzenia lub zasilania podłączonych odbiorników. Aby wyłączyć ekran, ponownie naciśnij przycisk DISPLAY. Jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, a ekran wyłączy się automatycznie. Aby włączyć lub wyłączyć tryb stałego wyświetlania (podczas ładowania lub pracy), wykonaj poniższe kroki: Po włączeniu ekranu dwukrotnie naciśnij przycisk DISPLAY, aby aktywować tryb stałego wyświetlania. Ponowne naciśnięcie wyłączy ekran. Wskazówka: W trybie stałego wyświetlania ekran wyłączy się automatycznie po 2 godzinach braku ładowania lub rozładowywania.

ŁADOWANIE JACKERY EXPLORER 100 PLUS

Ładowanie z gniazda sieciowego

Zasilacz sieciowy USB-C nie znajduje się w zestawie.

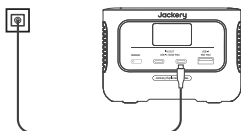


Kabel ładujący USB-C

Explorer 100 Plus

Ładowanie energią słoneczną


Instrukcja podłączenia Jackery SolarSaga 100 solar charging input.

Jackery Explorer 100 Plus wykorzystuje port USB-C jako wejście do ładowania z panelu solarnego. Aby naładować urządzenie, skorzystaj z poniższego schematu podłączenia.

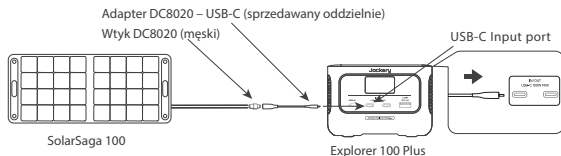


Instrukcja podłączenia paneli Jackery SolarSaga 40 Mini lub 80

* Dla użytkowników, którzy zakupili panel słoneczny 80 W, poniższy schemat przedstawia sposób podłączenia do Explorer 100 Plus.

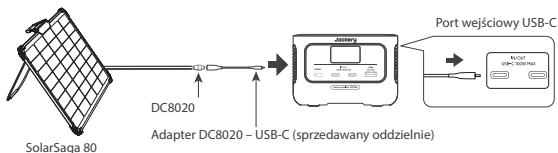


* Dla użytkowników, którzy zakupili panel słoneczny 40 W, poniższy schemat przedstawia sposób podłączenia do Explorer 100 Plus.

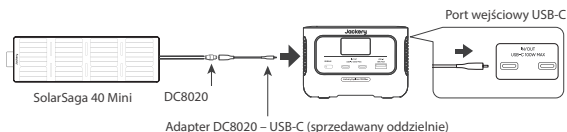

ŁADOWANIE W SAMOCHODZIE

Produkt można ładować za pomocą ładowarki samochodowej 12 V. Przed rozpoczęciem ładowania należy uruchomić silnik pojazdu, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora samochodu i problemom z uruchomieniem pojazdu.

Należy upewnić się, że ładowarka samochodowa jest prawidłowo podłączona do gniazda zapalniczki oraz że wtyk jest całkowicie wsunięty. Podczas jazdy po nierównej nawierzchni nie należy korzystać z ładowarki samochodowej, ponieważ słabe połączenie może doprowadzić do jej uszkodzenia lub przegrzania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania.

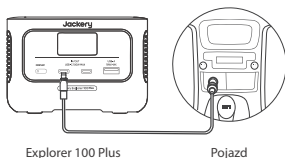

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ŁADOWANIA

1) Ładowanie z instalacji samochodowej jest dopuszczalne wyłącznie w pojazdach z instalacją 12 V, nie 24 V. Nie należy ładować produktu w pojazdach 24 V, aby uniknąć obrażeń ciała oraz uszkodzenia mienia.

2) Do ładowania solarnego zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów Jackery (paneli solarnych). Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania paneli innych marek.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA

Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- a. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi.
- b. W przypadku użytkowania w pobliżu dzieci wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.
- c. Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może stwarzać ryzyko porażenia prądem.
- d. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda.
- e. Nie należy demontować urządzenia – może to prowadzić do pożaru, wybuchu lub porażenia prądem.
- f. Nie używać urządzenia z uszkodzonymi przewodami, wtykami lub kablami wyjściowymi – grozi to porażeniem prądem.
- g. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu i nie blokować otworów wentylacyjnych.
- h. Produkt należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu; należy unikać kontaktu z wodą i deszczem, aby zapobiec porażeniu prądem.
- i. Nie należy wystawiać produktu na działanie ognia ani wysokiej temperatury (np. bezpośrednie nasłonecznienie lub pozostawienie w nagrzanym pojeździe), ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
- j. Produkt nie powinien być narażony na działanie deszczu, wody ani wilgoci.