


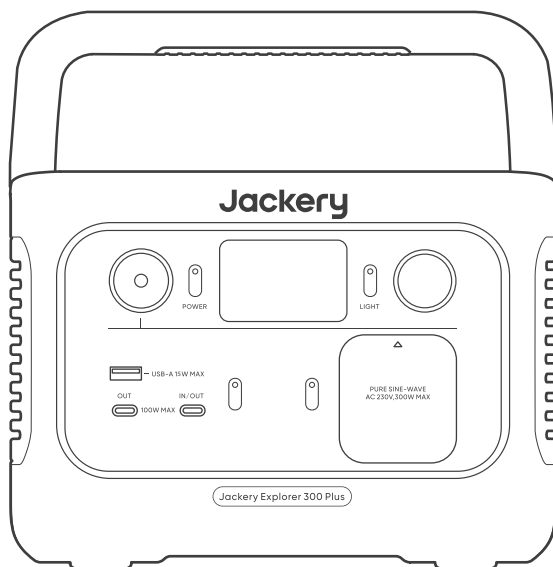

Instrukcja

Jackery Explorer 300 Plus

Gratulujemy zakupu nowego Jackery Explorer 300 Plus. Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, w szczególności z odpowiednimi środkami ostrożności, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj niniejszą instrukcję w dostępnym miejscu, aby móc często z niej korzystać.

Zgodnie z przepisami prawa i regulacjami, prawo do ostatecznej interpretacji tego dokumentu i wszystkich powiązanych dokumentów tego produktu należy do Spółki.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku jakiegokolwiek aktualizacji, zmiany lub rozwiązania umowy nie będą wysyłane żadne dalsze powiadomienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Jackery Explorer 300 Plus
Model nr.	JE-300B
Pojemność	Litowo-jonowy 22,5 Ah / 12,8 V DC (288 Wh)
Waga	Około 8,27 funta / 3,75 kg
Wymiary	9,1 x 6,1 x 6,6 cala / 23 x 15,5 x 16,7 cm
Cykl życiowy	1500 cykli do ponad 80% wydajności
Wyjście AC	230 V ~ 50 Hz, 1,31 A, moc znamionowa 300 W, szczytowa moc 600 W
Wyjście USB-A	15 W maks. 5 V 3A
2 x wyjście USB-C	Maks. 100 W 5 V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A
Całkowita moc wyjściowa USB	USB-C (WEJ./WYJ.): maks. 100 W, USB-C (WYJŚCIE)+USB-A: maks. 24 W
Port samochodowy	12V 10A
Wejście AC	220 V-240 V ~ 50 Hz, maks. 10 A
Wejście prądu stałego (USB-C)	12-27 V 5 A maks., maks. 100 W
Temperatura ładowania	0~45°C (32~113)
Temperatura rozładowania	-10~45°C (14~113)

CERTIFICATIONS

UN38.3




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

①



Jackery Explorer 300 Plus

②



Kabel do ładowania AC

③




DC7909 na USB-C
Adapter

④




Skrócona instrukcja obsługi

POZNAJ SWÓJ SPRZĘT

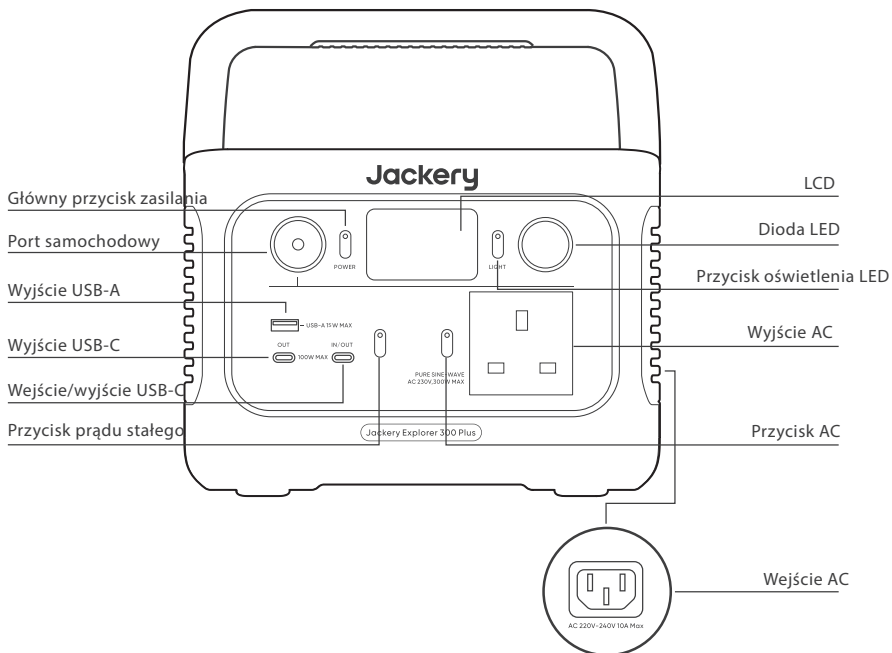

LCD DISPLAY

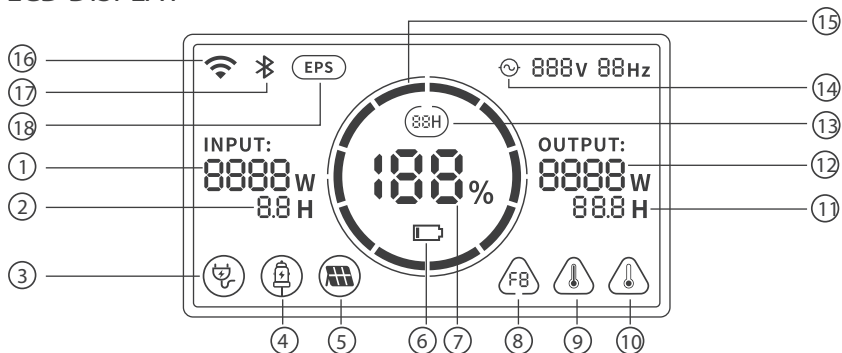

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ① Moc wejściowa | ② Pozostały czas ładowania | ③ Wskaźnik ładowania sieciowego |
| ④ Wskaźnik ładowania samochodu | ⑤ Wskaźnik ładowania słonecznego | ⑥ Wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| ⑦ Pozostały procent baterii | ⑧ Kod błędu | ⑨ Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze |

- 10 Ostrzeżenie o niskiej temperaturze 11 Pozostały czas rozładowania 12 Moc wyjściowa
 13 Tryb oszczędzania energii 14 Wskaźnik zasilania sieciowego 15 Wskaźnik zasilania baterii
 16 Wi-Fi 17 Bluetooth 18 EPS

EPS: System zasilania awaryjnego.

Po podłączeniu zasilania i portu wejściowego AC EPS za pomocą kabla ładowarki AC, możesz użyć portu wyjściowego AC EPS do zasilania urządzenia (w tym momencie zasilanie AC pochodzi z sieci, a nie z akumulatora EPS). W przypadku nagłej utraty zasilania sieciowego EPS może automatycznie przejść w tryb akumulatorowy w ciągu 20 ms. Ponieważ jest to nieprofesjonalna funkcja UPS, nie obsługuje przełączania 0 ms. Nie podłączaj do sprzętu o dużym zapotrzebowaniu na energię bezprzewodową, takiego jak serwery danych i stacje robocze. Przed użyciem należy przetestować kilka razy, aby potwierdzić kompatybilność. Zaleca się podłączenie tylko do jednego urządzenia. Nie używaj więcej niż jednego urządzenia na raz, aby uniknąć uruchomienia zabezpieczenia przed przeciążeniem. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować awarię sprzętu lub utratę danych, za którą nie możemy ponosić odpowiedzialności.



Wskaźnik zasilania baterii

Podczas ładowania produktu pomarańczowe kółko wokół procentu naładowania baterii będzie się kolejno świecić. Podczas ładowania innych urządzeń pomarańczowe kółko pozostanie włączone.



Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Gdy poziom naładowania baterii będzie niższy niż 20%, wskaźnik niskiego poziomu baterii pozostanie włączony. Gdy będzie mniej niż 5%, zacznie migać wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podczas ładowania wskaźnik będzie wyłączony.



Tryb oszczędzania energii

Aby uniknąć zapomnienia o wyłączeniu wyjścia, co powoduje zużycie baterii, produkt domyślnie włącza tryb oszczędzania energii. Dzieje się tak, gdy nie jest podłączone żadne urządzenie lub wartość podłączonego urządzenia jest mniejsza lub równa określonej wartości. (Więcej szczegółów można znaleźć w tabeli poniżej), urządzenie automatycznie wyłączy wszystkie wyjścia po 12 godzinach.

Wyjście	Moc wyjściowa	Domyślne
Wyjście AC	≤25W	Wszystkie wyjścia wyłączają się automatycznie po 12 godzinach
Wyjście USB	≤2W	
Wyjście samochodu	≤2W	

Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC i główny przycisk zasilania, aż ikona trybu oszczędzania energii zniknie. W trybie bez oszczędzania energii pamiętaj o wyłączeniu produktów, aby uniknąć zużycia baterii.

Aby włączyć tryb oszczędzania energii

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC i główny przycisk zasilania, aż na ekranie zaświeci się ikona trybu niskiego zużycia energii.



Kod błędu

Aby szybko reagować na uwagi, ustawiliśmy w systemie typowe kody błędów F0-FE: Jeśli pojawi się kod F8, należy odłączyć obciążenie lub odłączyć wtyczkę ładowania, produkt może sam się zregenerować, jeśli nie, prosimy o kontakt serwis pogwarancyjny; Jeśli pojawi się kod F9, usuń obciążenie, a produkt może sam się zregenerować. Jeśli nie, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym. W przypadku pojawienia się innego kodu prosimy o kontakt z naszym serwisem.



Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

Jeśli pojawi się na ekranie, nie martw się, bateria zostanie automatycznie przywrócona po schłodzeniu.



Ostrzeżenie o niskiej temperaturze

Jeśli pojawi się na ekranie, nie martw się. Przywróci się automatycznie po przywróceniu temperatury otoczenia.

PODSTAWOWE OPERACJE

Wyjście wł./wyl

Włączanie/wyłączanie głównego zasilania: Naciśnij „Główny przycisk zasilania”, a wskaźnik pracy zaświeci się, a wyświetlacz LCD się zaświeci. Jeśli produkt nie będzie wykonywał żadnej operacji przez 2 minuty, przejdzie w stan hibernacji, a wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Jeśli chcesz wyłączyć główne zasilanie, naciśnij i przytrzymaj „Główny przycisk zasilania”, aż zgaśnie wskaźnik pracy. Domyślny czas czuwania tego produktu wynosi 2 godziny. Jeśli drugi przełącznik wyjścia zasilania nie jest włączony lub produkt nie ma żadnego wejścia ładowania, produkt wyłączy się automatycznie po 2 godzinach. Czas automatycznego wyłączania można ustawić w aplikacji Jackery.

Włączanie/wyłączanie wyjścia AC: Upewnij się, że główne zasilanie jest włączone. Naciśnij przycisk AC, zaświeci się wskaźnik działania wyjścia AC. Następnie możesz podłączyć sprzęt wymagający ładowania prądem przemiennym. Naciśnij ponownie przycisk AC, aby wyłączyć wyjście AC.

Włączanie/wyłączanie wyjścia USB/portu samochodowego: Upewnij się, że główne zasilanie jest włączone. Naciśnij przycisk DC, zaświeci się wskaźnik działania wyjścia DC. Następnie porty wyjściowe USB/portu samochodowego można podłączyć do zewnętrznych urządzeń ładujących. Naciśnij ponownie przycisk DC, aby wyłączyć wyjście USB/portu samochodowego.

Włączanie/wyłączanie ekranu LCD

Aby włączyć, naciśnij główny przycisk zasilania. Gdy pojawi się wejście ładowania, wyświetlacz zaświeci się automatycznie. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie główny przycisk zasilania, co spowoduje wyłączenie wyświetlacza. Lub, jeśli w ciągu 2 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, produkt przejdzie w stan uśpienia, a wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony.

Aby ekran był zawsze włączony (w stanie ładowania lub rozładowania), wykonaj następujące kroki: Po zaświeceniu się ekranu, kliknij dwukrotnie główny przycisk zasilania, co spowoduje włączenie trybu Always-On Display.

Aby wyłączyć wyświetlacz Always-On Display, wykonaj następujące kroki: Naciśnij główny przycisk zasilania, a ekran wyłączy się za 2 minuty.

Wskazówka: w trybie Always-On ekran wyłączy się automatycznie po 2 godzinach bez ładowania lub rozładowywania.

Przycisk resetowania wyjścia AC: Kiedy pojawi się przycisk resetowania, należy odłączyć kabel ładowania AC i nacisnąć przycisk resetowania, aby zresetować.

Włączanie/wyłączanie światła LED

Istnieją trzy tryby oświetlenia LED: tryb oświetlenia i tryb SOS.

Operacje są następujące: Naciśnij przycisk oświetlenia LED, dioda LED zostanie włączona. Światło będzie zawsze włączane w trybie słabego oświetlenia, a moc wyjściowa na ekranie wynosi 1W. Naciśnij ponownie, aby wejść w tryb SOS, a moc wyjściowa na ekranie wynosi 1W. Następnie naciśnij ponownie, aby wyłączyć światło LED. W każdym z tych trybów światło można wyłączyć długim naciśnięciem.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

Ten produkt obsługuje połączenie aplikacji Jackery w celu inteligentnego sterowania i obsługi. Użytkownicy mogą pobrać aplikację Jackery za pośrednictwem App Store lub Google Play. Szczegółowe instrukcje dotyczące połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji Jackery.


ŁADOWANIE JACKERY EXPLORER 300 PLUS

Najpierw zielona energia: Zalecamy, aby w pierwszej kolejności wykorzystywać zieloną energię. Ten produkt obsługuje dwa tryby ładowania jednocześnie: ładowanie słoneczne i ładowanie ścienne AC.

Jeśli jednocześnie włączone zostanie ładowanie sieciowe prądem zmiennym i ładowanie słoneczne, produkt będzie miał pierwszeństwo przed ładowaniem słonecznym i obie metody będą stosowane do ładowania akumulatora z maksymalną dopuszczalną mocą.

Ładowanie ze ściany


Proszę używać kabla AC dołączonego do zestawu.

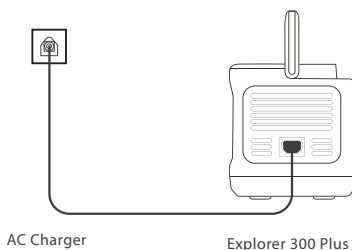

Ładowanie energią słoneczną


Przewodnik podłączenia panelu słonecznego Jackery SolarSaga 100 lub 60

Generator słoneczny 300 Plus różni się od innych generatorów solarnych firmy Jackery. Po raz pierwszy przyjmuje wejście USB-C jako wejście ładowania energią słoneczną. Aby naładować Explorer 300 Plus, możesz skorzystać z poniższego schematu połączeń.

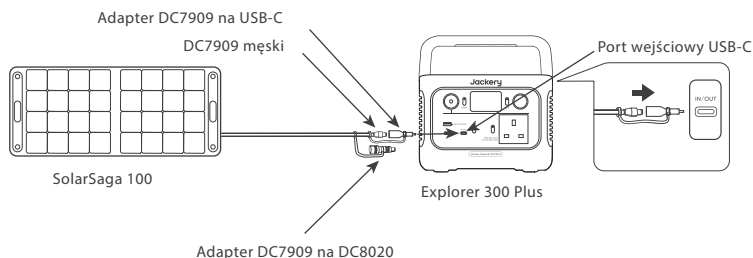


Jackery New SolarSaga 40 Mini lub 80 Instrukcja podłączenia panelu słonecznego
Nowa SolarSaga 40 Mini jest kompatybilna z różnymi modelami przenośnych elektrowni i zawiera dwa porty:


* Port DC8020 jest odpowiedni dla serii Jackery Pro i Plus (z wyjątkiem Explorer 300 Plus).

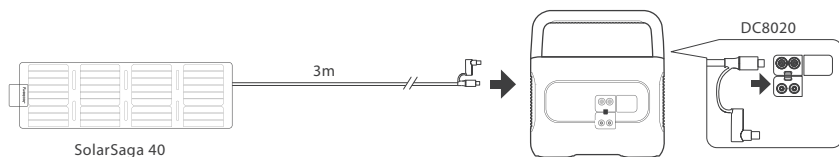


* Port DC8020-DC7909 dotyczy Jackery Explorer 160/240/300/500/1000.

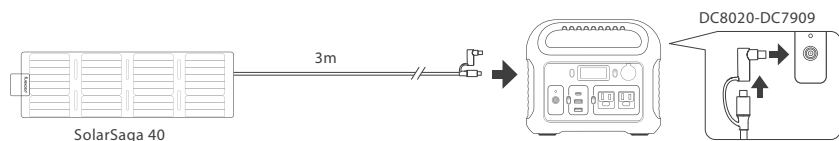

* Użytkownicy, którzy zakupili już panel słoneczny o mocy 80W, poniższy schemat przedstawia sposób podłączenia go do Explorer 300 Plus.

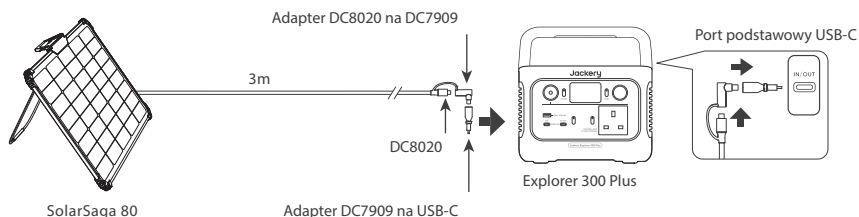


* W przypadku panelu słonecznego o mocy 40 W zawartego w pakiecie, należy również zapoznać się z poniższą metodą podłączenia, aby naładować Explorer 300 Plus

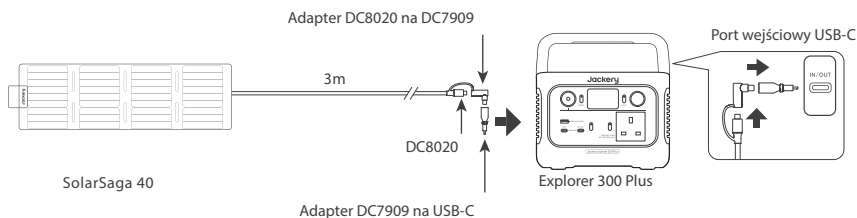

Ładowanie w samochodzie

Ten produkt można ładować za pomocą ładowarki samochodowej 12 V. Proszę uruchomić pojazd przed ładowaniem, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora samochodowego i uniemożliwić uruchomienie pojazdu.

W międzyczasie upewnij się, że ładowarka samochodowa i zapalniczka samochodowa zapewniają dobre połączenie i upewnij się, że ładowarka samochodowa jest całkowicie włożona. Ponadto, jeśli pojazd porusza się po wyboistych drogach, zabrania się korzystania z ładowarki samochodowej w przypadku spalenia się na skutek złego połączenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane niestandardowym działaniem.

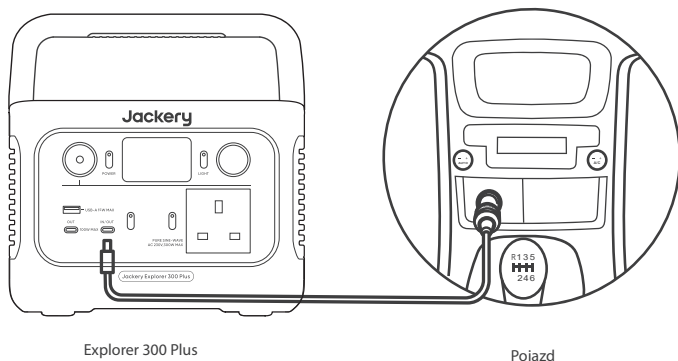

Explorer 300 Plus

Pojazd

Środki ostrożności podczas ładowania

- 1) Ładowanie pojazdów ma zastosowanie wyłącznie w pojazdach 12 V, a nie 24 V. Aby uniknąć obrażeń ciała i utraty mienia, nie należy ładować tego produktu w pojeździe zasilanym napięciem 24 V.
- 2) Zaleca się stosowanie akcesoriów firmy Jackery – paneli słonecznych do ładowania energią słoneczną. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku korzystania z paneli słonecznych innych marek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- A. Przed użyciem tego produktu przeczytaj wszystkie instrukcje.
- B. Aby zmniejszyć ryzyko, podczas używania tego produktu w pobliżu dzieci wymagany jest ścisły nadzór.
- C. W przypadku korzystania z akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów produktów może wystąpić ryzyko porażenia prądem.
- D. Gdy produkt nie jest używany, należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka produktu.
- mi. Nie demontuj produktu, może to spowodować nieprzewidywalne ryzyko, takie jak pożar, eksplozja lub porażenie prądem.
- F. Nie używaj produktu, jeśli przewody lub wtyczki są uszkodzone lub uszkodzone kable wyjściowe, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- G. Ładuj produkt w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i nie ograniczaj w żaden sposób wentylacji.
- H. Proszę umieścić produkt w wentylowanym i suchym miejscu, aby uniknąć deszczu i wody, które mogłyby spowodować porażenie prądem.
- I. Nie narażaj produktu na działanie ognia lub wysokiej temperatury (w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pojeździe narażonym na wysoką temperaturę), które mogą spowodować wypadki, takie jak pożar i eksplozja.

