
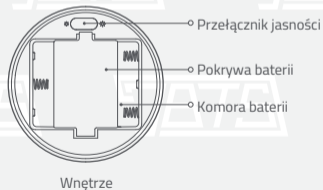


Przegląd produktu

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

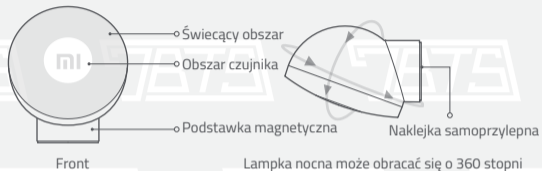

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą jako odniesienie tylko do celów. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

Jak używać


1. Instalowanie baterii

Obróć przednią pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić ją z półkulistej obudowy.

Otwórz pokrywę baterii i włóż trzy baterie AA do komory baterii.



2. Przełącz przełącznik jasności na żądany poziom jasności wcześniej przykręcenie lampy z powrotem do jej półkulistej obudowy.

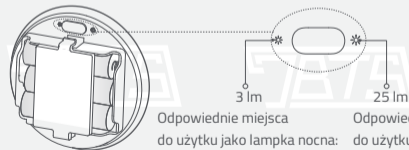

Odpowiednie miejsca do użytku jako lampka nocna: łazienki, korytarze, sypialnie i pokoje dziecięce.

Odpowiednie miejsca do użytku jako środek pomocniczy światła: drzwi, wejścia, garderoby, powierzchnie ścian i balkony.

3. Montaż światła

Wybierz płaską i suchą powierzchnię montażową, najpierw wytrzyj ją do czysta, a następnie odklej zdjęć warstwę uwalniającą z podstawy. Przyklej podstawę w żądanym miejscu i naciśnij mocno go opuść, aby upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczony. Na koniec podłącz światło do podstawa magnetyczna i wyreguluj ją pod odpowiednim kątem. Upewnij się, że jest solidnie zamocowany magnesem, aby uniknąć ryzyka przypadkowego upuszczenia.



Uwaga: w celu dokładnego wykrycia zaleca się skierowanie światła w dół, gdy podstawa została zamontowana ponad 1,9 m nad podłogą.

Punkt montażowy to
ponad 1,9 m nad podłogą



Skierowane w dół

Punkt mocowania znajduje się
pomiędzy 0,5–1,5 m nad podłogą



Stojąc prosto przed siebie

Punkt mocowania znajduje
się poniżej 0,5 m nad podłogą



Skierowane do góry

Uwaga: W przypadku różnych wysokości montażu kąt należy dostosować do użytkownika wysokość i pożądany scenariusz użytkowania, aby osiągnąć optymalny rezultat.

4. Kiedy jest ciemno i zostanie wykryty ruch ciała, włączy się światło automatycznie i wyłączy się automatycznie po 15 sekundach, jeśli nie będzie dalej wykrywany jest ruch ciała.



Uwaga: obszar wykrywania to 120 ° obszar bezpośrednio pośrodku przed lampką nocną. Plik obszar detekcji obejmuje 0–6 m przed lampą i 0–2,5 m na boki. Wykrywanie efekt zależy od kąta padania światła, temperatury otoczenia, wielkości ciała i ruchu prędkość. Przedstawiony obszar wykrywania jest oparty na kierunku, w którym skierowane jest logo.



Specyfikacja

Modelu: MJYD02YL

Strumień świetlny: 3 lm, 25 lm

Napięcie znamionowe: 4,5 V.

Moc znamionowa: 0,34 W.

Temperatura pracy: od -10 ° C do 40 ° C

Wymiary produktu: $\varnothing 80$ mm \times 62 mm

Waga netto: ok. 121 g

Środki ostrożności

- Nie zasłaniaj obszaru wykrywania światła.
- Podczas czyszczenia powierzchni latarki wytrzyj ją do czysta miękką bawełną szmatką i nie używaj żadnych żrących rozpuszczalników.
- Nie instaluj światła w pobliżu źródeł ciepła, takich jak klimatyzacja lub otwory wentylacyjne, lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Nie instaluj światła w pobliżu źródeł wilgoci, takich jak jako nawilzacze lub podgrzewacze wody.
- Upewnij się, że logo Mi jest zawsze ustawione pionowo podczas instalacji i użytkowania lampka nocna.
- Gdy jasność nocnego światła zmniejszy się po okresie normalności użytkowania, poziom naładowania baterii może być niewystarczający. Proszę wymienić baterie na nowe, a zużyte baterie utylizować zgodnie z lokalne przepisy i regulacje, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Źródło światła zawarte w tej oprawie można wymienić wyłącznie na producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.

- Proszę zwrócić uwagę na bieguny dodatnie (+) i ujemne (-), kiedy instalacja baterii.
- Po wyczerpaniu baterii jednorazowych nie można ich ładować.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz starych i nowych baterii.
- Baterie należy wyjąć z lampki nocnej, gdy nie jest używana przez długi czas lub gdy lampka nocna jest wyrzucana.
- Wyjmij wyciekające baterie z lampki nocnej i wyrzuć je do środka zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, aby tego uniknąć zanieczyszczenie środowiska.

Deklaracja zgodności UE

Firma Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Utylizacja i recykling WEEE

Wszystkie produkty opatrzone tym symbolem to odpady elektryczne i elektroniczne sprzęt (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19 / UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego powinieneś chronić ludzkie zdrowie i środowisko poprzez przekazanie zużytego sprzętu firmie wyznaczony punkt zbiórki do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i sprzęt elektroniczny, wyznaczony przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Proszę Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami lokalizację i warunki takich punktów zbiórki.

