



FIVE Multifunction Sterilization Box (Wireless Charging Version)

Instrukcja obsługi


W pudełku



Wielofunkcyjne pudełko do sterylizacji



Instrukcja obsługi



Kabel USB

Opis przycisku



Klik: Początek sterylizacji

Przytrzymanie przez 3 sekundy: Wyłączenie

Opis lampki kontrolnej

Czerwona lampka - Początek pracy

Informacje o producencie

Manufacturer:Qingdao FIVE Technology Co., Ltd.

Address:304-6,3F, No.1 Building,No.130 Jiushui East Road, The International special innovation zone, Licang District, Qingdao

Customer service hotline:400-116-1505

Instrukcje

Dezynfekcja UVC-LED


1. Po podłączeniu urządzenia do zasilania otwórz pokrywę skrzynki sterylizacyjnej, włóż telefon komórkowy lub inne przedmioty do pudełka i zamknij pokrywę;
2. Naciśnij przycisk, zaświeci się czerwona kontrolka i rozpocznie się operacja sterylizacji. ten proces trwa 15 minut;
3. Jeśli pokrywa zostanie otwarta podczas procesu sterylizacji, sterylizacja zostanie automatycznie zatrzymana, aby upewnić się, że nie spowoduje obrażeń ciała ludzkiego. Gdy pokrywa jest zamknięta, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby rozpocząć sterylizację.
4. Cała operacja dezynfekcji trwa 15 minut. Po zakończeniu sterylizacji czerwona lampka kontrolna zgaśnie automatycznie. Następnie możesz otworzyć pudełko, aby wyjąć telefon komórkowy lub inne przedmioty;
5. Podczas procesu sterylizacji, jeśli chcesz go zatrzymać, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, czerwona lampka kontrolna zgaśnie, a następnie możesz otworzyć pudełko, aby wyjąć telefon komórkowy lub inne przedmioty;

Ładowanie bezprzewodowe

1. Po podłączeniu urządzenia do zasilania zamknij pokrywę, umieść część do ładowania bezprzewodowego telefonu komórkowego, zestaw słuchawkowy TWS i inne produkty elektroniczne, które należy naładować nad pięcioma logo na obudowie, aby rozpocząć ładowanie.
2. Podczas procesu ładowania ładowanie zostanie zatrzymane po podniesieniu urządzenia elektronicznego z obudowy.

Najlepszy obszar do ładowania bezprzewodowego

Najlepszy obszar do
ładowania bezprzewodowego

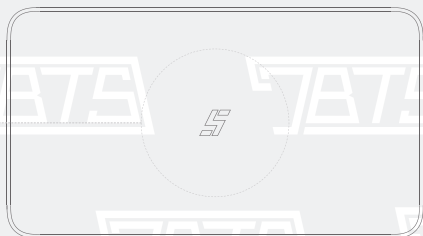

Sterylizacja UVC na pospolitych bakteriach

Gatunki	Mikroorganizmy	Skuteczność sterylizacji (%)
Bakteria	Escherichia coli	> 99%
	Staphylococcus aureus	> 99%
Wirusy	Adenovirus	> 99%
	Phage virus	> 99%
Zarodniki meiotyczne	Aspergillus Niger	> 99%
	Aspergillin	> 99%

Bezprzewodowe ładowanie

	Wireless Charging
Telefon komórkowy (Wspierający beprzewodowe ładowanie)	XIAOMI 10 Pro,XIAOMI 10,XIAOMI 9 Pro,XIAOMI 9,XIAOMI MIX3,XIAOMI MIX2 HUAWEI Mate 30 Pro,HUAWEI Mate 30,HUAWEI Mate 30 RS HUAWEI P30 Pro,HUAWEI Mate 20 Pro SAMSUNG S10,SAMSUNG S10+,SAMSUNG S9,SAMSUNG S9+,SAMSUNG Note9 iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus
Łączarki (Wspierające bezprzewodowe ładowanie)	AirPods2

Środki ostrożności

1. Ten produkt może być używany wyłącznie do sterylizacji telefonów komórkowych, produktów elektronicznych, przyborów do makijażu, biżuterii i innych urządzeń elektronicznych obsługujących ładowanie bezprzewodowe. Nie używaj go do innych celów.
2. Nie demontuj urządzenia bez upoważnienia.
3. Proszę umieścić sprzęt w przewiewnym miejscu i unikać wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
4. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta podczas sterylizacji.
5. Dzieci nie mogą używać tego urządzenia samodzielnie i powinny znajdować się pod nadzorem opiekuna podczas korzystania z niego.
6. Postępuj ostrożnie i chroń laser LED przed twardymi przedmiotami.
7. Podczas konserwacji wymagana jest hydroizolacja. utrzymuj urządzenie w stanie wyłączonym. Podczas czyszczenia wtrzyj miękką ściereczką.

Podstawowe parametry

Nazwa produktu: Five Multifunction Sterilization Box

Moc wejściowa: 5 V --- 2A/9V --- 2A

Moc sterylizacji: <20 mW

Rozmiar produktu: 189,5 mm x 105 mm x 38 mm

Model produktu: YSXDH001WX

Moc wyjściowa: <15 W

Metoda sterylizacji: UVC-LED

Deklaracja dotycząca substancji toksycznych i niebezpiecznych produktu

Część	Szkodliwe substancje					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Obudowa	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○
Magnes	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○

Ta tabela jest przygotowana zgodnie z przepisami SJ/T11364

○ :Wskazuje, że toksyczna i niebezpieczna substancja zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tych części jest poniżej limitu określonego w GB / T26572.

× : Wskazuje, że toksyczna i niebezpieczna substancja zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części przekracza wymagania graniczne GB / T26572.

Okres użytkowania przyjaznego dla środowiska:

Wskazany okres użytkowania przyjazny dla środowiska wynosi 10 lat. W tym okresie szkodliwe substancje zawarte w tym urządzeniu nie będą wyciekać ani mutować w standardowych warunkach użytkowania, a korzystanie z tego urządzenia przez użytkowników nie spowoduje poważnego skażenia środowiska ani poważnego uszkodzenia ich życia i mienia.



Wskazówki dotyczące recyklingu:

W celu ochrony naszej planety, gdy użytkownicy nie będą już potrzebować tego produktu lub produktu, należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi recyklingu i utylizacji zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych, a następnie przesać go do wykwalifikowanej lokalnej firmy recyklingowej w celu utylizacji.

Gwarancja i zasady

Obsługa posprzedażna skrzynki wielofunkcyjnej FIVE do sterylizacji FIVE ściśle przestrzega „Prawa ochrony praw konsumentów Chińskiej Republiki Ludowej” i „Prawa jakości produktu Chińskiego Ludu” w celu wdrożenia usług posprzedażnych obejmujących trzy gwarancje. Usługi są następujące:

1. W ciągu 7 dni od podpisania potwierdzenia odbioru, jeśli ten produkt ma niesprawność wymienioną w „Tabeli usterek działania produktu”, po przetestowaniu i potwierdzeniu przez Centrum Obsługi Posprzedażnej Piątego Elementu, klient może wybrać wymianę na wymianę.
2. W ciągu 15 dni od następnego dnia po podpisaniu przez Ciebie odebrania, jeśli produkt ma wady działania wymienione w „Tabeli usterek działania produktu”, po przetestowaniu i potwierdzeniu przez Centrum Obsługi Posprzedażowej Piątego Elementu, klient może wybrać wymianę lub bezpłatną konserwację.
3. W ciągu 12 miesięcy od następnego dnia po podpisaniu przez Ciebie potwierdzenia odbioru, jeśli produkt ma niesprawność działania wymienioną w „Tabeli usterek działania produktu”, po przetestowaniu i potwierdzeniu przez Centrum Obsługi Posprzedażnej Piątego Elementu, klient może wybrać bezpłatną konserwację.

Klauzule niegwarancyjne

1. Nieautoryzowana konserwacja, niewłaściwe użytkowanie, kolizja, zaniedbanie, nadużycie, przenikanie płynów, wypadek, zmiana lub rozdarcie, zmiany, oznakowanie, znaki zapobiegające podrobieniu.
2. Usługa trzygwarancyjna wygasła.
3. Szkody spowodowane są siłą wyższą.
4. Warunki, które nie spełniają błędów wydajności wymienionych w tabeli błędów wydajności produktu.
5. Awarie w działaniu wymienione w tabeli wad działania produktu produktu i jego akcesoriów spowodowane przyczynami ludzkimi.

Tabela błędów wydajności produktu

Opis	Awaria wydajności
Sterylizacja	Lampka kontrolna nie działa
	Klawisz zasilania nie działa
	Sterylizacja nie działa prawidłowo
Ładowanie bezprzewodowe	Nie można naładować prawidłowo



Qingdao FIVE Technology Co., Ltd.

Proszę uważnie przeczytać instrukcje przed użyciem produktu

Manufacturer: Qingdao FIVE Technology Co., Ltd.

Address: 304-6, 3F, No. 1 Building, No. 130 Jiushui East Road, The International special innovation zone, Licang District, Qingdao

Customer service hotline: 400-116-1505

Guangdong institute of microbiology test report number: SZ20192001, test strains of escherichia coli and staphylococcus aureus, the sterilization rate can reach more than 99%.