

# **inFace**

Instrukcja obsługi

## Zapraszamy do korzystania z inFace

Masażer inFace SPA jest niezależnie opracowany i wyprodukowany przez firmę Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., która jest powiązana z Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.. Od momentu założenia firmy została zaprojektowana zgodnie z podstawowymi koncepcjami praktyczności, funkcjonalności i bezpieczeństwa, dążenie do tworzenia produktów z technologią i intelektualnością oraz dążenie do odkrywania i wprowadzania innowacji.

### inFace SPA Massager

#### Funkcje Produktu

SPA i pielęgnacja skóry | Głębokie oczyszczanie | Relaks i masaże | Łuszczenie się

#### Środki ostrożności

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu i właściwe się przechowywanie.

- Upewnij się, że używasz kabla ładującego podłączonego do ładowarki USB DC 5 V i prawidłowo podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka domowego, aby uniknąć awarii. (Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie kabla inFace).
- Nie używaj go ponownie, aby uniknąć wypadków, jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony.
- Umieść urządzenie w przewiewnym miejscu i unikaj wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie pozwalaj dzieciom używać tego produktu, umieść ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- Kobiety w ciąży powinny ostrożnie stosować ten produkt.
- Nie używaj tego produktu (alkoholu, benzyny, zmywacza do paznokci, sprayu itp.) w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu. W sprawach związanych z konserwacją skontaktuj się ze sprzedawcą, który zakupił ten produkt po sprzedaży.

#### Parametry


Nazwa produktu: masażer inFace SPA  
Model: CB-11D  
Pojemność baterii: 1200 mAh  
Napięcie znamionowe: 3,7 V  
Moc znamionowa: 4,5 W  
Czas ładowania: około 2 godziny  
Korzystanie z czasu: około 60-120 minut  
Waga netto: około 255g  
Rozmiar produktu: 306x83x66mm

Nazwa produktu: podstawka ładująca  
Model: CB-11D  
Napięcie wejściowe: 5 V  
Moc wejściowa: 5,5 W  
Napięcie wyjściowe: 4,2 V  
Moc wyjściowa: 5 W

## Szczegóły produktu

Otwórz pudełko, a zobaczysz

1. Masażer spa inFace x1
2. Główka szczoteczki (wersja standardowa x1, wersja Plus x4)
3. Podstawka ładująca x1
4. Stojak hosta x1
5. Kabel ładujący typu C x1
6. Instrukcja obsługi x1



Podwójna szczotka obrotowa



Podstawka ładująca



Szczotka do kąpieli lilii



Stojak hosta




Szczotka silikonowa  
o podwójnym obrocie



Pędzel do złuszczenia



Instrukcja obsługi



Wymienna  
Bateria

inFace

Masażer inFace Spa



Kabel ładujący typu C

Uwaga: Zdjęcia produktów i opis odpowiednich cech przedstawionych w tej instrukcji, a także objaśnienia niektórych rzeczowników, mogą być używane tylko jako odniesienie, użytkownicy powinni opierać się na rzeczywistym obiekcie. W związku z konsekwentną polityką ciągłego ulepszania produktów inFace, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

## Instrukcje

### Operacja

1. W stanie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a brzęczyk zadzwoni, aby poprosić o uruchomienie urządzenia.
2. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać niskie, średnie, wysokie biegi.
3. W stanie włączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a brzęczyk zadzwoni, aby natychmiast wyłączyć.

### Główka szczotki do kąpieli

1. Wersja plus tego produktu jest wyposażona w 4 rodzaje główek szczotek: Podwójna obrotowa szczoteczka silikonowa, Podwójna obrotowa szczoteczka DuPont, szczoteczka Bath Lily, szczoteczka złuszczeniowa.
2. Podczas wymiany główki szczoteczki należy dokładnie przypiąć główkę szczoteczki do hosta. Gdy usłyszeliśmy „klik”, oznacza to, że główka szczoteczki została zaciśnięta i może być używana normalnie.

Uwaga: Zaleca się regularną wymianę główki szczoteczki zgodnie z rzeczywistym użyciem.

### Metoda instalacji stojaka hosta


1. Wybierz ścianę (taką jak: płytki ceramiczne, szklana powierzchnia), aby wkleić stojak hosta, a następnie wyczyść i utrzymuj powierzchnię pasty w suchości.

2. Oderwij folię ochronną z gumy na stojaku hosta i odśłoń powierzchnię klejącą.

3. Przyklej stojak na ścianie prosto i równolegle, a po wklejeniu mocno dociśnij z niewielką siłą.


Uwaga: Nie wklejaj stelaża do połączenia płytek, aby zapobiec wytrzymałości wspornika po wklejeniu.

4. Zawieś produkt na stojaku, aby zakończyć operację.

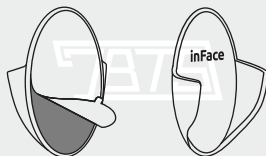

## Ładowanie

- Gdy moc jest mniejsza niż 20%, brzęczyk zadzwoni 3 razy w odstępie 2 minut. W tym samym czasie dioda LED zacznie migać, co oznacza, że należy jak najszybciej naładować.
- Gdy moc jest zbyt niska, brzęczyk zadzwoni raz i wyłączy się automatycznie.

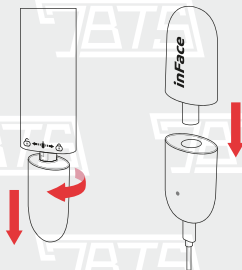

- Przed ładowaniem należy obrócić i wyjąć akumulator zgodnie z oznaczeniem i połączyć go z podstawką ładującą; podczas ładowania dioda LED na podstawce ładującej miga na biało.
- Gdy jest w pełni naładowana, biała dioda LED podstawki ładującej jest zawsze wyłączona.
- Gdy nie jest podłączony akumulator, dioda LED podstawki ładującej jest wyłączona. - W przypadku nieprawidłowego ładowania należy natychmiast odłączyć zasilanie.
- Podczas wymiany lub wyjmowania baterii należy utrzymywać całą maszynę w stanie suchym.
- Po zakończeniu ładowania należy jak najszybciej ponownie zainstalować na hosta i nigdy nie pozwalać, aby host bez baterii był narażony na wilgotne środowisko przez długi czas.
- Należy prawidłowo używać i przechowywać podstawkę ładującą i kabel ładujący. Nie wolno zginać, rozciągać, skręcać ani związać.

## Q&A

W przypadku wykrycia problemów podczas użytkowania należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby sprawdzić, czy nie występują nieprawidłowości. Jeśli problemu nie da się rozwiązać, prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym.

1. Jak podłączyć akumulator do podstawki ładującej? Odpowiedź: bateria i podstawka ładująca są połączone za pomocą magnesu. Dopóki są blisko siebie, bateria się ładuje.
2. Czy produkt jest wodoodporny? Odpowiedź: Ten produkt jest wodoodporny na poziomie IPX7, dzięki czemu można go bezpiecznie używać.
3. Na czym polega problem, jeśli brzęczyk zadzwoni dwa razy, aby się wyłączyć? Odpowiedź: Brzęczyk krótkie dzwonki dwa razy do wyłączenia wskazuje, że system uruchamia funkcję ochrony obwodu. Dopóki jest ponownie uruchamiany, może być używany normalnie.
4. Czy baterię można wymienić podczas kąpieli? Odpowiedź: Jeśli musisz wymienić baterię podczas kąpieli, wyczyść całą maszynę do czysta i utrzymuj ją w suchości do wymiany; nie pozwól, aby host bez baterii był narażony na wilgotne środowisko przez długi czas.
5. Co zrobić, jeśli akumulator z wodą zostanie omyłkowo podłączony do hosta, co skutkuje niemożnością uruchomienia maszyny? Odpowiedź: Jeśli na akumulatorze są plamy z wody i jest on podłączony do hosta, host automatycznie uruchomi autoochronę. Ponownie wyczyść baterię i hosta, podłącz baterię do podstawki ładującej i ponownie ją aktywuj.
6. Na jakich częściach można go używać? Odpowiedź: Może być stosowany na plecach, ramieniu, nodze, łokciu, kolanie, kostce i innych ciałach.
7. Jak długo można go używać do jednego pełnego ładowania? Odpowiedź: Może być używany przez 60-120 minut. Czas użytkowania będzie różny w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.

## Ochrona posprzedażna i serwis

1. InFace zapewnia roczną gwarancję na standard obsługi produktów. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.
2. W okresie gwarancyjnym, w przypadku awarii produktu spowodowanej wadami materiału lub procesu produkcyjnego, wymienimy odpowiednio części lub cały produkt.
3. Aby ubiegać się o gwarancję, produkt i dowód (faktura zakupu) potwierdzający datę zakupu należy przekazać sprzedawcy.
4. Gwarancja nie obejmuje:
  - A. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, na przykład: użycie niewłaściwego zasilacza, włożenie produktu do niewłaściwego gniazdka, uszkodzenie spowodowane przez człowieka itp.
  - B. Starzenie się produktu i zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem.
  - C. Do innych celów, niewłaściwa obsługa lub nieprofesjonalna konserwacja i używanie akcesoriów innych niż nasza firma, powodujące problemy z produktem.
  - D. Materiały eksploatacyjne, akcesoria itp.
  - E. Uszkodzenia spowodowane czynnikami siły wyższej (takimi jak piorun, trzęsienie ziemi, powódź itp.)

## Ochrona środowiska

1. Ten produkt oraz materiały opakowaniowe i akcesoria nadają się do recyklingu.
2. Podziel odpady na różne etykiety recyklingu, aby ułatwić recykling przydatnych materiałów.



## Utylizacja odpadów

Ta etykieta na tym produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu wskazuje, że produkt nie może być wyrzucany jako zwykłe odpady domowe pod koniec jego okresu użytkowania. Skonsultuj się z władzami lokalnymi w sprawie recyklingu zgodnie z klasyfikacją odpadów. Proszę wyjąć baterię z urządzenia przed wyrzuceniem urządzenia i należy wyłączyć urządzenie podczas wyjmowania baterii; akumulator należy bezpiecznie zutylizować.



**inFace**

Product Name: inFace SPA Massager

Product Model: CB-11D

Production Date: \_\_\_\_\_

Quality Inspection: \_\_\_\_\_

Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.

**CERTIFICATION**

**inFace**

## **WARRANTY CARD**

Product Name: \_\_\_\_\_  
Product Model: \_\_\_\_\_  
Purchase Date: \_\_\_\_\_  
User Name: \_\_\_\_\_  
User Address: \_\_\_\_\_  
Contact Number: \_\_\_\_\_  
Distributor Information: \_\_\_\_\_  
Order No.: \_\_\_\_\_  
Fault Description: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Please fill in the warranty card in detail during maintenance.  
The whole product is guaranteed for one year.



Oficjalna strona



Serwis WeChat

### **Informacje o umowie posprzedażnej**

Tel: 0086-400-007-8388

Service WeChat Account: migoosmart

Working Hours: 9: 00-18: 00 from Monday to Saturday  
( China time, day off in holidays and weekend)

Company Information: Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.

Address: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intelligent Manufacturing Industrial Park,  
Gushu Community, Xixiang Sub-District, Bao' an District, Shenzhen, China

E-mail: [service@migoosmart.com](mailto:service@migoosmart.com)

Post Code: 518000

Official Website: [www.migoosmart.com](http://www.migoosmart.com)

※ Prawo do ostatecznej interpretacji należy do Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.

