

1. Przeczytać uważnie instrukcję przed użyciem produktu.
2. Ten produkt wykorzystuje technologię mikroprowadzącą nową, podczas użytkowania występuje niewielka indukcyjność prądu. To jest normalne zjawisko, proszę nie mieć go w obawie, że użyję. Jest to całkowicie nieszkodliwe, czytelny dwukrotny przyskok ogniwa, aby dostosować intensywność wyścigu.
3. Używaj go z płynem do demakiażu lub balsamem. Nie używaj płynu do demakiażu (tłustego).
4. Produkty do demakiażu łatwo reagują chemicznie z substancją powierzchniową szklanki.
4. Nie używaj go na twarz z trądzikiem, ranami lub po zabiegu.
5. W przypadku osób z wrażliwą skórą lub alergią na metale należy dostosować się do najbliższego poziomu i zalać.
- Używana jest bawełna do demakiażu (to są tylko zwykłe tryby trzęsienia).
6. Kobiety w ciąży przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
7. Zaleca się używać tego produktu przed praniem twarzy i kąpielą.
8. Ten produkt nie może być zużyty w wodzie przez dłuższy czas i nie może ani nie spowodować podrażnienia przez długi czas.
9. Słabnącą głąbię czyszczącą zaleca się wymieniać co trzy miesiące.
10. Nie używaj podczas kąpieli.
11. Nie używaj alkoholu, benzyny, rozcieńczonej itp. do czyszczenia tego produktu.
12. Podczas czyszczenia produktu napiewaj wyżej zasilanie.
13. Trzymaj daleko z dala od produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

W przypadku napotkania problemu podczas użytkowania prosimy o sprawdzenie nieprawidłowości zgodnie z poniższą tabelą. Jeśli nie można go rozwiązać, prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym, .

[illegible]

50 ~ 60% energii elektrycznej, przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.

1. Każdy produkt objęty jest roczną gwarancją (od daty zakupu), a materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją (Pierścienie zatrzymki, głowica silnikowa).
2. Standard polityki zwrotów urządzenia inFace jest zgodny z „Nowym krajowym regulaminem trzech gwarancji”.
3. W przypadku produktów poza okresem gwarancyjnym nasza firma zapewnia dożywotnią konserwację, a klient musi tylko zapłacić:
Zapłać określone koszty robocizny i koszty materiałów.
4. Jeśli stwierdzisz, że produkt ma problem z jakością po rozpakowaniu, skontaktuj się z obsługą Klienta posprzedażnego na czas.

1. Niezastosowanie się do wymagań instrukcji obsługi produktu dotyczących użytkowania, konserwacji i konserwacji powoduje uszkodzenie;
2. Maszyny naprawiane przez autoryzowane centra napraw nieinaczej;
3. Prezent, opakowania zewnętrzne itp. nie są objęte usługami gwarancyjnymi;
4. Szkody spowodowane siłą wyższą, taką jak klęski żywiołowe;
5. Z powodu czynników przypadkowych lub ludzkich (w tym błędów obsługi, nieprawidłowego wkładania i wyjmowania, Awaria lub uszkodzenie produktu spowodowane obrazowaniem, uderzeniem, niewłaściwym napięciem mechanicznym itp.);
6. W przypadku jakiegokolwiek zmian w powyższej liście należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami nowo opracowanymi przez firmę lub autoryzowanymi aktualizowanymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji, należy skontaktować się z infolinią krajowego ujednoliconego service: 400-007-8388.



保修卡

WARRANTY CARD

产品型号：MODEL NO.	商品名称：PRODUCT NAME
购买日期：PURCHASE DATE	经销商信息：DISTRIBUTOR
用户姓名：NAME	联系电话：TEL
用户地址：ADDRESS	
故障描述：DEFECTIVE PHENOMENON	

维修时请详细填写保修卡内容
本产品整机保修一年



Informacje kontaktowe po sprzedaży
Telefon: 400 007 8388
Identyfikator usługi WeChat: migoosmart

godziny pracy:
od poniedziałku do soboty 9:00-18:00
(nieczynne w święta)

Informacje o firmie: Shenzhen Migu Intelligent Co., Ltd.
Adres: Xueyuan Avenue, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
22 piętro, budynek C3, Nanshan Zhiyuan, nr 1001
Skryzynka pocztowa: service1@migoosmart.com
Kod pocztowy: 518000



inFace	inFace
Obsługa klienta WeChat	Konto publiczne WeChat



inFace
Konto publiczne WeChat

Witamy w inFace

Przyrząd do sonicznego oczyszczania jonów inFace został niezależnie opracowany i zbudowany przez firmę Migu Intelligent Company. Od momentu powstania firma ciężko pracowała nad zbadaniem, biorąc praktyczność produktu, funkcjonalność, doskonałość materiału i rdzenie projektowe, zaangażowana w ciągłe innowacje i tworząc zaawansowane technologicznie inteligentne produkty do higieny osobistej jako swój cel, tworząc cuda innowacji produktu czas i ponownie.

InFace soniczny przyrząd do oczyszczania jonów

Funkcja pierwsza

Oczyszczanie (głębokie oczyszczanie, ciepły masaż)

180 sekund, aby oczyścić skórę i wchłoniąć brud z warstwy rogowej naskórka. Użyj głowicy prowadzącej z czystego tytanu, aby rozszerzyć pory skóry przez głowicę prowadzącą o stałej temperaturze. Gdy dodatnie potencjałna głowica prowadzi zaleśnię się ze skórą, mikroprąd będzie płynął ze skóry z ujemnym potencjał do kierunku głowy tworząc pętlę Jony dodatnie i ujemne przyciągają się wzajemnie, wysysają z warstwy rogowej i porów resztki brudu, który trudno zmyć, pozostawiając skórę czystą i błyszczącą.

* Tytan jest używany jako bezpieczny metal w sprzęcie medycznym, implantach ludzkich i innych dziedzinach.
* Stała temperatura przy 40°C (±2°C).

Funkcja druga

Oczyszczanie (delikatne oczyszczanie, rozjaśnienie koloru skóry)

Zrób dobrą skórę w 90 sekund, tak piękną jak zawsze.
Technologia pionowej pulsacji sonicznej, odpowiednia prędkość, odpowiednie oczyszczanie, przyspieszają mikrokrążenie twarzy, a wybrany medyczny materiał silikonowy delikatnie pielęgnuje delikatną skórę.
Główka szczoteczki w kształcie 3D jest drobniagzowa i czysta.

- * Medyczny żel krzemionkowy jest niedrażniący, nietoksyczny i nie uczuła na ludzkie tkanki.
- * Opcje wielokolorowe, wymienne głowice.
- * Pierwsza na świecie silikonowa głowica prowadząca 3D.

Funkcja trzecia

Wspierać miłość, przenikanie żywienia.
Kochanie siebie to początek romansu na całe życie, a pomysłowość jest świadkiem napiękinszej Ciebie.

Penetracja (odżywienie, rozjaśnienie i odmłodzenie)


Głęboka penetracja 180 sekund.
Za pomocą prądu elektrycznego i pola magnetycznego, a także oddziaływania jonów dodatnich i ujemnych w połączeniu z drganiami o wysokiej częstotliwości, takim jak mizrowska technika masażu, stała temperatura otwiera pory. Odkrywa wnika bezpośrednio w skórę, poprawiając ją od wewnątrz.

* Może być stosowany z esencją, kremem i maską.

Akcesoria i wygląd

Otwórz pudełko, zobaczysz:

- ① Magiczna różdżka młodości inFace soniczny przyrząd do oczyszczania jonów
- ②Pierścien z bawelniana karta
- ③ Głowica oczyszczająca 3D
- ④Indukcyjny kabel ładujący
- ⑤ Instrukcja produktu (w tym karta gwarancyjna)

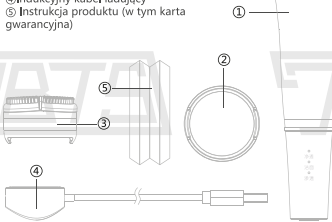

Parametr produktu

Numer produktu	MS1000
Rozmiar produktu	170*46*19mm
waga produktu	Jednostka główna 103g, głowica silikonowa 30g, ładowarka 25g
Częstotliwość wibracji	4100-8000 obrotów na minutę
Napięcie wejściowe	5V
pojemność baterii	Akumulator litowo-polimerowy 600 mAh
Czas ładowania	Około 4 godzin
Tryb ładowania	Indukcja bezprzewodowa
Zakres temperatury	40 °C ± 2 °C
Temp w pomieszczeniu test	25°C
Jakość materiału	PC, ABS, tytan medyczny, silikon medyczny;

Instrukcje

Metoda operacji

1. W stanie wyłączenia nacisnąć i przytrzymać przycisk ogona przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie oczyszczające.
2. Krótko nacisnąć przycisk ogona, aby przełączyć tryb karmienia.
3. W dowolnym trybie szybko kliknij dwukrotnie przycisk ogona w ciągu 0,5 sekundy, aby dostosować siłę wyjściową; stopień. Za każdym razem, gdy klikniesz dwukrotnie, intensywność wyjściowa jest w kolejności „silna-słaba-srednia-silna”
4. W stanie wyłączenia nacisnąć i przytrzymać przycisk ogona przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie oczyszczające.
5. Jeśli w ciągu 60 sekund w stanie gotowości nie zostanie wykonana żadna operacja, produkt zostanie automatycznie wyłączony.

Metoda operacji

Tryb 1: Rozliczenie (3 minuty)

1. Weź kawałek wacika oczyszczającego i użyj pierścienia zaciskowego, aby przymocować wate oczyszczającą
2. Zestaw do głowy karmiącej;
2. Długio nacisnąć przycisk ogona przez 2 sekundy, aby włączyć, krótkie naciśnięcie Klawisz, aby dostosować tryb do trybu czyszczenia, kliknij dwukrotnie, aby nacisnąć Klawisz, aby ustawić intensywność na odpowiednim biegu;
3. Nałóż środek do demakiażu na bawelną lub twarz;
4. Ręka musi dotknąć tylnego przewodu;
5. Wykonaj okrężny ruch na twarzy, aby oczyścić i wysuszyć pozostałości produktów do pielęgnacji skóry netto.

Uwaga: używaj go z bawelną do demakiażu.

Tryb 2: Oczyszczanie (1,5 minuty)

1. Zdejmij pierścien zaciskowy i zamocuj silikonową głowicę oczyszczającą do Głowa pielęgnarska
2. Krótko nacisnąć przycisk, aby dostosować tryb do trybu oczyszczania;
3. Nałóż środek do demakiażu na silikonową głowicę oczyszczającą lub twarz;
4. Wykonaj okrężny ruch na twarzy, aby oczyścić twarz.

Tryb 3: Penetracja (3 minuty)

1. Zdejmij silikonową głowicę oczyszczającą, może być używana przez osoby o wrażliwej skórze; Załóż na kłes wacik oczyszczający;
2. Krótko nacisnąć przycisk, aby dostosować tryb do trybu penetracji;
3. Ręka musi dotknąć tylnego przewodu;
4. Nałóż maseczki na twarz, kremy i odżywce produkty do pielęgnacji skóry
5. Nacisnąć głowicę prowadzącą od dołu do góry, od wewnątrz na zewnątrz, na twarzy Uchwyć.

Metoda czyszczenia

Skończone

Nacisnąć i przytrzymaj przycisk ogona, aby wyłączyć urządzenie oczyszczające i zdejąć silikonową głowicę oczyszczającą.

Wytrzyj głowicę i ciało do czysta lekko wilgotnym ręcznikiem na tytanowej głowicy prowadzącej jednostki głównej.

Silikonową głowicę oczyszczającą można spłukać czystą wodą. Umieść produkt w przewiewnym miejscu do naturalnego wyschnięcia.

⚠ Nie używaj alkoholu, benzyny, rozcieńczalników itp. do czyszczenia tego produktu!

Metoda ładowania

1. Jeśli bateria jest słaba, produkt wyemituje Dźwięk ostrzegawczy „Bi-bi-bi” i jednocześnie 3 diody LED migają słabio 3 razy;
2. Podłącz bezprzewodową ładowarkę i adapter USB
3. Dystrybutor (5V/1A);
3. Podłącz bezprzewodową ładowarkę do ciała
- Można go ładować na wskaźniku ładowania linii;
4. Bezprzewodowa ładowarka oddechowa miga, gdy zegarek Wskazuje, że się ładuje, a host wskazuje
- Lampka pokazuje aktualny przybliżony poziom naładowania;
5. Gdy ładowarka bezprzewodowa jest zawsze włączona, wskazuje moc Jest pełny, w tej chwili host ma 3 diody LED
- Kontrolka świeci się zawsze.

