




Zawartość pudełka



2 × inteligentne rękawice bokserskie

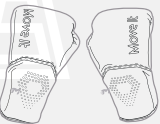

2 × Moduły ruchu



1 × Instrukcja obsługi



1 × kabel ładujący USB (podwójna głowica)



1 × Pokrowiec na rękawiczki

Swift Smart Boxing Gloves


(Glove model: MVBG0001)

v 1.0

Instrukcja dla pierwszego użycia


1. Aktywuj moduł ruchu

- Włóż kabel ładujący do źródła zasilania USB, a następnie podłącz każdy moduł ruchu osobno.
- Przed użyciem należy ładować moduły ruchu przez co najmniej 20 minut.
- Przed sparowaniem oba światła modułu będą się naprzemiennie świecić na czerwono i niebiesko

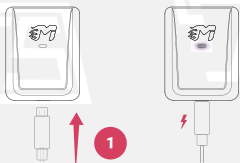

2. Wkładanie modułów ruchu

Ostrożnie wyrównaj i włóż każdy moduł do gniazda rękawiczki, jak pokazano.

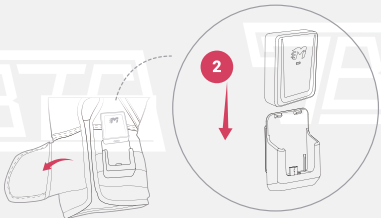

3. Pobierz aplikację Move it Swift

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Move It Swift lub wyszukaj „Move it swift” w sklepie Apple Store lub Google Playstore



Google Play



App Store

*Aplikacja obsługuje Apple iOS 9.0 lub Android 4.4 i nowsze

4. Sparuj moduły z aplikacją



Użytkownik Androida może zostać poproszony przez Google o włączenie GPS, aby umożliwić lepsze wykrywanie sygnału Bluetooth.


- 4.1 Produkt można sparować i skonfigurować tylko za pomocą aplikacji Move It Swift.
- 4.2 Potrząśnij obydwo rękawicami lub modułami ruchu, aby wybudzić go ze snu. Moduły będą migać na niebiesko i czerwono.
- 4.3 Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym (zignoruj i anuluj domyślne menu wyboru urządzenia Bluetooth w mobilnym systemie operacyjnym).
- 4.4 Otwórz aplikację Move It Swift, zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto, wybierz „Me-Devices”, a następnie przypisz każdą rękawicę lub moduł ruchu do odpowiedniej lewej i prawej ręki.

5. Rozpocznij trening

Na ekranie głównym aplikacji Move It Swift wybierz „Trening”, a następnie wybierz tryb treningu, aby rozpocząć ćwiczenie.

Status wskaźników

1. Efekty świetlne rękawic

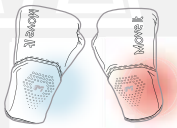

Lewa Miga na niebiesko
Oczekiwanie na połączenie z aplikacją
Prawa Miga na czerwono
Oczekiwanie na połączenie z aplikacją



Efekt wolnego tempa
Średnia prędkość uderzeń 5 zliczeń wynosi poniżej 10 km/h



Efekt średniego tempa
Średnia prędkość uderzeń 5 zliczeń wynosi od 11 do 15 km/h



Efekt szybkiego tempa
Średnia prędkość uderzeń 5 zliczeń wynosi około 20 km/h



Tryb offline
Włączyć
Jasnoniebieski kierunkowy wzór światła od pięści w kierunku nadgarstka

2. Moduł ruchu

Kolor	Status światła	Status urządzenia
Fioletowy	W pełni oświetlony	Bateria się ładuje
bez koloru	zgaszone światła	Bateria jest w pełni naładowana
Czerwony i niebieski	zmienny	Oczekiwanie na sparowanie
Niebieski	w pełni oświetlony	lewa strona połączona
Czerwony	w pełni oświetlony	Prawa strona połączona
Niebieski	pulsujący	lewa strona oczekuje na połączenie z aplikacją
Czerwony	pulsujący	prawa strona czeka na połączenie z aplikacją
Fioletowy	powolny puls	aktualizacja oprogramowania układowego

Specyfikacja

Moduł ruchu

Wymiary:	wys. 43 mm * szer. 34 mm * gł. 12 mm
Materiał:	ABS
Bateria:	bateria litowa 300 mAh
Połączenie:	Bluetooth 5.0
Port ładowania:	Micro USB (podwójna głowica)
Czujnik:	6-osłowy czujnik żyroskopowy
Czas czuwania:	Ok. 1 miesiąc
Ciągły czas użytkowania:	około 4 godzin
Czas ładowania:	około 70 minut

Panel świecący

Rozmiar	H53mm * W10mm
Kolor	RGB LED

Rękawice

(Glove model: MVBG0001)

waga (g)	Długość (cm)	Szerokość (cm)	Grubość głowy (cm)
~227	28	15	3
~283	29	16	3
~340	30	17	3,5
~397	30,5	17,5	3,5
~454	31,5	18,5	3,5
Materiały	PU, bawełniane, siateczkowe, elastyczna opaska		

*margines błędów ±2cm



Producent: Eggplant Technologies Limited

Address: Blk A1, 4 11 Shougouling Road, Tianhe, Guangzhou, Guangdong, China

Email: support@eggplant-tech.com

Webpage: https://move-it.club

Najczęściej zadawane pytania

P: Jak ładować inteligentne rękawiczki?

O: Moduły ruchu ładują się indywidualnie przez port microUSB. Wyjmij moduły ruchu z rękawic, włóż kabel microUSB do modułu, a następnie podłącz kabel do źródła zasilania USB.

P: Ile czasu zajmuje pełne naładowanie każdego modułu ruchu?

O: Pełne naładowanie każdego modułu zajmuje około 70 minut. Podczas ładowania modułu ruchu zaświeci się na czerwono, a gdy moduł zostanie w pełni naładowany, kontrolki zgasną.

P: Jak długo trwa użytkowanie przy pełnym naładowaniu?

O: Pełne ładowanie może zapewnić około 4 godzin pracy ciągłej pośługiwania się. W trybie czuwania (tryb uśpienia) produkt może utrzymywać swój pojemność baterii przez około jeden miesiąc.

P: Jaki jest efektywny zasięg połączenia Bluetooth produktu?

Odp.: na otwartą pustą przestrzeń produkt może utrzymywać stabilne połączenie Bluetooth do 30 metrów. Jednak w normalnych warunkach domowych, w których w pobliżu znajdują się inne urządzenia bezprzewodowe, najdalszy optymalny zasięg produktu wynosi około 10 metrów.

Dodatkowe informacje

- Aby uniknąć zakłóceń sygnału podczas początkowego parowania i konfiguracji, wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth.
- Jeśli nadal nie możesz wykręcić urządzenia podczas procesu parowania i konfiguracji w aplikacji, uruchom ponownie telefon lub spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć Bluetooth.
- W przypadku użytkowników iPhone'a z systemem iOS 11 i nowszym system może okresowo przełączać Bluetooth w tryb uśpienia, dlatego może być konieczne wyłączenie i ponowne włączenie Bluetooth.

Kwalifikowalność i ograniczenie

Sprzedający gwarantuje, że produkt zamówiony w Eggplant Technologies jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych („Wady”). Element elektroniczny Produktu jest objęty dwunastomiesięczną (12) gwarancją producenta od daty zakupu. Nieelektryczne elementy Produktu objęte są trzymiesięcznym (3) okresem gwarancji. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do naprawy lub wymiany Produktu i, według własnego uznania, naprawi lub wymieni Produkt według własnego uznania, jeśli Sprzedawca potwierdzi zasadne roszczenie Wady.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie powierzchni

1. Rękawice nie są wodoodporne i nie należy ich zanurzać w wodzie. Woda może uszkodzić wewnętrzną piankę i wewnętrzne obwody elektryczne.

2. Rękawice należy delikatnie wycierać ściereczką. Unikaj alkoholu lub innych żrących płynów chemicznych, ponieważ może to uszkodzić materiały rękawic.

3. Nie wycieraj rękawic mokrymi rękami papierowymi przez dłuższy czas. Skóra może korodować pod wpływem długotrwałego kontaktu z wodą.

4. Nie wystawiaj rękawic na działanie słońca przez dłuższy czas. Długotrwałe narażenie powoduje starzenie się i wysychanie rękawic.

Czyszczenie powierzchni

1. Moduły ruchu nie są wodoodporne i należy je wyjąć przed czyszczeniem rękawic.
2. Namocz ściereczkę w czystej wodzie, dobrze wykręć i delikatnie zetrzyj wszelkie plamy powierzchniowe ze skórzanych rękawiczek.

Regularna konserwacja

1. Pot może powodować nieprzyjemny zapach w godzinach nadliczbowych. Aby wydłużyć żywotność rękawic, po użyciu rękawic należy umieścić je w chłodnym i przewiewnym miejscu, aby mogły odpowiednio wyschnąć.

2. Soda oczyszczona to skuteczny dezodorant, który może pomóc zneutralizować nieprzyjemne zapachy. Jeśli nieprzyjemny zapach pojawia się i utrzymuje, można pokryć odsonięte elementy elektryczne taśmą maskującą, a następnie ostrożnie i obficie posypać gładką powierzchnię wewnątrz sodą oczyszczoną w dłoniach. Odstawić frow w chłodne miejsce na około 2-3 dni. Opróżnij rękawiczki z sodą oczyszczoną do pojemnika, a następnie dokładnie przeprowadź rękawiczki, aby usunąć nadmiar proszku.