




mini sonic facial device
Instrukcja obsługi

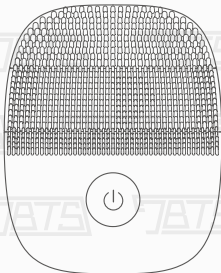

Zapraszamy do korzystania z inFace

Urządzenie dźwiękowe do twarzy inFace mini zostało niezależnie opracowane i wyprodukowane przez firmę Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., która jest powiązana z Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd. Od momentu założenia firmy projektuje podstawowe koncepcje praktyczności, funkcjonalności i bezpieczeństwa, dążę do tworzenia produktu z technologią i intelektualną oraz dążenie do odkrywania i innowacji.

inFace mini sonic facial device

FUNKCJE

Otwórz nową granicę oczyszczania swojej skóry

Czyszczenie – pierwszy krok pielęgnacji skóry

Każde mycie twarzy to profesjonalna radość z głębokiego czyszczenia, delikatnej pielęgnacji i precyzyjnego czyszczenia, kładąca solidny fundament pod późniejszą pielęgnację skóry.

1. Silnik odśrodkowy kontroluje prędkość obrotową (3300 do 5500 obr./min, a konstrukcja amortyzująca tworzy działanie stukające w momencie buforowania), a efekt obrotowy skóry bezpośrednio przez technologię wibracji dźwiękowych. Imitacja obsługi ręcznej pomaga w absorpcji brudu z głębokiej warstwy na powierzchnię skóry jednocześnie, unikając gęstych porów podczas czyszczenia.

2. Trzypoziomowy tryb masażu oczyszczającego, aby zaspokoić różnorodne potrzeby skóry.


3. Silikon certyfikowany przez FDA (amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków) i zagęszczony do 4,5 mm. Nachylenie kierunku pędzla, od 15 stopni do 0 stopni, pasuje do kierunku wzrostu porów twarzy, który jest ukierunkowany na czyszczenie, brak martwego kąta, dobrą pielęgnację i nie szkodzi powierzchni skóry.

4. Międzynarodowy certyfikat wodoodporności IPX7, może wytrzymać podlewanie kolumny i może być prany bezpośrednio w wodzie.

AKCESORIA I WYGLĄD PRODUKTU

Należy znaleźć następujące elementy w Twojej paczce:

- 1) inFace mini soniczne urządzenie do twarzy
- 2) instrukcja obsługi



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model produktu: MS2010

Waga netto: około 67g

Pojemność baterii: 1,5 V $\equiv$ AAA

Moc: 0,18 W

Żywotność: około 260 minut

Rozmiar produktu: 64,5 x 53 x 30,3 mm

Zakres temperatur pracy: -10°C ~ 40°C

Materiał/składnik: silikon spożywczy Dow Corning FDA

METODA OPERACJI

1. W stanie wyłączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Produkt wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 90 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.
2. Krótco naciśnij przycisk, aby przełączyć poziom 1-3.
3. W stanie włączonym naciśnij i przytrzymaj klawisz przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.



METODY

1. Nawilż twarz pianką do mycia i nawilż silikonową szczoteczkę;
2. Długo naciśnij urządzenie przez 1,5 sekundy, aby dostroić; krótko naciśnij przycisk, aby ustawić odpowiednią intensywność;
3. Dotykaj twarzy szczoteczką i przesuwaj ją powoli, pozostając 2-3 sekundy wzdłuż konturów twarzy;
4. Zmyj resztki piany z twarzy i urządzenia.



METODY MYCIA

Wyłącz urządzenie i umyj je czystą wodą.



Uwaga: Do czyszczenia produktu nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem produktu.
2. Produkt wibruje podczas pracy. Jeśli czujesz się nieswojo, naciśnij krótko przycisk, aby dostosować intensywność lub przestań go używać.
3. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza w przypadku trądziku, ran lub operacji, używaj ostrożnie.
4. Dla skóry wrażliwej zaleca się używanie urządzenia z najniższym poziomem.
5. Kobiety w ciąży powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
6. Produkt nie jest zalecany do długotrwałego stosowania pod prysznicem lub w wannie.
7. Produkt nie jest zalecany do długotrwałego moczenia w wodzie, aby uniknąć uszkodzenia niektórych właściwości.
8. Unikaj ekspozycji na słońce, aby nie wpłynąć na działanie silikonu i skrócić żywotność.
9. Wyłącz zasilanie podczas czyszczenia produktu.
10. W przypadku niebezpieczeństwa nie narażać dzieci na kontakt z produktem.
11. Wyczyść produkt po użyciu.
12. Prawo do ostatecznej interpretacji instrumentu należy do firmy Shenzhen inFace Technology Co., Ltd.,

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, sprawdź normalność zgodnie z poniższą tabelą. Jeśli nie możesz rozwiązać problemów, skontaktuj się z obsługą posprzedażną.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Podczas użytkowania podrażnienia wywołane drganiami dźwiękowymi mogą powodować dyskomfort dla skóry.	Dostosuj odpowiednio poziom siły.
Jaka jest najlepsza częstotliwość używania produktu?	Stosuj raz dziennie lub co drugi dzień (w zależności od stanu skóry, aby dostosować częstotliwość); jeśli robisz makeup, zaleca się stosowanie go codziennie.
Czy mogę ładować po wyczerpaniu baterii?	To urządzenie jest produktem jednorazowym i nie można go ponownie naładować po rozładowaniu baterii.

METODA KONSERWACJI

1. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić i przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu,
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WSKAZÓWKI

1. To urządzenie jest produktem jednorazowym, Żywotność produktu: około 260 minut pracy - brak możliwości ładowania i wymiany baterii.
2. Gdy bateria jest zużyta, urządzenie nie może wibrować,
3. W przypadku uszkodzenia silikonu należy unikać ekspozycji na słońce,
4. Po rozpakowaniu nie obsługuje siedmiu dni bez sensu, problemów z jakością, opisów itp. Oraz zwrotów.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Niestosowanie lub konserwacja produktu zgodnie z instrukcją produktu;
2. Maszyny naprawiane przez autoryzowane centrum napraw nieinFace;
3. Darmowe upominki i opakowania zewnętrzne nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu;
4. Szkody spowodowane klęskami żywiołowymi i inną siłą wyższą;
5. Awaria lub uszkodzenie produktu spowodowane wypadkiem lub czynnikami ludzkimi (w tym błąd obsługi, nieprawidłowe wkładanie i wyjmowanie, zadrapanie, demontaż, kolizja, nieprawidłowe napięcie wejściowe itp.).

W przypadku jakichkolwiek zmian w powyższej liście, pierwszeństwo mają nowe przepisy firmy lub zaktualizowane odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze. Aby uzyskać szczegółowe warunki gwarancji, należy skontaktować się z krajową infolinią serwisową.